



ご利用
いただく前に

電話機能

文字入力

アドレス帳

カメラ

データフォルダ

メール機能

EZweb

EZナビ

EZアプリ
(BREW™)

便利な機能

M機能の
使い方

ペア機能

ジュニア
モード

auのネットワーク
サービス

その他

取扱説明書/A5405SA

ごあいさつ

このたびは、「A5405SA」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、このA5405SA取扱説明書及び基本操作ガイド、スマートモード操作ガイドを必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

このA5405SA取扱説明書及び基本操作ガイド、スマートモード操作ガイドを紛失されたときは、お近くのご相談窓口までご連絡ください。

- A5405SAには、この取扱説明書及び基本操作ガイド、スマートモード操作ガイドが付属されています。なおauのホームページでも、この取扱説明書及び基本操作ガイド、スマートモード操作ガイドをダウンロードいただけます。

auのホームページ <http://www.au.kddi.com/>

- 簡易英訳版をauホームページからダウンロードすることができます。

You can download the simple manual from internet website of au.

- 本書では、一部「EZアプリ（BREW™）」を「EZアプリ」と省略して記載しています。

au電話をご利用いただくにあたって




- サービスエリア内でも電波の届かない所（トンネル、地下など）では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話ができないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として、電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中にこの極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性が無いとはいえませんのでご注意ください。（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。）
- A5405SAは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

安全上のご注意




安全にお使いいただくために必ずお読みください。



この「安全上のご注意」には、A5405SAを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

各事項は以下の区分に分けて記載しています。




 危険	この表示は「人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
 警告	この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
 注意	この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

絵表示の意味は次のようになっています。

	絶対に行なわないでください。
	水場では使用しないでください。
	分解をしないでください。

	必ず指示に従い、実施してください。
	電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

A5405SA本体、電池パック、充電用機器共通のご注意

 危険	必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。
	<p>必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。 ＜A5405SA専用周辺機器＞</p> <ul style="list-style-type: none">●電池パック（5405URA/5405UWA/5405UKA） ●ACアダプタ（5405PQA）●卓上ホルダ（5405PUA） ●DCアダプタ（5306PEA）（別売）
	カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。
	高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。
	電子レンジや高圧容器などの中に入れてしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。
	火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
	接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯等）が触れたり、内部に入れたりしないでください。火災や故障の原因となる場合があります。
	ACアダプタをコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。



分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じても、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねます。



水など液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります（雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください）。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証の対象外となり、修理ができません。



注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してケガや破損の原因となります。また、衝撃などにも充分ご注意ください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。

幼児の手の届く場所には置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。

湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は、汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。

お客様による修理等は危険ですから、絶対にしないでください。

外部から電源が供給されている状態のA5405SA本体・電池パック・充電用機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

使用中に煙が出たり、臭いがする、異常な音がする、発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合は電源を切り電池パックを外して、お近くのご相談窓口までご連絡ください。また、落下したり破損した場合などもそのまま使用せず、上記にご連絡ください。

A5405SA本体について



警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



交通事故の原因となりますので、自動車等を運転中は使用しないでください。運転者が使用する場合は、駐車を禁止されていない安全な場所に止めてからご使用ください。

運航の安全に支障をきたす恐れがありますので、航空機内では使用しないでください。（電源をお切りください。オートパワーON機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。）

A5405SAはフラッシュを内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合、人の目の前で発光させないようにご注意ください。視力障害を起こす原因となります。

撮影ライト（簡易ライト）を眼に近づけて点灯させないでください。また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。（影響を与える恐れがある機器の例：ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドア等。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカー、または販売者に電波による影響についてご確認ください。）

植え込み型心臓ペースメーカーや医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次の事を守ってください。

- 1 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話をペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
- 2 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3 医療機関の屋内では次の事に注意してご使用ください。
 - 手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。（オートパワーON機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。）
 - ロビー等であっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源を切ってください。
 - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止等の場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカー以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養等）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカー等にご確認ください。

 **注意**

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。








人の混雑している場所では使用しないでください。アンテナが人にあたり思わぬケガをする場合があります。

キャッシュカード・フロッピーディスク等の磁気を帯びたものを近づけないでください。記録内容が消去される場合があります。

アンテナを折り曲げたり、アンテナを伸ばした状態でau電話を振り回さないでください。傷害やアンテナの変形・破損の原因となります。

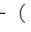

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース	PC／ABS樹脂	樹脂系UV硬化塗装
パネル（メインディスプレイ側）	PMMA樹脂	ハードコート
パネル（サブディスプレイ側）	PMMA樹脂	インモールドハードコート
アンテナ（先端部）	ABS樹脂	クロムメッキ
アンテナ（先端部以外）	ナイロン、PBT樹脂、アルミ	ニッケルメッキ
ヒンジキャップ	ABS樹脂	クロムメッキ
 ・  ・  の外側部	ABS樹脂	クロムメッキ
操作キー（  、  を除く）	PC樹脂	樹脂系UV硬化塗装
 、 	ABS樹脂	クロムメッキ
平型イヤホンマイク接続端子カバー、外部接続端子カバー	エラストマー樹脂	—————
電池パック	PC樹脂	樹脂系UV硬化塗装
電池パックロック部	PC樹脂	—————

通常は平型イヤホンマイク接続端子カバー、外部接続端子カバーをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

本体を閉じるときには物を挟まないようにご注意ください。LCD（液晶）等の破損の原因となります。また、本体を開くときは、ヒンジ部（つなぎめ）に指を挟まないようにご注意ください。障害の原因となります。

電池パックについて

A5405SAの電池パックはリチウムイオン電池です。



危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。
必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片などと接続端子が触れないよう、専用のケースに入れてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害をおこす恐れがありますので、直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがありますので、こすらずに水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。



(+) (-) をショートさせないでください。

電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは (+) (-) を逆にしないでください。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を充分にご確認ください。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因となります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。

充電用機器について



警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。ACアダプタはAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。また、DCアダプタはDC12V、またはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。



お手入れをするときには、電源プラグやDCアダプタプラグをコンセント、またはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電やショートの原因となります。また、電源プラグやDCアダプタプラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると、火災の原因となります。



水やペットの尿など、液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電・発熱・発火による火災の原因となります。傷んだACアダプタ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

DCアダプタのヒューズが切れた場合は、指定のヒューズ（250V 1A）と交換してください。発熱・発火の原因となります。

車載機器などは、運転操作やエアバック等の安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してケガや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。

電源プラグやDCアダプタプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。



DCアダプタは、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

取扱上のお願い

A5405SA本体、電池パック、充電用機器共通のお願い

無理な力が加わるとディスプレイや内部の基板等が破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

極端な高温・低温・多湿は避けください。周囲温度が5℃～35℃、湿度が35%～85%の範囲内でご使用ください。

ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

電源端子・充電端子をとときき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。

汚れたときは柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤等を用いると外装や文字が変質する恐れがありますので、使用しないでください。

一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

通話中や充電中などに温かくなることがありますが異常ではありません。

ご利用いただく前に

A5405SA本体について

au電話本体（電池パックを取り外した側面）に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、がさないでください。

au電話に登録された電話番号・お名前等の情報は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化、消失した場合の損害および損失利益については、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料・無料は問わない）などは、機種変更・故障修理等によるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

A5405SAで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

アドレス帳やメモ帳、タスクリストなどに登録した内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は手帳などに控えておいてください。なお、事故や故障が原因でアドレス帳やメモ帳、タスクリストなどが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。本体を開くときや使用中は、ヒンジ部（つなぎ目）に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取扱いには十分ご注意ください。

電池パックについて

夏期、閉め切った車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でご利用ください。

長期間使用しない場合は、A5405SA本体から外して専用ケースに入れ、高温多湿を避けて保管してください。

電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。

普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護のため、寿命がきた電池パックはお近くのauショップにお持ちください。

充電用機器について

ご使用にならないときは、電源プラグやDCアダプタプラグをコンセント、またはシガーライタソケットから外してください。

カメラ機能について

カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご利用ください。

au電話の故障、修理、その他の取り扱いによって、撮影した画像データ（以下「データ」といいます）が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。

大切な撮影（結婚式など）をするときは、必ず試し撮りを行ない、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。

他人の容貌等をみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権等の侵害となる恐れがありますので、ご注意ください。

カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者等の許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますので、ご注意ください。

著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。

ご利用いただく各種暗証番号について

A5405SAをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。

ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

■暗証番号

使用例	①留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合。 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合。 ③Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合。
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号。

■ロックNo./ジュニアロックNo.

使用例	①電話機本体の各種設定等を変更する場合。 ②ジュニアモードで各種設定等を変更する場合。
初期値	1234

- ロックNo.を必ずご確認ください。

お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じてロックNo.を変更することができます。

- ロックNo.は秘密保持および誤操作防止のために使用される大切なナンバーです。ロックNo.をお忘れになりませんようご注意ください。

なお、万一ロックNo.をお忘れになった場合、販売店にてA5405SAをお預かりさせていただくことになる可能性がありますので、ロックNo.は必ず控えておいてください。

■EZパスワード

使用例	①EZwebの有料コンテンツの契約・解除をする場合。
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定（4桁）。

■プレミアムEZパスワード

使用例	①プレミアムEZ回収代行サービスを利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合。 ②プレミアムEZ回収代行サービスを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合。
初期値	初回プレミアムEZ回収代行サービスをご利用時に設定（4～8桁）。

《ロックNo.は以下の機能をご利用いただく場合に必要です》

機能名	ページ	機能名	ページ	機能名	ページ
データフォルダのロックフォルダ内データの再生	97	オートロック	201	機能リセット	205
		とじるとロック	201	文字学習リセット	205
Eメールフォルダ設定リセット	126	ダイヤル発信制限	201	EZアプリリセット	205
Cメール受信フィルター設定	131	アドレス帳制限	201	オールリセット	205
ペア機能の登録／編集／リセット	222	メール制限	201	市外局番機能	211
カレンダーの休日リセット	177	EZweb制限	201	データ転送モード (パスワード変更時)	214
時間／料金確認 (リセット時)	190	EZアプリ制限	201		
通話料金レート	190	ジュニア制限	202	ジュニアモード解除	216
ロックNo.変更	200	シークレット	201	ジュニアモード設定	226
ジュニアロックNo.変更	200	着信制限	203		
以下の登録内容を全件削除する際にもロックNo.が必要です。					
・アドレス帳 (P.40)	・Eメール	・Cメール	・カレンダー		
・データフォルダ (P.40)	受信方法指定アドレス／	送信／受信メール	スケジュール (P.40)		
・日記帳 (P.40)	指定条件 (P.40)	(P.40)	タスクリスト (P.40)		
・メモ帳 (P.40)	送信グループ (P.40)	おしゃべり履歴 (P.40)	記念日 (P.40)		
・おこづかい帳 (P.40)	送信／受信履歴 (P.40)	受信フィルター指定	当日データ (P.175)		
・お気に入りリスト	送信／受信メール (P.40)	番号 (P.40)	過去データ (P.175)		
(P.152)		送信／受信履歴 (P.40)	全日データ (P.175)		

目次

ご利用いただく前に

安全上のご注意	1
取扱上のご留意	7
ご利用いただく各種暗証番号について	9
目次	11
各種機能検索	21
各部の名称と機能	24
ディスプレイの見方	26
メインディスプレイ	26
新着表示	27
サブディスプレイ	28
サブディスプレイの表示例	29
お買い上げ後の準備	30
1 充電する	30
2 電源を入れる	31
ディスプレイを確認する	31
アンテナを伸ばす	31
3 Eメール・EZwebの初期設定をする	32
ディスプレイにこんな表示が出たら	33
知っておいていただきたい操作方法	36

ご利用
いただく
前に

電話機能

電話をかける	44
発信者番号通知を利用する	44
特番を付加する	44
発信履歴／着信履歴から電話をかける	45
アドレス帳から電話をかける	45
スピードダイヤルで電話をかける	45
登録内容から電話をかける（Phone to）	46
国際電話	46
海外からau電話へかける	46
ポーズダイヤルで電話をかける	47
au電話からご利用いただけるダイヤルサービス	47
電話を受ける	48
ハンズフリー機能	49
発信履歴／着信履歴	50
マナーモード	51
マナーモードを設定する	51
マナーモードを解除する	51
マナーモードの設定内容を変更する	51
おやすみマナー	51
オリジナルマナー	52

目次

録音機能	53
簡易留守メモ	53
簡易留守メモを設定する	53
応答時間を設定する	53
応答メッセージを設定する	53
音声メモ	54
録音内容を再生する	54

文字入力

文字の入力方法	56
文字の入力モードを切り替える	56
文字を入力する	57
推測変換機能を利用して文字を入力する	57
通常変換で文字を入力する	57
記号／絵文字を入力する	60
文字入力中の各種機能	61
定型文を入力する	61
登録内容呼び出す	63
文字をコピー／切り取る	64
コピー／切り取った内容を貼付ける	64
区点コードで文字を入力する	64
文字を装飾する	65

アドレス帳

アドレス帳に登録する	68
アドレス帳を表示する	71
アドレス帳一覧の表示方法を切り替える	71
条件を指定して検索する	71
他の機能からアドレス帳に登録する	73
発着信履歴／受信Cメール／おしゃべり履歴／GPS履歴から登録する	73
Eメールのアドレス詳細表示／Eメール本文／Cメール本文から登録する	73
グループごとに登録する	74

カメラ

カメラ	76
撮影する	78
フォトを撮影する	78
ムービーを撮影する	79
カメラを設定する	81
シーンを設定する（フォト／ムービー）	81
シャッター音を設定する（フォト）	81
日付スタンプを設定する（フォト）	82

音声を録音しないで撮影する（ムービー）	82
録画時間を設定する（ムービー）	82
録画開始終了音を設定する（ムービー）	83
シネマモードを設定する（ムービー）	83
フェーダーを設定する（ムービー）	84
プレイヤーデザインを設定する（ムービー）	85
便利な使い方	86
フレームを付加する（フォト／ムービー）	86
特殊効果を適用する（フォト／ムービー）	87
セルフタイマーで撮影する（フォト／ムービー）	88
GPS情報を付加する（フォト／ムービー）	88
フラッシュを利用して撮影する（フォト）	89
ライトを利用して撮影する（ムービー）	89
撮影した画像をペア相手に送る（フォト／ムービー）	89
撮影した画像を編集する	90
スタンプを付加する（フォト）	90
文字を付加する（フォト）	91
画像を回転させる（フォト）	91
アフレコを付加する（ムービー）	92
テロップを付加する（ムービー）	92
リンクを設定する	93
ムービーから静止画を切り出す（ムービー）	93
編集を中止する（フォト）	93

データフォルダ

データフォルダ	96
データを再生する	97
複数登録のPIM情報を再生する	98
オートプレイ	99
プレイリスト	99
プレイリストに登録する	99
再生する	99
サムネイル一覧表示の設定	100
プレイヤーデザインの設定	100
データフォルダの使用状況を確認する	101
データの詳細情報を表示する	101
データを各機能に登録する	101
データフォルダにファイルを作成する	102
PIM情報を作成する	102
ボイスを作成する	103
編集する	103
ユーザーフォルダへ移動する	104

Eメールについて	108
Eメールではこんなことができます	108
Eメールメニューを表示する	108
Eメール設定	109
受信・表示に関する機能を設定する	109
メールの自動受信を設定する	109
メールの受信方法を設定する	109
添付データの自動受信を設定する	109
本文表示前に添付データを再生させる	109
フォルダ表示の設定をする	110
受信履歴を削除する	110
送信・作成に関する機能を設定する	110
返信先アドレスを設定する	111
差出人名称を設定する	111
冒頭文を設定する	111
署名を設定する	111
返信メッセージを設定する	111
送信グループを設定する	111
アドレス変更送信を設定する	112
送信履歴を削除する	112
その他の設定をする	113
Eメールアドレスを変更する	113
自動転送先を設定する	113
メールフィルターを設定する	113
その他の設定を確認する	114
auのメルマガサービスを設定する	114
Eメールの確認を確認する	116
Eメールを作成する	117
Eメールを作成して送信する	117
文中のEメールアドレスからEメールを作成する (Mail to)	119
他の機能からEメールを作成する	120
登録データを添付してEメールを作成する	120
送信ボックス	121
送信ボックスのEメールを確認する	121
Eメールを受信する	122
受信したEメールを確認する	122
サーバへ新着メールの問い合わせをする	123
本文未受信のメールを受信する	123
受信ボックス	123
受信ボックスのEメールを確認する	123
Eメールを便利に使う	125
受信したメールに返信する	125
受信したメールを転送する	125
受信メールの振り分け条件を設定する	126
受信メールを別のフォルダに移動する	127

メールを保護／保護解除する	127
送信／受信メールの表示方法を変更する	128
送信／受信メール一覧の表示方法を変更する	128
送信／受信メールを並べ替える	128
メールの内容をコピーする	129
受信したメールを拒否リストに登録する	129
Cメール	130
Cメールではこんなことができます	130
Cメールメニューを表示する	130
Cメール設定	131
署名を設定する	131
蓄積機能を設定する	131
おしゃべり中パイプを設定する	131
おしゃべり表示を設定する	131
受信フィルターを設定する	131
受信・送信履歴を確認する	132
Cメールを作成して送信する	133
他の機能からCメールを作成する	134
送信ボックス	134
送信ボックスのCメールを確認する	134
Cメールを受信する	135
受信したCメールを確認する	136
受信ボックス	137
受信ボックスのCメールを確認する	137
受信したメールに返信する	138
おしゃべりモード	138
おしゃべりモードでメールを送信する	138
おしゃべりモードでメールをやとりする	139
おしゃべり履歴を確認する	140
メールを保護／保護解除する	141

EZweb

EZweb（インターネット）	144
トップメニューを表示する	144
ブラウジングとブラウザ履歴について	145
SSL／TLSについて	146
データをダウンロードする	147
キーワードや番号でコンテンツを探す	147
キーワード検索	147
カンタンアクセス	148
文中のURLから情報サイトへアクセスする（URL to）	148
料金・申込・インフォ	149
料金照会	149
各種申込	149
EZリストを確認する	150
EZパスワードを登録する	150

目次

- EZメニュー151
 - お気に入りリストから情報サイトへアクセスする151
 - お気に入りメニュー152
 - URLを入力して情報サイトへアクセスする153
 - 前回見た画面を再度表示する153
 - 画面メモを表示する154
 - ブラウザの履歴を消去する154
- ブラウザメニュー155
- EZ設定156
 - 添付データ再生設定156
 - ページスクロール設定156
 - タイトル表示設定156
 - ブラウザ履歴クリア設定156
 - タイムアウト設定157
 - EZ設定確認157
 - 一発ジャンプ設定157
 - バージョン情報157

EZナビ

- EZナビ160
 - EZナビメニュー160
 - GPSマップ表示160
 - GPSメール作成161
 - おでかけ情報161
 - GPS履歴161
 - ナビゲーション設定162
 - GPS情報通知設定162
 - 接続先設定163
 - おでかけ情報設定164

EZアプリ (BREW™)

- EZアプリ (BREW™).....166
 - EZアプリ (BREW™) のサービスを開始する166
 - EZアプリカタログ167
 - EZアプリ (BREW™) をダウンロードして起動する167
 - EZアプリ (BREW™) を起動する168
 - EZアプリ設定169

便利な機能

カレンダー	172
予定を登録する	172
予定を確認する	174
予定を削除する	175
休日を設定する	176
休日設定	176
祝日データ設定	176
休日解除	177
日記帳	178
日記帳に登録する	178
日記帳を確認する	179
フォトミキサー	180
時刻アラーム設定	181
メモ帳	183
電卓	184
マイメニュー	185

M機能の使い方

M機能	188
M機能一覧	188
M機能の呼び出し方	189
通話料金	190
時間／料金確認	190
通話料金表示	190
通話料金レート	190
音／バイブ	192
通常着信／Eメール受信／お知らせ受信／Cメール受信	192
効果音	193
画面表示	194
メインディスプレイ	194
サブディスプレイ	196
照明	197
ランプ設定	198
文字切替	199
プライバシー	200
ロックNo.変更	200
ジュニアロックNo.変更	200
発信者番号通知	200
アクセス制限	201
着信制限	203
リセット	205

目次

ユーザー補助	209
文字入力設定	209
自動時刻補正	211
市外局番機能	211
データ通信	212
便利機能	215
ハンズフリー機能	215
オープントーク	215
オートパワー機能	215
パワーONガード	216
オートマナー機能	216
ジュニアモード解除	216
からくり時計設定	216
ガイド機能	217
プロフィール	218

ペア機能

ペア機能	222
ペアメニュー	222
ペア相手を登録／編集する	222
ペア相手に電話をかける／メールを送信する	224

ジュニアモード

ジュニアモード	226
ジュニアモードに切り替える	226
メインメニュー画面	226
時間割	227
時間割を登録する	227
おこづかい帳	229
おこづかい帳を登録する	229
おこづかい帳を確認する	230
お子様に持たせて安心の制限機能	231
ジュニア制限	231
メールからのアクセスを防止	231
登録外受信拒否機能	231
その他	232

auのネットワークサービス

auのネットワークサービス	234
お留守番サービス	235
お留守番サービスをご利用になる前に	235
お留守番サービスの開始から停止まで	235
お留守番サービス総合案内（141）	236
お留守番サービスを開始する	236
お留守番サービスを停止する	237
お留守番サービス中に電話がかかってくると	237
伝言お知らせ	238
伝言を聞く	238
着信お知らせ	239
応答メッセージを録音／確認／変更する	239
不在通知を設定する	240
お留守番サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）	241
ボイスメール	241
外国語ガイダンスを利用する	242
ご利用料金について	243
着信転送サービス	244
応答できない電話を転送する（無応答転送）	245
通話中にかかってきた電話を転送する（話中転送）	245
かかってくる電話をすべて転送する（フル転送）	246
手動で転送する（選択転送）	246
海外の電話に転送する	247
着信転送サービスを停止する（転送停止）	247
着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）	248
ご利用料金について	248
割込通話サービス	249
割込みされたくないときは	249
割込通話サービスを開始／停止する	250
ご利用料金について	250
三者通話サービス	251
三者通話開始後の操作	251
ご利用料金について	251
発信番号表示サービス	252
発信時の操作について（自分の電話番号の通知）	252
着信時の表示について（かけてきた相手の電話番号の表示）	252
番号通知リクエストサービス	253
番号通知リクエストサービスを開始／停止する	253
迷惑電話撃退サービス	254
最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する	254
最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する	254
受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する	254
ご利用料金について	254
通話明細分計サービス	255
データ通信サービス	256
PacketOne（Packet通信サービス）	256
回線交換通信サービス	260

その他

周辺機器のご紹介.....264

 電池パックを交換する265

 充電する266

 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）の使い方270

故障とお考えになる前に.....271

アフターサービス.....272

区点コード表.....273

主な仕様.....277

索引.....281

ご利用いただく前に

各種機能検索

A5405SAの電話番号・Eメールアドレスを確認する

●プロフィール P.218

A5405SAの電話番号・Eメールアドレス確認の他に、名前、住所、誕生日など自分の情報を登録することができます。

電話をかける／受ける

●電話をかける P.44

●電話を受ける P.48

●ハンズフリー機能 P.49

相手の声をスピーカで聞いたり、A5405SAを置いたまま通話を行うことができます。

●発信履歴／着信履歴 P.50

電話をかけた履歴やかかってきた電話の履歴を新しいものから20件まで記録します。履歴から検索して、電話をかけ直すこともできます。

アドレス帳を利用する

●アドレス帳 P.68

名前、電話番号、Eメールアドレスなどを500件まで登録できます。登録した相手から電話がかかってきたときは、名前や画像が表示されます。

着信をお知らせする方法を設定する

●通常着信／Eメール受信／お知らせ受信／Cメール受信 P.192

電話がかかってきたときやメールを受信したときの着信音やバイブレータ、着信画像などの設定ができます。

●マナーモード P.51

公共の場所で周囲の迷惑にならないよう、マナーモードを設定できます。お使いになる場面に合わせて、5種類のモードから選択することができます。

相手の用件を録音する

●簡易留守メモ P.53

電話に出ることができない場合、相手にメッセージを流し、用件を録音してもらうことができます。

●音声メモ P.54

通話中に、相手の声を録音できます。

ペア機能を利用する

●ペア機能 P.222

ペア相手として登録した方に簡単な操作で電話をかけたりメールを送信することができます。

ジュニアモードを利用する

●ジュニアモード P.226

お様にA5405SAを持たせる場合などはジュニアモードに切り替えることにより、迷惑メールなどの受信を防止したり、ジュニアモード専用機能の「時間割」と「おこづかい帳」を利用することができます。

カメラで撮影する

●静止画（フォト）を撮影する P.78

3種類の撮影モードから選択して撮影できます。

●動画（ムービー）を撮影する P.79

2種類の録画モードから選択して最大15秒のムービーを録画できます。

●カメラを設定する P.81

シャッター音や日付スタンプなど、撮影に関するいろいろな設定ができます。

●便利な使い方 P.86

フラッシュやセルフタイマー、特殊効果など、様々な機能を利用して撮影できます。

●撮影した画像を編集する P.90

撮影した画像にフレームやスタンプ、テロップなどを付加することができます。

メールを利用する

●Eメールを作成して送信する P.117

カメラで撮影したフォトやムービーなどを添付して送信したり、文字に装飾を設定してパステルメールを作成することができます。

●Cメールを作成して送信する P.133

Cメール対応のau電話どうしで漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号を使った文字メッセージのやりとりができます。

EZweb（インターネット）を利用する

●EZweb（インターネット） P.144

インターネット上の様々な情報サイトへアクセスでき、知りたい情報を手軽に閲覧することができます。

データを管理する

●データフォルダ P.96

ダウンロードしたデータやカメラで撮影した画像データ、外部機器から転送されたデータを保存して管理できます。保存しているデータを着信音や待受画面などに設定することもできます。

画面と照明を設定する

●待受画面 P.194

待受中に表示する画面を設定できます。画像や時計などを表示することができます。

●スクリーンセーバー P.195

待受中に一定時間操作をしなかった場合、ディスプレイにスクリーンセーバーを表示できます。

●節電設定 P.196

待受中に一定時間操作をしなかった場合はディスプレイが消灯し、節電状態になります。節電状態になるまでの時間を設定することができます。

●照明 P.197

キーを押したときなどに点灯するディスプレイ照明とキー照明の点灯時間を変更できます。

時計機能を利用する

●時刻アラーム設定 P.181

設定した時刻になると、アラーム音と画面表示でお知らせします。

●からくり時計設定 P.216

毎正時にメロディと画面表示でお知らせします。

●オートパワー機能 P.215

毎日、指定した時刻に自動的に電源を入れたり切ったりできます。

●オートマナー機能 P.216

毎日、指定した時刻に自動的にマナーモードを設定したり解除できます。

ツール機能を利用する

●日記帳 P.178

毎日の出来事や感想などを記録しておくことができます。

●フォトミキサー P.180

テンプレートに静止画やテキストを組み合わせて、オリジナルのメロディ付きアニメを作成できます。

●メモ帳 P.183

買い物リストやお店の情報など、必要な内容を登録できます。

●電卓 P.184

その他の便利機能

●キー操作無効 P.38

電源を入れたままかばんに入れて持ち歩くときなど、偶然キーが押されても動作しないように簡単な操作でロックをかけることができます。

●簡易ライト P.38

フラッシュの光を利用して、簡易ライトとして使うことができます。

●マイメニュー P.185

よく利用するM機能をマイメニューに登録しておく、簡単に呼び出すことができます。

●カレンダー P.172


仕事やプライベートなどの予定（スケジュール、タスクリスト、記念日）を登録したり、休日を設定することができます。

各部の名称と機能

各部の名称と機能および簡単な操作方法を説明します。

※本書では、A5405SAの各部を以下の表示方法で説明します。

ご利用いただく前に

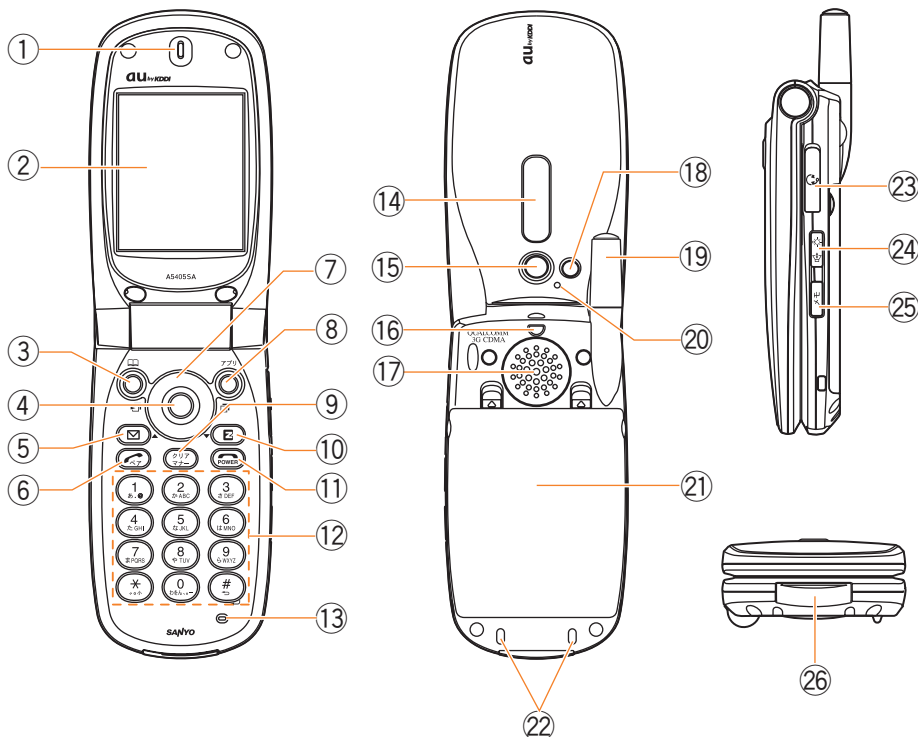

① 受話口

通話中に相手の声が聞こえます。

② メインディスプレイ

入力した電話番号や、いろいろな設定が表示されます。

③ (ソフトキー-2)

メインディスプレイ下部の左端に表示されている内容を実行するとき、またアドレス帳を呼び出すときに使います。

④ (ソフトキー-1)

メインディスプレイ下部の中央に表示されている内容を実行するとき、またメインメニュー画面を呼び出すときに使います。

⑤

EメールやCメールを利用するときに使います。

⑥

電話をかけるときや受けるとき、またペア機能呼び出すときに使います。

⑦

カーソルを移動したり、表示されている項目を選択するときに使います。

●○：着信履歴を呼び出します。

○●：発信履歴を呼び出します。

⑧ (ソフトキー-3)

メインディスプレイ下部の右端に表示されている内容を実行するとき、またEZアプリを起動するときに使います。

⑨  クリア

マナーモードの設定や入力した文字を削除するとき、また操作中に1つ前の画面に戻すときに使います。

⑩  E

EZweb（インターネット）を利用するときに使います。

⑪  POWER

電源を入れたり切ったりするとき、また通話や各機能を終了して待受画面に戻すときに使います。

⑫ **ダイヤルキー**

電話番号や文字を入力するときに使います。

⑬ **送話口**

通話中の相手にこちらの声を伝えます。指でふさがないようにご注意ください。

⑭ **サブディスプレイ**

日時や新着情報、機能の設定アイコンなどが表示されます。

⑮ **カメラ**

静止画（フォト）や動画（ムービー）を撮影するときに使います。

⑯ **ハンドストラップ取付穴**

ハンドストラップを取り付けます。

⑰ **スピーカ**

着信音や警告音などが聞こえます。ハンズフリー機能を利用して通話をしているときは相手の声が聞こえます。

⑱ **フラッシュ（ポートレートフラッシュ）**

カメラ撮影時に発光したり、簡易ライトとして使用できます。

⑲ **アンテナ**

通話をするときは、伸ばしてお使いください。

⑳ **着信ランプ**

着信時に点滅します。また充電中は赤色に点灯します。

㉑ **電池パック**㉒ **充電端子**

卓上ホルダを使って充電するときに使います。

㉓ **平型イヤホンマイク接続端子**

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）や平型ステレオイヤホンマイク（別売）を接続する端子です。使用しないときは、ゴミなどが入らないようにカバーをしてください。

㉔  電話

ハンズフリー機能を利用して通話をするときやサブディスプレイの新着情報や機能設定アイコンの表示を切り替えるときに使います。また待受中に2秒以上押すことで簡易ライトを使用できます。

㉕  メモ

簡易留守メモの設定や録音内容を再生するときに使います。

㉖ **外部接続端子**

ACアダプタやDCアダプタ（別売）、または外部機器を接続するときに使います。使用しないときは、ゴミなどが入らないようにカバーをしてください。

ディスプレイの見方

メインディスプレイ

ディスプレイに、A5405SAの状態をお知らせするアイコンが表示されます。



※メインメニュー画面 (P.41) の種類により、アイコンの色が異なります。




- ① 通話中
 EZweb (インターネット中) (P.144)
 おしゃべりモード中 (P.138)
 EZアプリ起動中 (P.166)
※EZアプリ中断中は、反転表示されます。
- ② 電波状態：(強) (P.31)
 ：(中)
 ：(弱)
 ：(微弱)
 サービスエリア外や電波を受信できないとき
- ③ 未読のEメールあり (P.122)
 未読のCメールあり (P.136)
- ④ シークレット設定中 (P.201)
 暗号化された情報サイトを閲覧中
- ⑤ 不在着信あり (P.48)
- ⑥ 電池残量：(十分) (P.31)
 ：(少ない)
 ：(充電が必要)
 ：(残量なし)
 充電中 (P.30、266)
- ⑦ スクロールできる方向を表示
 データの確認・再生中に音量を調節できるとき
- ⑧ 時計表示


- ⑨ 簡易留守メモ設定中 (P.53)
- ⑩ 通常マナー1設定中 (P.51)
 通常マナー2設定中 (P.51)
 おやすみマナー設定中 (P.51)
 オリジナルマナー設定中 (P.51)
 ドライブモード設定中 (P.51)
- ⑪ 通常着信時の着信音量を「S (OFF)」に設定中 (P.51、192)
- ⑫ 通常着信時のバイブレータを「パターン1～3」/「メロディ連動」に設定中 (P.51、192)
 通常着信時のバイブレータを「トーン→パイプ」に設定中 (P.51、192)
 通常着信時のバイブレータを「バイブ→トーン」に設定中 (P.51、192)
- ⑬ アラーム設定中 (P.172、181)
- ⑭ キーがロックされているとき (P.38、201)

新着表示

■不在着信があったときや新着メールを受信したときなどに、ポップアップ表示でお知らせします。新着表示から項目を選び  を押すと、内容を確認できます。各項目の内容を確認すると、新着表示は消灯します。新着表示中に  を押したときは、新着表示のすべてが消灯します。

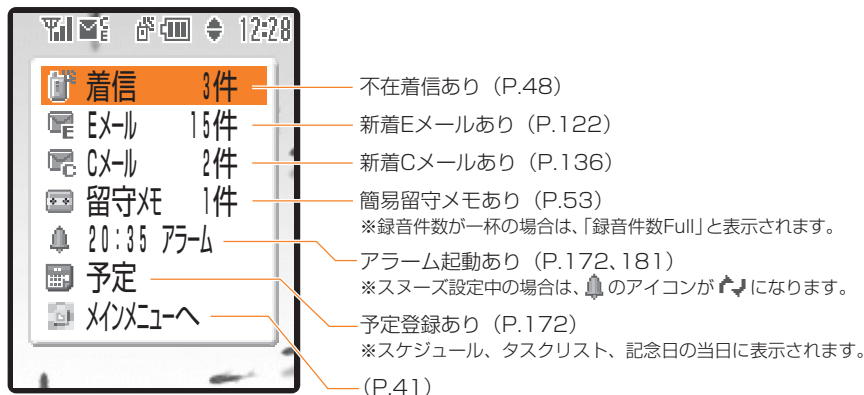


■ペア機能 (P.222) で登録したペア相手からCメールを受信したときは、メール本文が自動表示されます。[返信]を押すと返信のメールを作成することができます。(Cメール自動表示機能：P.136)

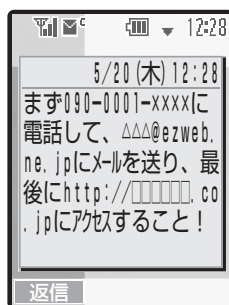

補 足

●本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状が異なります。また一部を省略している場合があります。

サブディスプレイ

A5405SAを閉じている場合は、サブディスプレイに本機の状態をお知らせするアイコンが表示されます。待受中に  を繰り返し押し直すことで表示を切り替えることができます。


※サブディスプレイの文字サイズ（サブ文字設定：P.197）の設定により、以下のように表示されます。


以下はサブ時計設定（P.196）が「時計1」に設定されている場合の表示例です。





<文字サイズが「標準」の場合>

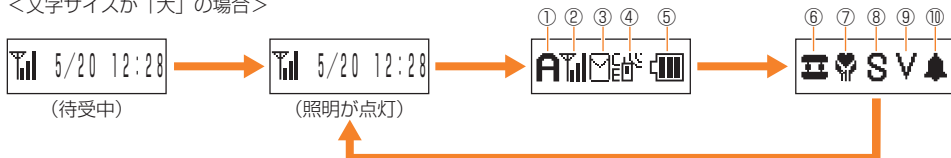


<文字サイズが「大」の場合>




①  EZアプリ中断中／待受EZアプリ起動中（P.168）

②  電波状態：（強）（P.31）
 ：（中）
 ：（弱）
 ：（微弱）

 サービスエリア外や電波を受信できないとき

③  未読のEメールあり（P.122）

 未読のCメールあり（P.136）

④  不在着信あり（P.48）


⑤  電池残量：（十分）（P.31）


 ：（少ない）

 ：（充電が必要）


 ：（残量なし）


充電中 充電中（P.30、266）


⑥  簡易留守メモ設定中（P.53）


⑦  通常マナー1設定中（P.51）


 通常マナー2設定中（P.51）

 おやすみマナー設定中（P.51）

 オリジナルマナー設定中（P.51）


 ドライブモード設定中（P.51）

⑧  通常着信時の着信音量を「S(OFF)」に設定中（P.51、192）

⑨  通常着信時のバイブレータを「パターン1～3」／「メロディ連動」に設定中（P.51、192）

 通常着信時のバイブレータを「トーン→バイブ」に設定中（P.51、192）

 通常着信時のバイブレータを「バイブ→トーン」に設定中（P.51、192）

⑩  アラーム設定中（P.172、181）

サブディスプレイの表示例

A5405SAを閉じている場合、サブディスプレイには以下のように表示されます。

※以下は、サブ文字設定（P.197）が「標準」に設定されている場合の表示例です。

■電話がかかってきたとき

0900001XXXX
ゆき

アドレス帳やペア機能で登録している相手からの場合は、名前と電話番号が表示されます（サブ文字設定が「大」の場合は名前表示が優先されます）。登録していない相手からの場合は、電話番号または非通知理由が表示されます。

■新着表示

着信あり
5/20 12:28

不在着信、新着メール、簡易留守メモ、アラーム起動があった場合に表示されます。

Eメールあり
5/20 12:28

※左記は、不在着信、新着Eメールがあった場合の表示例です。

※Eメールをサーバに受信したときは「Eメールチェック」と表示されます。

■着信制限動作中

着信制限動作中
5/20 12:28

指定した電話番号や発信者番号通知がない電話などからの着信を拒否しているときに表示されます。

■簡易留守メモ動作中

簡易留守メモ録音
5/20 12:28

電話をかけてきた相手が用件を録音しているときに表示されます。

■からくり時計動作中

からくり時計

からくり時計を設定している場合、毎正時にメロディと画面表示でお知らせします。

■アラーム動作中

024853 10978048
ALARM
952987462 18906

アラーム設定した時刻になったとき、アラーム音と画面表示でお知らせします。


■電池残量がなくなったとき

要充電
5/20 12:28

電池残量がなくなったとき、警告音と画面表示でお知らせします。




補 足

- サブ着信表示設定（P.197）が「表示なし」の場合は、電話がかかってきたとき発信者情報（名前や電話番号など）は表示されません。
- 新着表示中は  を繰り返し押すことで発信者情報を表示することができます。ただし、サブ着信表示設定が「表示なし」の場合は表示されません。サブ着信表示設定を「表示あり」に設定していても、メール制限（P.201）の設定が「ON」の場合は、新着メールの発信者情報は表示されません。

お買い上げ後の準備

1 充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間で使用しなかったときは、必ず専用の充電機器で充電してからご使用ください。充電のしかたについて詳しくは、P.266をご参照ください。

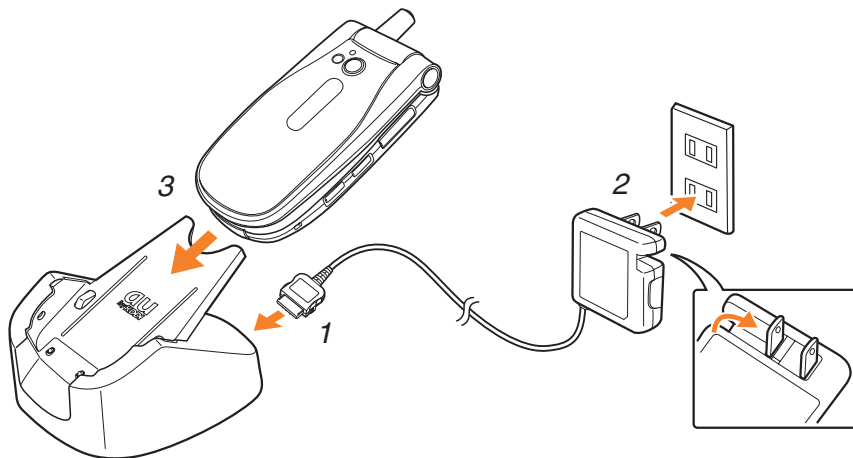

《充電時間とご利用可能時間》

充電時間	ACアダプタ使用時：約100分 DCアダプタ使用時：約100分	A5405SAの電源を切った状態で、空の電池パックの充電が完了する時間
連続通話時間	約150分	通話を続けることができる時間
連続待受時間	約210時間	待受状態で一度も通話や操作をしなかった場合の時間



補 足

- 通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などによって、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
- 「圏外」表示が出る場所で多く待受をしている場合、ご利用可能時間は短くなります。
- メール、EZweb（インターネット）、カメラ、EZアプリなどを使用すると、ご利用可能時間は短くなります。
- 警告音が鳴り、ディスプレイに「充電または電池を交換してください」と表示されたら電池切れです。充電するか、充電済みの電池パックと交換してください。
- 充電中に電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。

2 電源を入れる

 を1秒以上押す

“ピー”という音（ウェイクアップ音）が鳴りアニメーションが表示された後、待受状態の表示になります。

※ダイヤル発信制限／アドレス帳制限／メール制限／EZweb制限／EZアプリ制限／着信制限（P.201、203）を設定している場合は、電源を入れたとき制限中の機能名が表示されます。

※ウェイクアップ音を鳴らないようにすることもできます。（P.193）

■電源を切るには  を1秒以上押す

アニメーションが表示された後、電源が切れます。


《待受画面》



ご利用いただく前に

ディスプレイを確認する

電波状態と電池残量を確認してください。

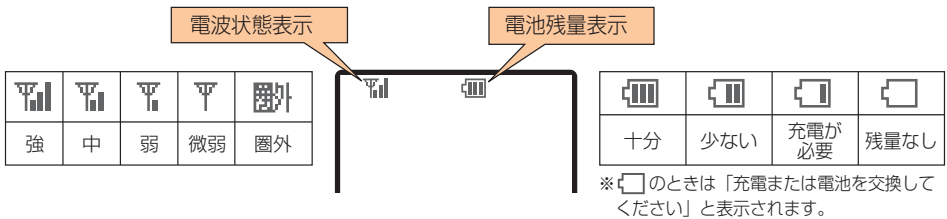

アンテナを伸ばす


A5405SAはアンテナを伸ばさなくてもご利用になれますが、最良の条件でご利用いただくため、通話をするときやEZweb（インターネット）を利用するとき、またデータ通信を行なうときなどは必ずアンテナを伸ばしてください。

アンテナの先端を持って引き出す

地面に対して垂直になるようにして使用すると、電波を送受信しやすくなります。

収納するときは、根元を持って収納する

先端を持って押し込むと、破損の原因となります。

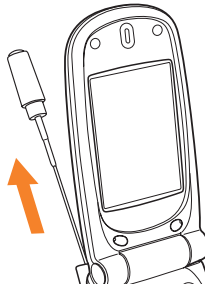

補 足

- アンテナを伸ばさずに使用すると、電波の弱い所では通話が途切れたり、切れてしまう場合があります。また、アンテナが完全に伸びていない場合は、感度が悪くなります。
- アンテナを交換（市販品に交換）した場合、性能が悪化することがあります。その場合、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

3 Eメール・EZwebの初期設定をする


Eメール (P.108)、EZweb (インターネット) (P.144)、EZナビ (P.160)、EZアプリ(BREW™) (P.166) のご利用には、EZweb (インターネット) ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップ等にお問い合わせください。またご利用になる前には、初めに必ずEメール・EZweb初期設定を行なってください。

例) Eメールから起動させる場合

1



初期設定の確認画面が表示されます。

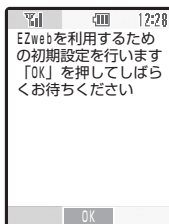


2



[OK]

初期設定が完了すると、Eメールアドレスが表示されます。

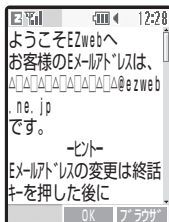

補 足

- Eメール、EZwebから初期設定を起動させることもできます。
- Eメール・EZweb初期設定は、A5405SAで初めてEメール、EZweb (インターネット)、EZナビ、EZアプリをご利用いただく場合のみ行ないます。
- Eメールアドレスは、ランダムな英数字の組み合わせで決定されます。取得したEメールアドレスを変更したい場合は、「Eメールアドレスを変更する」(P.113) をご参照ください。

ディスプレイにこんな表示が出たら

A5405SAを開いているときはサブディスプレイに表示されます。

<メインディスプレイ> <サブディスプレイ>

		<p>電波が届いていません</p> <p>サービスエリア外、またはサービスエリア内でも電波の届かない場所にいるためご利用になれません。 「圏外」表示が消える場所まで移動してください。</p>
		<p>電池残量がありません</p> <p>待受中の場合は、警告音が鳴った後に電源が切れます。通話中の場合は警告音が鳴った後に通話が切れ、その後電源が切れます。 充電するか、充電が完了した電池パックと交換してください。(P.265、266)</p>
		<p>キーがロックされています</p> <p>キーがロックされているため、A5405SAを使用できません。 ロックの設定を解除してください。(P.38、201)</p>
		<p>制限中の機能があります</p> <p>ダイヤル発信制限／アドレス帳制限／メール制限／EZweb制限／EZアプリ制限／着信制限 (P.201、203) が設定されている場合は、電源を入れたときに制限中の機能名が表示されます。 ※オートロックまたはとじるとロックが設定されている場合、着信制限以外の機能名は表示されません。</p>
		<p>不在着信の電話があります</p> <p>未確認の不在着信がある場合に表示されます。(P.48)</p>

ディスプレイにこんな表示が出たら

ご利用いただく前に

	<div>Eメールあり 5/20 12:28</div>	<p>Eメールが届いています</p> <p>未読のEメールがある場合に表示されます。(P.122)</p>
	<div>Cメールあり 5/20 12:28</div>	<p>Cメールが届いています</p> <p>未読のCメールがある場合に表示されます。(P.136)</p>
	<div>簡易留守メモあり 5/20 12:28</div>	<p>簡易留守メモが録音されています</p> <p>未再生の簡易留守メモがある場合に表示されます。(P.53)</p>
	<div>5/20 12:28</div>	<p>電話がかかってきても着信音は鳴りません</p> <p>通常着信時の着信音量が「S (OFF)」に設定されています。(P.51、192)</p>
	<div>5/20 12:28</div>	<p>電話がかかってきたとき振動してお知らせします</p> <p>通常着信時のバイブレータが「パターン1〜3」、または「メロディ連動」に設定されています。「トーン→パイプ」に設定されている場合は 、「パイプ→トーン」の場合は  が表示されます。(P.51、192)</p>
		<p>シークレットが設定されています</p> <p>シークレット設定中は、シークレット登録したアドレス帳、スケジュール、記念日、日記帳を表示することができます。(P.201)</p>

		<p>マナーモードになっています</p> <p>設定したマナーモードにより、以下のアイコンが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> … 通常マナー1の場合 … 通常マナー2の場合 … おやすみマナーの場合 … オリジナルマナーの場合 … ドライブモードの場合 <p>設定内容により S や V などのアイコンも表示されます。(P.51)</p>
		<p>節電状態になっています</p> <p>待受中に一定時間操作をしなかった場合は節電画面に切り替わり、サブディスプレイに待受画面が表示されます。(P.196)</p>
		<p>簡易留守メモが動作中です</p> <p>電話の相手に応答メッセージが流れています。応答メッセージ再生後に相手の用件を録音します。(P.53)</p>
		<p>着信制限が動作中です</p> <p>※拒否内容により、メインディスプレイの機能名表示が異なります。(P.203)</p>
		<p>そのままお待ちください</p> <p>データの登録／保存／削除などの動作に時間がかかる場合は、左記のようなメッセージが表示されます。</p>

知っておいていただきたい操作方法

A5405SAを使用する際の基本的な操作を説明します。ご使用前によくお読みください。

ご利用いただく前に





の使い方


カーソルを移動して項目を選択したり、音量の調節や文字の変換などに使います。


例) 着信音量設定画面







音量を上げるには  を押します。

音量を下げるには  を押します。


ステップアップにするには  を押します。

ステップダウンにするには  を押します。

※本書では押す箇所を  (上)、 (下)、 (左)、 (右) と表現しています。

ソフトキーの使い方

各操作画面では、そのときに実行できる内容がディスプレイ下部に表示されます。表示されている内容を実行するには、対応するソフトキーを押します。

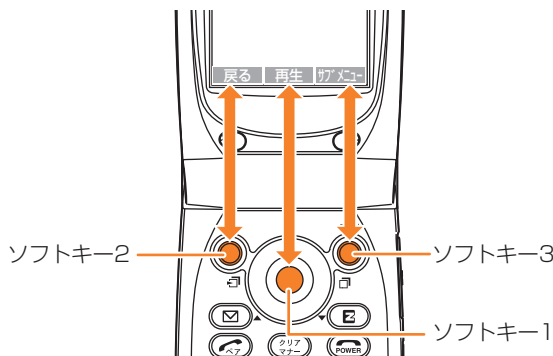




の使い方

各機能での項目一覧やEZweb（インターネット）中などに を押すと、表示中の画面から1つ前の画面に戻すことができます（EZweb（インターネット）中は を1秒以上押すことでトップメニューに戻すこともできます）。

アドレス帳やスケジュールの登録・編集、メールの作成中なども を押すことで1つ前の画面に戻すことができますが、項目を確定した画面などで を押した場合は1つ前の画面に戻らず、終了／中止を確認するメッセージが表示されます。

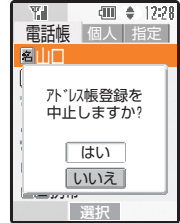

補 足


- 文字入力画面で を押したときは、文字の削除になります。



の使い方

各機能の設定や登録・編集に を押すと、データを破棄して待受画面に戻すことができます。


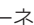
アドレス帳やスケジュールの登録・編集、メールの作成中など機能によっては を押したときに終了／中止を確認するメッセージが表示されます。

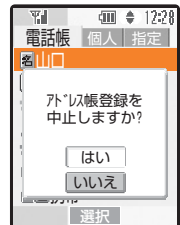



補 足

- 通話中に各機能呼び出して操作している場合、機能によっては を押したとき通話が切れる場合があります。



・ の使い方

各機能設定でのメロディや画像などのデータ一覧、文字入力時の変換候補一覧、またEZweb（インターネット）中など1画面に表示しきれない場合は  ・  を押すことで画面ごとスクロールできます。



データフォルダや各機能設定などでのデータ確認・再生中は、  ・  を押すことで他のデータを確認・再生できます。

キー操作無効

電源を入れたままかばんに入れて持ち歩くときなど、偶然キーが押されても動作しないように簡単な操作でロックをかけることができます。


ロックをかけるには待受中に  を1秒以上押します。解除するときは、もう一度  を1秒以上押してください。


補 足

- ロック中は待受画面に  が表示されます。
- ロック中に電話がかかってきたときは、  を押して電話を受けることができます（エニーキーアンサーは動作しません）。また、着信中は以下の操作を行なうこともできます。
 - ・ 応答保留 ・ 着信拒否 ・ 選択転送
 - ・ 着信音停止 ・ 着信音量調節 ・ 簡易留守メモ起動（A5405SAを開いている場合）通話中は一時的にロックが解除され、通話終了後再びロックがかかります。
- ロック中でも、110番（警察）、118番（海上保安本部）、119番（消防・救急）へ電話をかけることができます。

簡易ライト

フラッシュの光を利用して、簡易ライトとして使うことができます。

待受中に  を2秒以上押すと、フラッシュが30秒間点灯します。

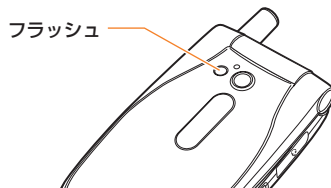

補 足


- フラッシュ点灯中にA5405SAを開閉したりいずれかのキーを押した場合、また着信があった場合などは消灯します。
- 連続して簡易ライトを利用すると、ご利用可能時間が短くなります。

項目の選択

各操作画面で表示されている項目の中から目的の項目を選択します。

でカーソルを移動して項目を選びを押すことで次の画面へ移動したり、その機能を利用することができます。

項目の先頭に番号が表示されている場合、各操作画面によっては、選択する項目の番号をダイヤルキーで入力することでも次の画面へ移動したり、その機能を利用することができます。

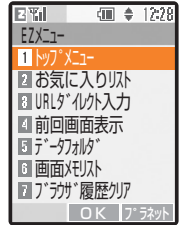


ご利用いただく前に

データの確認・再生

各機能設定でメロディや画像などのデータを一覧から選択するとき、Eメールに添付データがあるときなど画面下部に「再生」や「確認」の表示がある場合は、ソフトキーを押すことで内容を確認できます。

メロディ再生中はで再生音量を調節したり、(M)・(E)で他のメロディを再生することができます。画像表示中はで画像をスクロールしたり、(M)・(E)で他の画像を表示することができます。

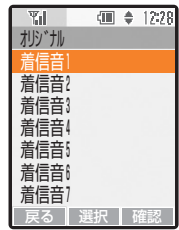


各種暗証番号の入力

電話機本体の各種設定等を変更するときや登録内容を全件削除するとき、EZweb（インターネット）の有料コンテンツを契約するときなど重要な操作を行なう場合は、各種暗証番号の入力が必要です。（P.9）

入力中の暗証番号は「****」で表示され、正しい暗証番号を入力すると次の手順へ進むことができます。入力を誤った場合は、正しい暗証番号を入力し直してください。

例）ロックNo.入力画面

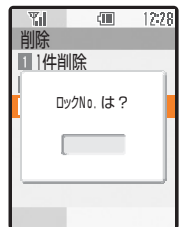

データの削除／消去／初期化

登録・編集・設定したデータを削除／消去したり、初期化してお買い上げ時の状態に戻すことができます。

例) 登録したアドレス帳を削除する

■1件削除

<名前のみ確認して削除する場合>

アドレス帳一覧から削除するアドレス帳を選び [サブメニュー] ▶ 「削除」を選び

[選択] ▶ 「1件削除」を選び [選択] ▶ 「はい」を選び [選択]

<登録内容を確認してから削除する場合>

アドレス帳一覧から削除するアドレス帳を選び [選択] ▶ [サブメニュー] ▶ 「削除」を選び [選択]

▶ 「はい」を選び [選択]

■選択削除


アドレス帳一覧表示中に [サブメニュー] ▶ 「削除」を選び [選択] ▶ 「選択削除」を選び [選択]

▶ 削除するアドレス帳を選び [選択] ▶ [削除] ▶ 「はい」を選び [選択]

■全件削除

アドレス帳一覧表示中に [サブメニュー] ▶ 「削除」を選び [選択] ▶ 「全件削除」を選び [選択]


▶ ロックNo.を入力する ▶ 「はい」を選び [選択]

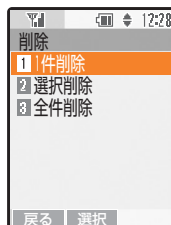

補 足

- データフォルダの装飾データを削除する場合は、フォルダー一覧から「装飾データ」フォルダを選び [サブメニュー] を押し、「装飾データ全件削除」を選択して操作をしてください。
- 選択削除／選択消去／選択初期化は、一度に20件まで選択することができます。データ選択中に指定したデータを取消すときは[解除]を押します。機能によっては、選択削除／選択消去／選択初期化ができない場合があります。
- 全件削除／全件消去／全件初期化は、機能によりロックNo.の入力が必要です。
- カレンダーに登録した予定（スケジュール、タスクリスト、記念日）を削除する場合や日記帳に登録した日記を削除する場合は、予定一覧や日記一覧の表示により削除内容が異なります（月別一覧からの全件削除では、一覧表示されている月のデータのみ削除されます）。またスケジュールは、期日／期間を指定して削除することができます。スケジュール一覧表示中にサブメニューから「削除」を選択すると「1件削除」・「選択削除」・「全件削除」の他に「期日指定削除」と「期間指定削除」が表示されます。「期日指定削除」／「期間指定削除」を選択すると、期日／期間の入力画面が表示されます。
- データフォルダから各機能に設定しているデータを削除する場合は、設定中の機能がある旨のメッセージが表示されます。削除すると、各機能の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。
- 保護しているメール／GPS履歴を削除する場合は、保護メール／保護GPS履歴の削除を確認するメッセージが表示されます。
- アドレス帳／スケジュール／記念日／日記帳を全件削除した場合は、シークレット登録している内容も削除されます。

メインメニュー画面の呼び出し方

A5405SAの機能を表わすアイコンが表示されている画面をメインメニュー画面といいます。メインメニュー画面を表示するには、待受中にを押します。メインメニュー画面からアイコンを選択すると、選択した機能の操作ができます。



EZナビを利用できます。(P.160)



データフォルダに保存されているデータを確認したり、各機能へ登録することができます。(P.96)



カレンダーを表示したり、スケジュール、タスクリスト、記念日などを登録できます。(P.172)



アドレス帳 (P.68)、メモ帳 (P.183)、電卓 (P.184)、日記帳 (P.178)、フォトミキサー (P.180) を利用できます。



カメラで静止画(フォト)や動画(ムービー)を撮影できます。(P.76)



アラームを設定できます。(P.181)



よく利用するM機能をこのフォルダへ登録しておくと、簡単に呼び出すことができます。(P.185)



M機能を利用できます。(P.188)



ジュニアモード (P.226) やスマートモードに切り替えることができます。


※スマートモードについては、別冊「スマートモード操作ガイド」をご参照ください。

■メインメニュー画面を切り替える

3種類(白、赤、黒)のメインメニュー画面から選択できます。メインメニュー画面表示中に**[切替]**を繰り返し押すことで切り替わります。

※お買い上げ時は、白のメインメニュー画面に設定されています。

■スマートモード/ジュニアモードのメインメニュー画面について

上記のでスマートモードまたはジュニアモードに切り替えた場合は、以下のようなメインメニュー画面になります。

<スマートモード>



<ジュニアモード>



補 足

- メインメニュー画面ごとに背景色やアイコンの色などが決まっています。
- 新着表示 (P.27) がある場合は、ポップアップに「メインメニューへ」と表示されます。新着表示中にメインメニュー画面を表示するには、「メインメニューへ」を選択します。

電話をかける	44
電話番号を間違えたときは	44
受話音量を調節するには	44
発信者番号通知を利用する	44
特番を付加する	44
発信履歴／着信履歴から電話をかける	45
アドレス帳から電話をかける	45
スピードダイヤルで電話をかける	45
登録内容から電話をかける (Phone to)	46
国際電話	46
海外からau電話へかける	46
ボースダイヤルで電話をかける	47
au電話からご利用いただけるダイヤルサービス	47
電話を受ける	48
受話音量を調節するには	48
応答保留するには	48
着信を拒否するには	48
ハンズフリー機能	49
受話音量を調節するには	49
発信履歴／着信履歴	50
履歴から電話をかけるには	50
履歴を削除するには	50
マナーモード	51
マナーモードを設定する	51
マナーモードを解除する	51
マナーモードの設定内容を変更する	51
おやすみマナー	51
オリジナルマナー	52
録音機能	53
簡易留守メモ	53
簡易留守メモを設定する	53
用件を録音中の相手の声を聞くには	53
簡易留守メモを解除する	53
応答時間を設定する	53
応答メッセージを設定する	53
自作メッセージを録音する	53
自作メッセージを消去するには	53
音声メモ	54
録音内容を再生する	54
録音内容を消去するには	54

電話をかける

1 電話番号を入力する

入力した電話番号が表示されます。

2

ダイヤルされます。



3 通話をする

4


通話が終了します。

※A5405SAを閉じることでも終了できます。

電話番号を間違えたときは

下1桁を削除するには  を押し、全桁を削除するには  を1秒以上押します。

受話音量を調節するには

通話中に  を押して、5段階で調節できます。

補 足

- 一般電話へかける場合は、必ず市外局番からダイヤルしてください。
- 携帯電話／PHSへかける場合は、0から始まる11桁の電話番号をダイヤルしてください。
- 相手の方の携帯電話／PHSの電源が切ってあったり電波の届かない地域にいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 電話番号は36桁まで入力できます。
- 通話終了後に通話料金目安を表示することができます。(通話料金表示：P.190)
- 通話中に【ツ-ル】を押すと、アドレス帳やカレンダーなどを呼び出すことができます。
- アクセス制限 (P.201) を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。

発信者番号通知を利用する

相手に自分の電話番号を通知したり、通知しないようにすることができます。

1 電話番号を入力する [発信]

発信方法の選択画面が表示されます。

2 発信方法を選択する

■ 発信

「発信者番号通知」(P.200) の設定に従います。

■ 184+発信

相手に自分の電話番号を通知しません。

■ 186+発信

相手に自分の電話番号を通知します。

発信方法選択後ダイヤルされます。

補 足

- 発信方法の選択画面で  を押すと、「発信者番号通知」の設定に従ってダイヤルされます。

特番を付加する

電話番号の先頭に以下のサービス特番を付加して電話をかけることができます。

1 電話番号を入力する [発信]

発信方法の選択画面が表示されます。

2 [特番]

特番一覧が表示されます。

3 特番を選択する

■ ボイスメール付加 (1612)

相手呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音できます。(P.241)

■ぶりペイド付加 (1401)

通話料金をauぶりペイドサービスで登録された残高から減算します。

■分計付加 (131)

分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行します。(P.255)

■割込禁止付加 (1452)

その通話のみ、割り込みを禁止します。(P.249)

4

「発信」を選び  [選択]

ダイヤルされます。



補 足

- ぶりペイド付加は、ぶりペイドカードのご購入と登録が必要です。
- 入力中の番号の後ろへ、発信履歴／着信履歴／アドレス帳から呼び出した電話番号を付加することができます。付加するにはサブメニューから「発信履歴呼出」／「着信履歴呼出」／「アドレス帳呼出」を選択して電話番号を呼び出します。
- 複数の特番を同時に付加できますが、以下の3種類は付加できません。
「1401」と「131」、「1612」と「1401」、
「1612」と「131」

発信履歴／着信履歴から電話をかける

以前にかけた電話やかかってきた電話は、発信および着信の履歴として最新の20件が記録されます(P.50)。この履歴から電話をかけることができます。

1



 : 発信履歴一覧が表示されます。

 : 着信履歴一覧が表示されます。

2

相手を選び 

ダイヤルされます。

※履歴一覧で[選択]を押し、詳細画面から電話をかけることもできます。

アドレス帳から電話をかける


登録したアドレス帳(P.68)から電話をかけます。

1



アドレス帳一覧が表示されます。

2

相手を選び 

登録されている電話番号が表示されます。

3



ダイヤルされます。

※電話番号が複数登録されている場合は、



で電話番号を選び  を押します。

※アドレス帳一覧で[選択]を押し、詳細画面から電話をかけることもできます。

スピードダイヤルで電話をかける

アドレス帳のメモリNo.000～099に登録している電話番号をメモリNo.の下1桁または下2桁を入力するだけで表示し、電話をかけることができます。

例) メモリNo.012に登録している電話番号へかける

1



登録されている電話番号が表示されます。

2



ダイヤルされます。

※電話番号が複数登録されている場合は、



で電話番号を選び  を押します。



登録内容から電話をかける (Phone to)

以下の機能の登録内容に電話番号として認識される文字列が含まれている場合、それぞれの機能から電話をかけることができます。

- ・アドレス帳の「メモ」(P.68)
- ・送信Eメールの「本文」(P.121)
- ・受信Eメールの「本文」(P.123)
- ・受信Cメールの「本文」(P.137)
- ・スケジュールの「詳細」(P.172)
- ・メモ帳 (P.183)
- ・プロフィールの「メモ」(P.218)



例) 受信Eメールの本文から電話をかける

1 本文中の電話番号を選び  [選択]

2 「電話発信」を選び  [選択] ▶
「発信」を選び  [選択]

ダイヤルされます。

補 足

- ・Cメール本文表示中に差出人を選択して電話をかけることもできます。
- ・電話番号として認識されるのは、「」(携帯電話マーク)、「」(電話マーク)、「TEL」、「TEL:」、「tel」、「tel:」に続く36桁までの数字および0から始まる9～11桁の数字です。

国際電話

A5405SAからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例) アメリカの212-123-xxxxへかける場合

1 電話番号を入力する

アクセスコードから入力します。

- - -

アクセスコード 国番号 市外局番 電話番号
(アメリカ)

※市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください。

補 足

- ・海外へ電話を転送することもできます。(P.247)
- ・au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ・ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ・通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ・ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話を不取扱いにすることもできます。
- ・au国際電話サービスに関するお問い合わせ：
au電話から 局番なしの157番 (通話料金無料)

海外からau電話へかける

例) アメリカからau電話 090-xxxx-xxxx-xxxxへかける場合

1 電話番号を入力する

アクセス番号から入力します。

- -

日本の国番号 au電話番号の最初の「0」を除いた電話番号
アクセス番号 (国によって異なります)

ポーズダイヤルで電話をかける

各種のプッシュホンサービスを利用するには、通話中にダイヤルキーを押してプッシュ信号を送信します。複数のプッシュ信号が必要なサービスを利用する場合は「P」（ポーズ）を利用して、送信するプッシュ信号をあらかじめまとめておくのと便利です。

例) 銀行の電話番号「03-0001-XXXX」に電話をかけて、ID番号「5555」、口座番号「8888」を送信する

1 電話番号を入力する

アプリ [サブメニュー] ▶ 「[P]入力」を選び
[選択]

「P」が入力されます。

3 ID番号を入力する

5 5 5 5

アプリ [サブメニュー] ▶ 「[P]入力」を選び
[選択]

「P」が入力されます。

5 口座番号を入力する

8 8 8 8

6

銀行の電話番号へダイヤルされます。

7

ID番号が送信されます。
※送信が終わると点滅が止まります。

8



口座番号が送信されます。
※送信が終わると点滅が止まります。



補 足

- 電波状態の悪い所では送信できない場合があります。
- 「P」（ポーズ）を含めて36桁まで入力できます。
- よくご利用になるプッシュ信号は、アドレス帳（P.68）に登録しておく便利です。
- 通話中にアドレス帳を呼び出して、登録しているプッシュ信号を送信することができます。送信するには、アドレス帳一覧で を押して電話番号を表示し、続けて[発信]を押した後「一括送信」を選択します。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス
(005345：お申し込みは不要です)
- ポケットベルの呼び出し
(市外局番が必要です)
- 171（NTT災害対策用ボイスメール）
- 177（天気予報：市外局番が必要です）
- 117（時報）
- 104（NTT電話番号案内）
- 110（警察への緊急通報）★
- 118（海上保安本部への緊急通報）★
- 119（消防署への緊急通報）★
- 船舶電話

※次のNTTサービスはご利用になれません。
コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116（NTT営業案内）

★警察・消防署・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地を必ずご確認ください。なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。


電話を受ける

電話がかかってくると着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。

1

着信中に 

通話ができます。

※通話を終了するには  を押すか、
A5405SAを閉じます。

《着信時の表示について》

相手の方から発信者番号の通知があった場合は電話番号が表示され、その電話番号と名前をアドレス帳やベア機能で登録している場合は、名前も表示されます。また、アドレス帳やベア機能で着信時の画像表示を設定している場合は、その画像が表示されます。

※相手の方から発信者番号の通知がなかった場合は、その理由が表示されます。


「非通知設定」…相手の方が電話番号の通知を拒否している場合

「公衆電話」……相手の方が公衆電話からかけてきた場合

「通知不可能」…電話番号を通知することができない相手からの場合




受信音量を調節するには

通話中に  を押して、5段階で調節できます。

応答保留するには

かかってきた電話にすぐ出られないとき、相手にメッセージを流して一時的に保留することができます。

着信中に  ▶ 通話をするには 











※保留中に  を押すと、電話が切れます。

着信を拒否するには

かかってきた電話を拒否できます。相手には呼び出し音が止まって接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。

着信中に  [転/拒] ▶ 

補 足

- 着信中に  を1秒以上押すと、一時的に簡易留守メモを設定することができます。(P.53)
- 着信中は  の他に  ～  ・  ・  ・  ・  のいずれかを押して電話を受けることができます。
- 着信中に [サイレント] を押すと、着信音を止めることができます。電話を受けるときは  を押します。
- 着信中に  を押すと、一時的に着信音量を調節することができます。(マナーモード設定中を除く)
- A5405SAを開くだけで電話がつながるように設定することもできます。(オープントーク：P.215)
- 電話に出られなかったとき(不在着信)は、電話があったことを待受画面にポップアップ表示でお知らせします (P.27)。新着ランプ (P.198) を設定している場合は、着信ランプが点滅してお知らせします。ポップアップ表示から不在着信の項目を選択すると、着信履歴 (P.50) が表示されます。
- 応答保留中は、30秒ごとに警告音が鳴ります。ただし、通常着信 (P.192) の音量が「S (OFF)」の場合やマナーモード (P.51) の設定により着信音量が「S (OFF)」に設定されている場合、警告音は鳴りません。
- 応答保留中にA5405SAを閉じた場合は、警告音のかわりにバイブレータが動作します。
- 応答保留を解除した後、もう一度保留にすることはできません。
- 応答保留中も相手の方には通話料金がかかります。
- お留守番サービス (P.235) もしくは着信転送サービスの無応答転送 (P.245) を設定している場合は、着信拒否をするとお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。

ハンズフリー機能

ハンズフリー機能を利用すると、相手の声をスピーカで聞いたり、A5405SAを置いたまま通話することができます。

1 通話中に [ハンズフリー]

ハンズフリー機能の項目選択画面が表示されます。

2 項目を選択する

■ハンズフリー

ハンズフリー通話に切り替えます。A5405SAを置いたまま通話ができます。相手の声はスピーカから聞こえます。

■スピーカ受話


スピーカ受話に切り替えます。相手の声はスピーカから聞こえますが、こちらの声は相手に聞こえません。

■OFF


通常の通話に戻ります。

3 通話をする






※設定変更する場合は、手順1～2の操作を繰り返します。

※通話を終了するには、 を押します。

受話音量を調節するには

通話中に  を押して、5段階で調節できます。

補 足

- ハンズフリー通話中／スピーカ受話中は、 を1秒以上押すことでハンズフリー通話／スピーカ受話を解除できます。解除後、もう一度  を1秒以上押すと、ハンズフリー通話／スピーカ受話になります。
- 「ハンズフリー機能」(P.215) を「ハンズフリー」／「スピーカ受話」に設定している場合は、着信中に  を1秒以上押す(閉じている場合のみ)、または通話中に  を1秒以上押すことでも、ハンズフリー通話／スピーカ受話にできます。閉じた状態でハンズフリー通話／スピーカ受話をしている場合は、 を1秒以上押すことで通話を終了することができます。
- ハンズフリー通話中／スピーカ受話中にA5405SAを閉じても通話は終了しません。開くと通常の通話に戻ります。
- ハンズフリー通話をするときは、A5405SAから約50cmを目安にお話ください。周囲の音が大きく騒がしい場合や相手の声が小さく聞き取りにくい場合は、通常の通話に戻すことをお勧めします。
- 周囲の方に迷惑がかかる場所でのハンズフリー通話／スピーカ受話はおやめください。

発信履歴／着信履歴

電話をかけた履歴（発信履歴）やかかってきた電話の履歴（着信履歴）を新しいものから20件まで記録しています。

《発信履歴一覧画面》



発信日時表示


電話番号(名前)表示

アドレス帳やペア機能で電話番号と名前を登録している場合は名前が表示されます。

アイコン表示

ASYNC／FAX送信した場合の履歴にはが表示されます。

《着信履歴一覧画面》

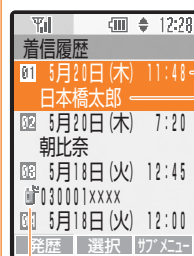

着信日時表示

電話番号(名前)表示

アドレス帳やペア機能で電話番号と名前を登録している場合は名前が表示されます。

アイコン表示

- … 確認済みの不在着信の場合
- … 未確認の不在着信の場合
- … 再生済みの簡易留守メモがある場合
- … 未再生の簡易留守メモがある場合
- … 確認済みのASYNC／FAX着信の場合
- … 未確認のASYNC／FAX着信の場合
- … 確認済みの伝言お知らせ／着信お知らせ(お留守番サービス)の場合
- … 未確認の伝言お知らせ／着信お知らせ(お留守番サービス)の場合
- … 着信拒否した場合
- … ワン切り着信(着信時間が3秒以内)の場合

1



●：発信履歴一覧が表示されます。

●：着信履歴一覧が表示されます。

※[着歴]または[発歴]を押すことで、発信履歴と着信履歴を切り替えることができます。

2

履歴を選び [選択]

履歴の詳細が表示されます。

※他の履歴を表示するには、を押します。

履歴から電話をかけるには

「発信履歴／着信履歴から電話をかける」(P.45)をご参照ください。

履歴を削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.40)をご参照ください。

補 足

- 同じ相手に続けてかけた場合の発信履歴は、日時を更新して記録されます。
- 履歴が20件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。
- アドレス帳やペア機能で登録している電話番号と同じ場合は、履歴の詳細に電話番号の種別アイコンが表示されます。
- 簡易留守メモの録音がある履歴の場合、着信履歴の詳細画面で を押すと、録音内容を再生できます。(P.54)
- お留守番サービスの伝言お知らせや着信お知らせを受信した場合は、着信履歴に記録されます。その履歴からお留守番サービスセンターに接続して伝言を聞いたり、相手先に電話をかけることができます。
- 着信履歴一覧の未確認アイコンは、履歴をカーソルで選択するか、その履歴の詳細を表示することで確認済みアイコンにかわります。

マナーモード

公共の場所で周囲の迷惑にならないよう、マナーモードを設定できます。お使いになる場面にあわせて、以下の5種類のモードから選択することができます。

■マナーモードの種類

各モードの設定内容は、以下の通りです。

モード	通常マナー1	通常マナー2	おやすみマナー	オリジナルマナー	ドライブモード
着信音量／着信設定	S (OFF)	S (OFF)	お好みの設定ができます。*2	お好みの設定ができます。	S (OFF)
バイブ	パターン1	パターン1	パターン1		パターン1
簡易留守メモ	ON*1	OFF	お好みの設定ができます。		ON*3
キー操作音	OFF	OFF	OFF		OFF
ウェイクアップ音	OFF	OFF	OFF		OFF
アラーム優先	OFF	OFF	お好みの設定ができます。		OFF

※1：簡易留守メモ（P.53）で設定しているメッセージで応答します。

※2：アドレス帳やペア機能で登録している相手から着信があった場合、また登録していない相手から着信があった場合の着信音の鳴動を個別に設定できます。

※3：ドライブモード用のメッセージで応答します。録音件数が一杯になった場合は、応答専用のメッセージに切り替わります。

マナーモードを設定する

1



マナーモードの種類が表示されます。

2

モードを選び [選択]

マナーモードを解除する

1



「マナー解除」を選び



[選択]

マナーモードの設定内容を変更する

おやすみマナー

1



「おやすみマナー」を選び

[確認]

おやすみマナーの設定項目が表示されます。

2

項目を選択して設定する

■着信設定

「登録あり」または「登録なし」を選択後、ON／OFFを設定します。

ON：着信音が鳴ります。

OFF：着信音は鳴りません。

設定後[戻る]を押して、設定項目画面を表示させます。

■簡易留守メモ

ON：簡易留守メモを設定します。

OFF：簡易留守メモを解除します。

■アラーム優先

設定しているアラームがある場合、おやすみマナーモード中でもアラーム音を鳴らすことができます。

ON : アラーム音が鳴ります。

OFF : アラーム音は鳴りません。

3



【確定】

オリジナルマナー

1



「オリジナルマナー」を選び



【確認】

オリジナルマナーの設定項目が表示されます。

2

項目を選択して設定する

■着信音量

「通常着信／Eメール受信／お知らせ受信／Cメール受信」(P.192) をご参照ください。

■パイプ

「通常着信／Eメール受信／お知らせ受信／Cメール受信」(P.192) をご参照ください。

■簡易留守メモ

ON : 簡易留守メモを設定します。

OFF : 簡易留守メモを解除します。

■キー操作音

「キー操作音」(P.193) をご参照ください。

■ウェイクアップ音

「ウェイクアップ音／通話品質アラーム」(P.193) をご参照ください。

■アラーム優先

設定しているアラームがある場合、オリジナルマナーモード中でもアラーム音を鳴らすことができます。

ON : アラーム音が鳴ります。

OFF : アラーム音は鳴りません。

3



【確定】



補 足

● を1秒以上押すことでも、設定／解除することができます。設定時は、前回設定されていたモードが起動します。

● 安全のため、車を運転する際はあらかじめドライブモードを設定してください。ドライブモード設定中に簡易留守メモの録音件数が一杯になった場合は、応答専用のメッセージに切り替わります。応答メッセージの内容は以下の通りです。

録音用 : 「ただ今運転中のため電話に出ることができません。発信音の後にお名前、連絡先などをお話してください。」

応答専用 : 「ただ今運転中のため電話に出ることができません。後ほどおかけ直してください。」

● オリジナルマナーの着信音量を「ステップアップ」または「ステップダウン」に設定した場合、メール受信時は以下ようになります。

ステップアップ : レベル1の音量で着信音が鳴ります。

ステップダウン : レベル5の音量で着信音が鳴ります。

● オリジナルマナーのパイプを「トーン→パイプ」または「パイプ→トーン」に設定した場合、メール受信時は設定にかかわらず固定のパターンで振動します。

● 設定したマナーモードにより、待受画面に以下のアイコンが表示されます。



… 通常マナー1の場合



… 通常マナー2の場合



… おやすみマナーの場合



… オリジナルマナーの場合



… ドライブモードの場合

設定内容により **S** や **V** などのアイコンも表示されます。

● マナーモード設定中に簡易留守メモ (P.53) を設定／解除することもできます。

● ドライブモード設定中に簡易留守メモ (P.53) を設定すると、電話がかかってきたときは簡易留守メモのメッセージで応答します。

● マナーモードと簡易留守メモ (P.53) の両方を設定している場合、マナーモードを解除すると簡易留守メモも解除されます。

録音機能

電話に出ることができない場合は、応答メッセージを流して相手の用件を録音することができます（簡易留守メモ）。また、通話中に相手の声を録音することもできます。（音声メモ）

1件あたり最大20秒、簡易留守メモと音声メモをあわせて最大3件録音できます。

※お買い上げ時の設定については、P.205をご参照ください。


簡易留守メモ

簡易留守メモを設定する

1

（1秒以上押す）

用件を録音中の相手の声を聞くには

録音中に[受話ON]を押すと画面にが点滅表示され、録音中の相手の声を聞くことができます。解除するときは[受話OFF]を押してください。

簡易留守メモを解除する

1

（1秒以上押す）

応答時間を設定する

電話がかかってきてから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定できます。

1

 ▶ 「簡易留守メモ設定」を選び

 [選択] ▶ 「応答時間設定」を選び

 [選択]

2

応答時間（00～16秒）を入力し

 [確定]

応答メッセージを設定する

相手に流れる応答メッセージを固定メッセージと自分で録音したメッセージから選択できます。

1

 ▶ 「簡易留守メモ設定」を選び

 [選択] ▶ 「応答メッセージ設定」

を選び  [選択]

応答メッセージの選択画面が表示されます。

2

応答メッセージを選び  [選択]

自作メッセージを録音する

録音時間は最大30秒で、1件録音できます。

1

応答メッセージの選択画面から「自作メッセージ」を選び  [サブメニュー] ▶

「録音」を選び  [選択]

2

 [開始]

録音を開始します。

※録音中に[終了]を押すか、30秒を超えると録音が終了します。

自作メッセージを消去するには

応答メッセージの選択画面から「自作メッセージ」を選び[サブメニュー]を押します。続けて「消去」を選択し「はい」を選択します。



補 足

- 簡易留守メモを設定すると、待受画面に が表示されます。
- 電話がかかってきたとき、 を1秒以上押すことで一時的に簡易留守メモを設定することができます。電話が切れると自動的に解除されます。
- 録音件数が一杯の場合は設定できません。設定後に録音件数が一杯になった場合、簡易留守メモは動作しなくなります。
- 用件が録音されると、待受画面にポップアップ表示でお知らせします (P.27)。ポップアップ表示から簡易留守メモの項目を選択すると、簡易留守メモ・音声メモ一覧が表示されます。
- 応答メッセージ再生中や用件録音中に を押すと、通話することができます。
- 簡易留守メモ設定中にドライブモード (P.51) を設定すると、電話がかかってきたときはドライブモード用のメッセージで応答します。
- 簡易留守メモとマナーモード (P.51) の両方を設定している場合、マナーモードを解除すると簡易留守メモも解除されます。
- 応答メッセージの選択画面表示中にサブメニューから「再生」を選択すると、選択していた応答メッセージの内容を確認できます。
- 自作メッセージを録音するとき、すでに録音されている場合は上書き録音の実行を確認するメッセージが表示され、「はい」を選択すると上書きすることができます。ただし、自作メッセージが使用中の場合は上書きできません。
- 使用中の自作メッセージを消去すると、固定メッセージが設定されます。
- 固定メッセージの内容は以下の通りです。
「ただ今電話に出ることができません。発信音の後に名前、連絡先などをお話してください。」

音声メモ

通話中に相手の声を録音できます。

1

通話中に (1秒以上押す)

録音を開始します。

※録音中に を押すか、20秒を超えると録音が終了します。



補 足

- 録音件数が一杯の場合は録音できません。
- 録音中に を押したりA5405SAを閉じると、通話と録音が終了します。ハンズフリー通話/スピーカ受話をしている場合やイヤホンマイクを使用している場合は、録音中にA5405SAを閉じても録音を続けます。

録音内容を再生する

1

メモ

▶「録音再生」を選び



[選択]

簡易留守メモ・音声メモ一覧が表示されます。

2

録音内容を選び [再生]

選択した録音内容が再生されます。

※再生中は で音量調節、 で頭出しができます。

※ を押して、再生することもできます。

※再生が1件終了すると、2秒後に次の録音内容が再生されます。

録音内容を消去するには

再生中に[消去]を押し「はい」を選択すると、再生していた内容を消去できます。また一覧表示後に[消去]を押すと、1件消去/全件消去することができます。操作方法については、「データの削除/消去/初期化」(P.40) をご参照ください。



補 足



- 簡易留守メモ・音声メモ一覧では、簡易留守メモの録音に「留守」、音声メモの録音に「通話」と表示されます。未再生の録音内容には (簡易留守メモ) や (音声メモ) が表示され、再生すると にかわります。

文字の入力方法	56
文字の入力モードを切り替える	56
文字を入力する	57
推測変換機能を利用して文字を入力する	57
通常変換で文字を入力する	57
文字を削除するには	58
文字確定を取り消すには (Undo)	58
文字入力を中止するには	58
記号／絵文字を入力する	60
文字入力中の各種機能	61
定型文を入力する	61
登録内容呼び出す	63
文字をコピー／切り取る	64
コピー／切り取った内容を貼付ける	64
区点コードで文字を入力する	64
文字を装飾する	65

文字の入力方法

アドレス帳を登録するときやメールを作成するときなどは文字を入力します。漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字、定型文が入力できます。

文字の入力モードを切り替える

文字を入力するときは、入力する文字に応じて入力モードを切り替えます。入力モードを切り替えるには、文字入力画面で  を押して入力モード一覧を表示し、 または[切替]を押して入力モードを選んで後[選択]を押します。

選択した入力モードは画面下部に表示されます。

文字入力画面



かな : ひらがなを入力したり、漢字に変換します。

カナ : 全角カタカナを入力します。

か : 半角カタカナを入力します。

AB : 全角英字の大文字から表示します。

ab : 全角英字の小文字から表示します。

AB : 半角英字の大文字から表示します。

ab : 半角英字の小文字から表示します。

12 : 全角数字を入力します。

12 : 半角数字を入力します。


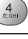



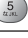






全記 : 全角記号を入力します。

半記 : 半角記号を入力します。

絵 : 絵文字を入力します。

補 足

- 各機能の文字入力画面により、入力できる文字は制限されます。
- 入力モード一覧表示中は、以下のダイヤルキーを押すことでも入力モードを切り替えることができます。

キー	モード	キー	モード	キー	モード	キー	モード
	かな		AB		AB		全記
	カナ		ab		ab		半記
	か		12		12		絵

文字を入力する

各キーには複数の文字が割り当てられています (P.59)。入力する文字のキーを繰り返し押すことで割り当てられている文字が順に表示され、を押すとその逆順で表示されます。

推測変換機能を利用して文字を入力する

推測変換機能を利用すると、入力された文字から変換候補を自動的に推測して表示できます。また、文字学習機能により入力した語句は自動的に記録され、推測変換の際に変換候補として表示することができます。

※推測変換機能を利用するには、「推測変換設定」(P.210)を「ON」に設定してください。

例) Eメール本文に「今日」と入力する


1 本文入力画面で「き」を入力する

 : 2回押す

「き」から推測される語句が表示されます。


※**[確定]**を押すと「き」が確定されます。

※**[変換]**を押すと通常変換(右記)に切り替えることができます。

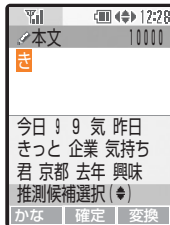

2 で「今日」を選び **[選択]**

「今日」が確定され、「今日」から推測される語句が表示されます。

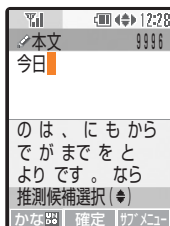

通常変換で文字を入力する

推測変換設定 (P.210) を「OFF」に設定している場合の操作を説明します。

※お買い上げ時、推測変換設定は「ON」に設定されています。

例) アドレス帳の名前に「岡垣」と入力する

1 名前入力画面で「おかがき」を入力する

 : 5回押す


 : 1回押す

 : 1回押す

 : 1回押す


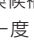
 : 1回押す

 : 2回押す

※同じキーの文字を続けて入力するとき、 でカーソルを移動してから次の文字を入力します。


※**[確定]**を押すと「おかがき」が確定されます。

2

 を1回押すと最初の変換候補が表示され、もう一度  を押すと変換候補一覧が表示されます。

※最初の変換候補表示

中、表示されている候補で確定するときは**[確定]**を押します。**[全確定]**を押したときは、入力中の文字がすべて確定されます。

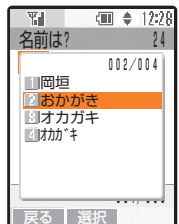

《各キーの文字割り当て》

1つのキーに複数の文字が割り当てられています。キーを繰り返し押して目的の文字を表示します。

入力 モード キー	かな (全角)	カナ (全角／半角)	英字 (全角／半角)	数字 (全角／半角)
1 1234	あいうえおあいうえお1	アイウエオアイウエオ1	. @ _ — / : ~ 1	1
2 5678	かきくけこ2	カキクケコ2	a b c A B C 2	2
3 91011	さしすせそ3	サシスセソ3	d e f D E F 3	3
4 131415	たちつてとっ4	タチツテトッ4	g h i G H I 4	4
5 171819	なにぬねの5	ナニヌネノ5	j k l J K L 5	5
6 212223	はひふへほ6	ハヒフヘホ6	m n o M N O 6	6
7 252627	まみむめも7	マミムメモ7	p q r s P Q R S 7	7
8 293031	やゆよゃゅょ8	ヤユヨャュョ8	t u v T U V 8	8
9 333435	らりるれろ9	ラリルレロ9	w x y z W X Y Z 9	9
0 373839	わをんわ、。ー・～! ? 0	ワヲンワ、。ー・～! ? 0	O , . - ~ ! ? 0	0
* 4041	*(濁音) °(半濁音)		_____	*
	大文字と小文字の切り替え			
	絵文字・記号表示への切り替え			
# 42	↵(改行)の入力			#
	文字入力中(確定前)は文字候補を逆順に表示			

※英字の大文字・小文字の表示順は、選択している入力モードにより異なります。

※「～」は全角入力時のみ入力できます。半角入力時は「~」になります。

※「ッ」(小文字)は全角入力時のみ入力ができます。

※ 0 はスペースを表わします。


※濁音／半濁音の入力や大文字／小文字の切り替えは、文字を入力した後に [*] を押して行ないます。確定後、文字にカーソルを移動して行なうこともできます。(変換できない文字上にカーソルがある場合は、絵文字一覧／記号一覧が表示されます。)

例) つ → っ → づ → っ ハ → バ → パ → ハ a → A → a

※各機能の文字入力画面により、改行入力ができない場合があります。

60

《絵文字一覧》

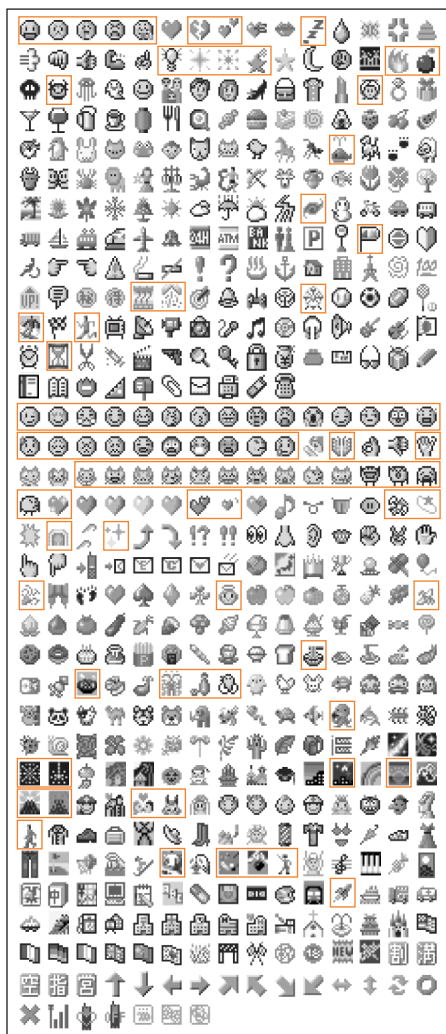

※ 部の絵文字はアニメーションです。

※EメールやCメール送受信の際、相手の方がA5405SA以外の場合は、一部の絵文字をご利用になれない場合があります。

※各機能の文字入力画面により、絵文字入力ができない場合があります。

文字入力中の各種機能

定型文を入力する

- 1 文字入力画面で  [サプメニュー] ▶ 「定型文」を選び  [選択] ▶ カテゴリを選び  [選択]

選択したカテゴリの定型文一覧が表示されます。

- 2 定型文を選び  [選択]

選択した定型文が入力されます。

補 足

- 定型文は編集できます。編集方法については、「定型文」(P.209) をご参照ください。

《定型文一覧》

カテゴリ	定型文の内容
01 インターネット	1 (自分の電話番号)
	2 (自分のEメールアドレス)
	3 @ezweb.ne.jp
	4 http://www.
	5 .ne.jp
	6 .co.jp
	7 .com
02 あいさつ	1 おはよう
	2 こんにちは
	3 ごんばんは
	4 おやすみなさい
	5 Happy birthday!
	6 A HAPPY NEW YEAR!
	7 Merry Christmas!
03 伝言	1 連絡ください
	2 携帯に電話して
	3 メールして
	4 遅れます
	5 すぐ行きます
	6 待ってます
	7 迎えに来て！
04 返事	1 Thank you!
	2 ありがとう
	3 ごめんなさい
	4 OK！
	5 NG！
	6 了解！
	7 もう少し待って
05 Eメール 重要度表示	1 【重要】
	2 【緊急】
	3 【ショック！】
	4 【極秘】
	5 【注目】
	6 【お願い】
	7 【らぶらぶ】

カテゴリ	定型文の内容
06 絵文字入り 定型文	1 今すぐ👉👉👉
	2 また📧するね
	3 至急👉👉下さい！
	4 🍷🍷🍷邪魔しないでね🍷
	5 今、📧👉👉できない
	6 🍷👉👉！！
	7 (🍷🍷🍷🍷)
07 自作定型文	1 7 (自分で作成した定型文)
08 笑い	1 o(^-^)o
	2 (^0^)
	3 (^o^)/
	4 (X^_^X)
	5 (^_^)v
	6 (o`▽´o)
	7 (X^▽´X)
09 うれしい	1 o(^▽^)o
	2 へ(^-^)X (^o^)ノ
	3 (X^ -´ X)ノ
	4 (X^ -´)b
	5 (ノ^^)ハ(^^)ノ
	6 ♪d(〇〇〇)b♪
	7 べ(≥▽≤)〃
10 泣き	1 。・° ° (＞Δ＜)° ° 。
	2 。・° ° (＞_＜)° ° 。
	3 (T_T)
	4 (＞_＜)
	5 (；_；)
	6 o(×<；)(；>×)o
	7 (/o¥)ああ！
11 怒る	1 (-_-メ)
	2 (´□´)
	3 (-"-；)
	4 (X´ へ´ X)
	5 o(＞ε＜)o

カテゴリ		定型文の内容	
11	怒る	6	(-Д-+)
		7	p(-_-メ)
12	一般	1	(X^_^)/
		2	X^0^)/
		3	\(^-^)(^-^)/
		4	♪(X^_^)/☆
		5	(^-^)/~~
		6	(;Д;)/(;Д;)/ベ
		7	(ToT)/~~~
13	汗	1	(^_^:)
		2	(-.-:)
		3	(・_・)エッ.....?
		4	(;・Д・)
		5	(;_-)
		6	(;□;)!!
		7	(^^彡
14	その他	1	(-.-)zzZ
		2	m(_ _)m
		3	ZZzz。。。。
		4	V(^-^)^
		5	(^з^)-☆Chu!!
		6	(o^-')b
		7	~(^~)(~^~)~

登録内容呼び出す

文字入力中に、アドレス帳やプロフィールなどの登録内容呼び出して貼り付けることができます。

1 文字入力画面で

を選び [選択]

項目選択画面が表示されます。

2 項目を選択して貼り付ける

■ペア呼出

ペア機能の登録内容から名前、電話番号、Eメールアドレスを選択して貼り付けることができます。

■アドレス帳呼出／プロフィール呼出

アドレス帳／プロフィールの登録内容から名前、ヨミ、電話番号、Eメールアドレス、住所、メモ、URL、趣味、GPS情報を選択して貼り付けることができます。

■発信履歴呼出／着信履歴呼出

発信履歴／着信履歴から電話番号を選択して貼り付けることができます。

■送信履歴呼出／受信履歴呼出

EメールやCメールを作成するとき、送信履歴／受信履歴からEメールアドレスや電話番号を選択して貼り付けることができます。

■送信グループ呼出

送信グループに登録しているEメールアドレスを貼り付けることができます。送信グループ一覧からグループを選択してください。

■お気に入り呼出

お気に入りリストからURLを選択して貼り付けることができます。

■メモ帳呼出

メモ帳からメモを選択して貼り付けることができます。

■GPS情報呼出

GPS履歴やアドレス帳などからGPS情報を選択して貼り付けたり、新たにGPS情報を取得して貼り付けることができます。

■冒頭文呼出

Eメールを作成するとき、冒頭文の設定が「OFF」の場合でも、登録内容呼び出すことができます。

■署名呼出

EメールやCメールを作成するとき、署名の設定が「OFF」の場合でも、登録内容呼び出すことができます。

補 足

- アクセス制限 (P.201) を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- 各機能の文字入力画面により、呼び出せる項目は異なります。


文字をコピー／切り取る

文中の文字を範囲を指定してコピーしたり、切り取ることができます。コピーや切り取った内容は、最新の10件が記録されます。

※1件につき全角128文字（半角256文字）までコピー／切り取りができます。

- 1 文字入力画面で  [サブメニュー] ▶ 「コピー／切り取り」を選び  [選択]

範囲を指定する画面が表示されます。

- 2 最初の文字にカーソルを移動し  [始点] ▶ 最後の文字にカーソルを移動する




- 3  [コピー] または  [切り取り]

コピー／切り取った内容を貼付ける

文字入力中に、コピーした内容や切り取った内容を貼付けることができます。

- 1  で貼付ける位置を指定する

※カーソルの左側に挿入されます。

- 2  [サブメニュー] ▶ 「貼付」を選び  [選択] ▶ 内容を選び  [選択]

選択した内容が貼り付けられます。



補 足

- 貼付ける文字数が残りの入力可能文字数を超える場合は、可能文字数のみ貼付けられます。（Eメール作成時は貼付けできない場合があります。）

- 各機能の文字入力画面により、貼付けできない文字があります。貼付けできない文字が含まれている場合は、削除して貼付けられたり、スペースに置き換えて貼付けられます。（Eメール作成時は貼付けできない場合があります。）
- 貼付内容に装飾情報（P.65）が含まれている場合は、Eメール本文、ムービーのテロップ、フォトミキサーのテキスト入力画面で貼付ける場合のみ、装飾情報が反映されます。

区点コードで文字を入力する


区点コード表（P.273）の文字を1文字ずつ入力します。

- 1 文字入力画面で  [サブメニュー] ▶ 「区点コード」を選び  [選択]

区点コード入力画面が表示されます。

- 2 区点コードを入力する


該当する文字が表示されます。

※前後のコードに切り替えるときは  を押します。

- 3  [確定]



補 足

- 該当する文字がない区点コードを入力すると、警告音が鳴ります。
- 各機能の文字入力画面により、入力できない文字があります。
- 区点コード入力中に  を押すと1桁ずつ削除され、1秒以上押すと全桁削除されます。

文字を装飾する

Eメール本文 (P.118)、ムービーのテロップ (P.92)、フォトミキサーのテキスト (P.180) の文字に装飾を設定することができます。装飾設定には複数のモードがあり、設定する内容に応じて装飾モードを切り替えます。それぞれの文字入力画面で **メモ** または **設定** を押すと装飾設定画面が表示され、**[モード]** を繰り返し押すことで装飾モードが切り替わります。

※各機能により、設定できる内容は異なります。

■装飾モードの種類

「○」のついている項目がそれぞれの入力画面で設定できる内容です。

モード	設定内容・操作方法	Eメール	テロップ	フォトミキサー
文字色 (範囲指定)	指定した範囲の文字色を変更できます。 変更するには、文字入力画面で変更する範囲の始点にカーソルをあわせて後、モードを「文字色 (範囲指定)」に切り替えます。続けて範囲の終点にカーソルをあわせて、カラーパレットの色番号に対応するダイヤルキーを押します。 ※ [パレット] を押すとカラーパレットが切り替わります。 ※範囲を指定しないで色を選択した場合は、以降の文字入力が指定した文字色になります。	○	○	—
文字色 (全文字)	入力したすべての文字の色を一度に変更できます。 変更するには、モードを「文字色 (全文字)」に切り替えた後、カラーパレットの色番号に対応するダイヤルキーを押します。以降の文字入力は、指定した文字色になります。 ※ [パレット] を押すとカラーパレットが切り替わります。	—	—	○
文字点滅	指定した範囲の文字を点滅させることができます。 点滅させるには、文字入力画面で点滅させる範囲の始点にカーソルをあわせて後、モードを「文字点滅」に切り替えます。続けて範囲の終点にカーソルをあわせて [確定] を押します。	○	—	—
背景色	背景色を変更できます。 変更するには、モードを「背景色」に切り替えた後、カラーパレットの色番号に対応するダイヤルキーを押します。 ※ [パレット] を押すとカラーパレットが切り替わります。	○	○	○
標準色	文字を入力するときの標準色を設定できます。 設定するには、モードを「標準色」に切り替えた後、カラーパレットの色番号に対応するダイヤルキーを押します。 ※ [パレット] を押すとカラーパレットが切り替わります。 ※すでに入力した文字がある場合は、指定した文字色にかわります。 個別に色を設定していた文字は変更されません。	○	○	—
透過メニュー	文字または背景を透過させることができます。 設定するには、モードを「透過メニュー」に切り替えた後、「文字」または「背景」をダイヤルキーで選択します。	—	—	○
装飾情報の 全クリア	設定した装飾情報をすべてクリアします。 クリアするには、モードを「装飾情報の全クリア」に切り替えた後、 [実行] を押して「はい」を選択します。	○	○	○



補 足

- 装飾設定画面は、未確定の文字列がなく推測候補が表示されていないとき（画面下部に「サイドキ：装飾メニュー表示」と表示されているとき）に を押すことで表示できます。
- 装飾設定ができるのは、Eメールの本文、ムービーのテロップ、フォトミキサーのテキスト入力画面のみです。また、各機能により、設定できる内容は異なります。（設定できない内容のモードには切り替わりません。）
- 設定した装飾情報を解除する場合は、解除する装飾情報のモードに切り替えた後 **[設定リセット]** を押します。文字色（範囲指定）や文字点滅の設定を解除する場合は、あらかじめ解除する範囲を指定しておきます。
- 標準色や文字色（全文字）を設定すると、各入力画面のタイトル行に指定色のアイコン（例： ）が表示されます。
- Eメールやテロップで文字色（範囲指定）変更の操作をするとき、範囲を指定しないで色を選択した場合はタイトル行に と指定色のアイコンが表示され、以降の文字入力は指定した文字色になります。
- フォトミキサーのテキストで文字を透過設定すると 、背景を透過設定すると がタイトル行に表示されます。
- 文字を透過設定しているときに背景を透過設定すると、文字の透過設定は解除されます。逆の場合も同様です。
- 文字色・背景色・標準色は24色から選択できます。それぞれのモードで **[パレット]** を押すと、カラーパレットを切り替えることができます。
- 文字のコピー／切り取り（P.64）をするときは設定した装飾情報も記録されますが、コピー／切り取った内容を貼り付ける（P.64）ときは、装飾設定ができる場面でのみ装飾情報が反映されます。
- 装飾設定したEメールを送信／保存すると、装飾情報はデータフォルダへ保存されます。データフォルダから装飾データを削除すると、装飾設定は解除されます。
- 一度に範囲指定できる文字数は、全角128文字（半角256文字）までです。
- 電話番号／Eメールアドレス／URLとして認識される文字列に装飾情報は適用されません。

アドレス帳

アドレス帳に登録する	68
メモリNo.の範囲指定	69
アドレス帳を表示する	71
アドレス帳一覧の表示方法を切り替える	71
条件を指定して検索する	71
ダイヤルキーで行順一覧を切り替えるには	71
アドレス帳を編集するには	72
登録件数を確認するには	72
アドレス帳から電話をかけるには	72
アドレス帳を削除するには	72
他の機能からアドレス帳に登録する	73
発着信履歴／受信Cメール／おしゃべり履歴／ GPS履歴から登録する	73
Eメールのアドレス詳細表示／Eメール本文／ Cメール本文から登録する	73
グループごとに登録する	74

アドレス帳に登録する

アドレス帳には、名前、電話番号、Eメールアドレスなどを500件まで登録できます。電話番号とEメールアドレスは、1件にそれぞれ3つまで登録することができます。

登録した相手から電話がかかってきたときは、名前や画像が表示されます。また、着信音やイルミネーションなど着信時の動作を個別に設定することもできます。

※以下の登録画面の表示は説明用のためのもので、実際のものとは異なります。

《電話帳登録画面》

電話帳 個人 指定

名前 (名前)

ヨミ (ヨミ)

電話番号 (電話番号)

Eメールアドレス (Eメールアドレス)


グループ (グループ)

画像 (画像)

着信時表示: ON

シークレット OFF

選択

- 名前を入力します。
※全角12文字(半角24文字)まで入力できます。
※名前を入力すると、ヨミが自動的に入力されます。
- 名前のヨミを入力します。
※半角24文字まで入力できます。
- 電話番号を入力し種別を選択します。
※36桁まで入力できます。
※種別は6種類から選択できます。
- Eメールアドレスを入力し種別を選択します。
※半角64文字まで入力できます。
※種別は6種類から選択できます。
- グループを指定します。
※グループ00~19に指定できます。
- 相手の画像などをデータフォルダから選択します。
設定した画像を電話がかかってきたときに表示することができます。
※画像が静止画の場合は、で表示範囲を指定してください。
※画像を設定している場合のみ、項目が表示されます。
- 登録内容を他の人に見られたくない場合は、シークレットを設定します。
※シークレット(P.201)を「ON」に設定している場合のみ、項目が表示されます。

《個人情報登録画面》

電話帳 個人 指定

住所 (住所)

メモ (メモ)

URL (URL)

誕生日 (誕生日)

星座 (星座)

血液型 (血液型)


趣味 (趣味)

GPS情報なし

選択

- 住所を入力し種別を選択します。
※全角40文字(半角80文字)まで入力できます。
※種別は3種類から選択できます。
- メモを入力します。
※全角40文字(半角80文字)まで入力できます。
- URLを入力します。
※半角256文字まで入力できます。
- 誕生日を入力します。
※星座が未登録の場合、誕生日を入力すると該当する星座が自動的に設定されます。
- 星座を選択します。
※蛇遣座を含む13星座から選択できます。
- 血液型を選択します。
- 趣味を入力します。
※全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- EZナビ機能を利用して、相手の位置を登録することができます。
※GPS情報を新たに取得したり、GPS履歴やデータフォルダのGPS情報付加データから選択できます。
※Eメールを作成するとき、アドレス帳のGPS情報を引用することができます。Eメールの作成については、「Eメールを作成する」(P.117)をご参照ください。
※EZナビ機能について詳しくは、「EZナビ」(P.160)をご参照ください。

《着信指定登録画面》

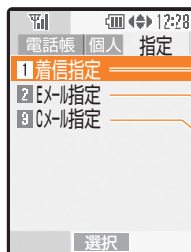


電話がかかってきたときの動作を設定します。

Eメールを受信したときの動作を設定します。

Cメールを受信したときの動作を設定します。

例)「着信指定」の設定項目

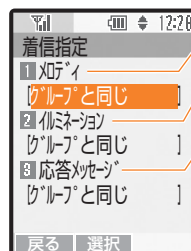

着信音を設定します。(P.192)

着信ランプとサブディスプレイ照明の色を設定します。(P.192)

簡易留守メモで応答するときのメッセージを設定します。(P.53)


※各項目を「グループと同じ」に設定すると、アドレス帳のグループごとに設定した内容で動作します。

1



(1秒以上押す)

登録画面が表示されます。

※  を押すことで登録画面が切り替わります。

2

項目を選択して設定する

3






















[確定] ▶ メモリNo. (000~499)

を入力する

メモリNo.の範囲指定


メモリNo.を入力するときに以下の操作をすると、指定の範囲で一番小さい空きメモリNo.へ登録することができます。


メモリNo.000~099に登録したアドレス帳は、スピードダイヤル (P.45) や速メール (Eメール : P.120、Cメール : P.134) を利用することができません。

キー操作	範囲
	000 ~ 499
  	000 ~ 009
  	010 ~ 019
⋮	
  	480 ~ 489
  	490 ~ 499
 	000 ~ 099
 	100 ~ 199
⋮	
 	400 ~ 499



補 足

- 待受中に電話番号を入力して[登録]を押す、または  を押して一覧から[新規]を押すことでも登録操作ができます。また、他の機能からアドレス帳に登録することもできます。(P.73)
- アクセス制限 (P.201) を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- 文字入力については、「文字の入力方法」(P.56) をご参照ください。
- 電話番号やEメールアドレスは、それぞれ電話番号1～3、Eメールアドレス1～3の順に入力します。2つ目または3つ目を入力したときは、通常使用での登録を確認するメッセージが表示されます。通常使用に設定した場合は、それぞれ電話番号1、Eメールアドレス1へ表示されます。
- 電話番号は「P」（ポーズ）や「-」（ハイフン）を含めて、36桁まで入力できます。「P」や「-」を入力するときは、電話番号入力中にサブメニューから選択してください。
- 電話番号を入力するとき、登録先が一般電話の場合は、必ず市外局番を入力してください。携帯電話、PHSの場合は、必ず11桁の番号で入力してください。
- 登録した名前は、電話の発信時／着信時、発信履歴／着信履歴、メールの送信ボックス／受信ボックスなどの表示に適用され、誕生日はカレンダー (P.172) に適用されます。
- シークレット登録したアドレス帳は、登録後にシークレット (P.201) を「OFF」にすることで非表示にできます。表示させるには、シークレットを「ON」にします。「OFF」にしている場合はアドレス帳に表示されず、電話の発信時／発信履歴／メールの送受信ボックスなどには相手の名前が表示されなくなります。誕生日もカレンダーに表示されなくなります。
- 入力したメモリNo.が登録済みの場合は、上書き登録の実行を確認するメッセージが表示されます。上書き登録しない場合は、他のメモリNo.を入力してください。シークレット登録済みのメモリNo.は、シークレット (P.201) を「ON」にすることで上書きすることができます。
- GPS情報を設定するとき、GPS情報にタイトル情報が含まれている場合は、住所項目へのタイトル入力を確認するメッセージが表示されます。

- 応答メッセージは、固定メッセージと自作メッセージから選択できます。「自作メッセージ」を選び[サブメニュー]を押すと、メッセージの再生／録音／消去ができます。自作メッセージについては、簡易留守メモの「応答メッセージを設定する」(P.53) をご参照ください。
- 画像の着信時表示を設定するとき、画像が静止画の場合は「ON」を選択したときにトリミングを行なう画面が表示されます。 で画像をスクロールして表示させる部分をトリミング枠に合わせた後[確定]を押してください。
- 着信音に画像と音声が含まれるデータを設定している場合、電話がかかってきたときは着信時表示の設定画像より着信音の画像データが優先されます。
- 電話番号、またはEメールアドレスを入力しないで登録したアドレス帳の場合は、登録した相手から電話がかかってきたりメールを受信しても、着信音やイルミネーションなどの個別設定は動作しません。
- ペア機能 (P.222) で登録した電話番号やEメールアドレスをアドレス帳に登録した場合、着信があったときなどはペア機能の登録内容が優先されます。
- メインメニュー画面 (P.41) からアドレス帳を起動することもできます。


アドレス帳を表示する

登録したアドレス帳を表示します。名前やグループなどの条件を指定して検索することもできます。

1



アドレス帳一覧が表示されます。

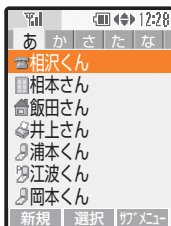

2



で相手を選び [選択]

登録内容の詳細が表示されます。

アドレス帳一覧の表示方法を切り替える

3種類の表示方法から選択できます。

※お買い上げ時は、「行順一覧」に設定されています。

1



「一覧表示切替」を選び [選択]

表示方法の選択画面が表示されます。

2

表示方法を選択する

■行順一覧

名前の読み順に表示します。

■グループ一覧

グループ順に表示します。

■メモリNo.一覧

メモリNo.順に表示します。

選択した表示方法で一覧表示されます。

条件を指定して検索する

3種類の検索方法から選択できます。

1



「検索」を選び [選択]

検索方法の選択画面が表示されます。

2

検索方法を選択して検索する

■名前

名前の読みを入力して検索します。行順一覧の該当する名前にカーソルが移動します。

読み入力後 [決定] または [確定] を押すと、入力した文字から始まる名前にカーソルが移動します。([決定] を押したときは該当する名前の1つ前の名前にカーソルが移動します。)

※すべての文字を入力する必要はありません。

■メモリNo.

メモリNo.を入力して検索します。メモリNo.一覧の該当する名前にカーソルが移動します。

■グループ

グループを指定して検索します。指定したグループの一覧が表示されます。

ダイヤルキーで行順一覧を切り替えるには


行順一覧表示中はダイヤルキーを押すことでも、他の行に切り替えることができます。(登録がない行には切り替わりません。)

キー	行順一覧	キー	行順一覧
1	あ (行)	7	ま (行)
2	か (行)	8	や (行)
3	さ (行)	9	ら (行)
4	た (行)	0	わ (行)
5	な (行)	*	他
6	は (行)	#	他

アドレス帳を表示する

表示している行のダイヤルキーを押すたびに、行内で次の段に移動することもできます。

例) 行一覧表示中の場合：

を押すたびに「ち」→「つ」→「て」→「と」→「た」で始まる名前にカーソルが移動します。

アドレス帳を編集するには

アドレス帳一覧から編集するデータを選び[サ*メニュー]を押し、「編集」を選択して各項目を編集します。編集後[確定]を押し、「はい」を選択します。

※新規登録する場合は、「いいえ」を選択して他のメモリNo.を入力します。

登録件数を確認するには

アドレス帳一覧表示中にサブメニューから「登録件数確認」を選択します。

※シークレット登録件数を確認するには、あらかじめシークレット (P.201) を「ON」にしておきます。

アドレス帳から電話をかけるには


「アドレス帳から電話をかける」(P.45) をご参照ください。

アドレス帳を削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.40) をご参照ください。



補 足

- メモリNo.検索は、メモリNo.の1桁（100の位）または2桁（100と10の位）を入力した後に  や[確定]を押すことでも検索できます。
 - 入力したメモリNo./グループに登録がない場合は、登録されていない旨のメッセージが表示されます。入力した名前に登録がない場合は、その前後の名前にカーソルが移動します。
 - 名前を登録していない場合、アドレス帳一覧には電話番号1またはEメールアドレス1が表示されます。電話番号やEメールアドレスを登録していない場合は、「名前未登録」と表示されます。
 - 行順一覧やグループ一覧では、名前の先頭に電話番号1またはEメールアドレス1の種別アイコンが表示されます。
- アクセス制限 (P.201) を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。
 - 待受中にダイヤルキーを1秒以上押すことでも、行順一覧を表示することができます。
 - シークレット登録したアドレス帳は、シークレット (P.201) を「ON」に設定することで表示できます。アドレス帳表示中にシークレットを一時的に「ON」に設定することもできます。設定するには、アドレス帳一覧表示中にサブメニューから「シークレット一時設定」を選択してロックNo.を入力します。アドレス帳の操作を終了すると「OFF」になります。

他の機能からアドレス帳に登録する

以下の機能から電話番号やEメールアドレス、GPS情報などの情報をアドレス帳に新規登録または追加登録することができます。

- ・ 発信履歴／着信履歴 (P.50) ・ 送信Eメール／受信Eメールのアドレス詳細表示 (P.121、124)
- ・ 受信Cメール (P.137) ・ おしゃべり履歴 (P.140) ・ GPS履歴 (P.161)

また、送信Eメールや受信Eメール、受信Cメールの本文に電話番号、Eメールアドレス、URL、GPS情報が含まれている場合は、その情報をアドレス帳に登録することもできます。

発信履歴／受信Cメール／おしゃべり履歴／GPS履歴から登録する

例) 着信履歴から新規登録する

1

着信履歴一覧から履歴を選び



[サブメニュー] ▶ 「アドレス帳へ登録」

を選び [選択] ▶ 「新規登録」を

選び [選択]

選択した履歴の電話番号が入力されたアドレス帳登録画面が表示されます。

2

項目を選択して設定する

3



[確定] ▶ メモリNo. (000～499)

を入力する

Eメールのアドレス詳細表示／Eメール本文／Cメール本文から登録する

例) 受信Cメールの本文に含まれている電話番号を追加登録する

1

本文中の電話番号を選び [選択] ▶

「アドレス帳へ登録」を選び [選択]

▶ 「追加登録」を選び [選択] ▶

アドレス帳を選び [選択]

選択した電話番号が入力されたアドレス帳登録画面が表示されます。

2

項目を選択して設定する

3



[確定] ▶ 「はい」を選び



[選択]

※新規登録の場合は「いいえ」を選択して他のメモリNo.を入力します。




補 足

- ・ アクセス制限 (P.201) を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- ・ 登録済みの電話番号やEメールアドレス、URLの場合は、すでに登録されている旨のメッセージと登録の実行を確認するメッセージが表示されます。
- ・ 電話番号やEメールアドレスを追加登録する場合、すでに3つまで登録しているアドレス帳を選択したときは、書き換えの実行を確認するメッセージが表示されます。書き換えるときは、一覧から電話番号／Eメールアドレスを選択します。URLやGPS情報を追加登録するときもすでに登録している内容がある場合は、書き換えの実行を確認するメッセージが表示されます。
- ・ メール本文表示中に差出人や宛先を選択してアドレス帳へ登録することもできます。

グループごとに登録する

アドレス帳のグループごとに着信音やイルミネーションなど着信時の動作を設定することができます。また、グループ名を変更したりアイコンを設定することもできます。

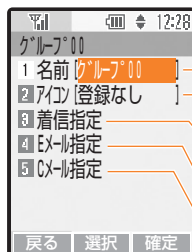

- グループ名を入力します。
※全角6文字(半角12文字)まで入力できます。
- グループアイコンを設定します。
※30種類から選択できます。
- 電話がかかってきたときの動作を設定します。
※P.69の設定項目の他に「着信画像」の設定ができます。
- Eメールを受信したときの動作を設定します。
- Cメールを受信したときの動作を設定します。

1

  [サブメニュー] ▶ 「グループ編集」を選び  [選択] ▶ グループを選び  [選択]

選択したグループの登録画面が表示されます。

2

項目を選択して設定する


3

 [確定]

- アドレス帳の着信指定登録で着信音やイルミネーションなどを個別に設定している場合、登録している相手から着信があったときは、本設定にかかわらず個別の設定内容で動作します。



補 足


- 着信画像は、お買い上げ時に用意されているオリジナル画像やデータフォルダの画像データから選択できます。データフォルダから静止画を選択したときは、トリミングを行なう画面が表示されます。
 で画像をスクロールして表示させる部分をトリミング枠に合わせた後[選択]を押してください。
- 「メロディ」、「イルミネーション」、「着信画像」の各項目を「通常と同じ」に設定すると、通常着信／Eメール受信／Cメール受信（P.192）で設定した内容で動作します。
- 「応答メッセージ」の項目を「通常と同じ」に設定すると、簡易留守メモ（P.53）で設定した応答メッセージで動作します。
- 文字入力については、「文字の入力方法」（P.56）をご参照ください。

カメラ	76
撮影する	78
フォトを撮影する	78
撮り直すには	78
保存しているフォトを確認するには	78
ムービーを撮影する	79
撮り直すには	79
保存しているムービーを確認するには	80
カメラを設定する	81
シーンを設定する（フォト／ムービー）	81
シャッター音を設定する（フォト）	81
日付スタンプを設定する（フォト）	82
音声を録音しないで撮影する（ムービー）	82
録画時間を設定する（ムービー）	82
録画開始終了音を設定する（ムービー）	83
シネマモードを設定する（ムービー）	83
フェーダーを設定する（ムービー）	84
プレイヤーデザインを設定する（ムービー）	85
便利な使い方	86
フレームを付加する（フォト／ムービー）	86
特殊効果を適用する（フォト／ムービー）	87
セルフタイマーで撮影する（フォト／ムービー）	88
GPS情報を付加する（フォト／ムービー）	88
フラッシュを利用して撮影する（フォト）	89
ライトを利用して撮影する（ムービー）	89
撮影した画像をペア相手に送る（フォト／ムービー）	89
撮影した画像を編集する	90
スタンプを付加する（フォト）	90
文字を付加する（フォト）	91
画像を回転させる（フォト）	91
アフレコを付加する（ムービー）	92
テロップを付加する（ムービー）	92
リンクを設定する	93
ムービーから静止画を切り出す（ムービー）	93
編集を中止する（フォト）	93

カメラ

有効画素数約31万画素のCCDカメラで、静止画（フォト）や動画（ムービー）を撮影できます。撮影したフォトやムービーは、編集したりEメールへ添付して送信することができます。

※A5405SAで撮影可能な件数については、P.278をご参照ください。

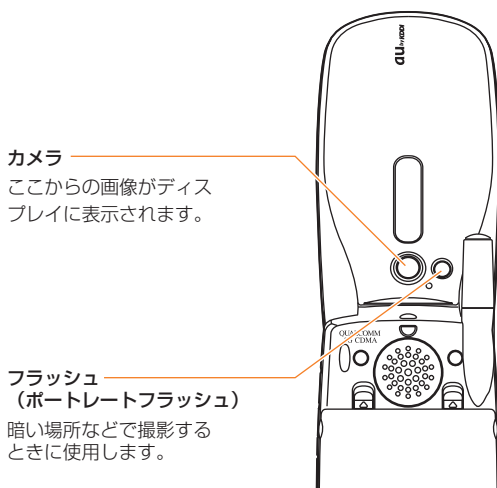


カメラ

補 足

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- A5405SAを暖かい場所に長時間置いていた後で撮影したり保存した場合は、画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密ですが、なかには常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などが付着するとピントが合わなくなりますので、撮影前に柔らかい布で拭いてください。
- 撮影時には、レンズ部に指や髪、ハンドストラップなどがつかないようにご注意ください。
- 手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、A5405SAが動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影を行なってください。特に室内等光量が十分でない場所では手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- シャッター音や録画開始終了音は、通常着信（P.192）で設定している音量に従います（ただし、設定音量がレベル2以下の場合はレベル3の音量で鳴ります）。マナーモードなどの設定にかかわらず常に鳴ります。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー（人の目では感じられないごく微妙なちらつき）を感知してしまい、うすい縞模様ができることがあります。故障ではありません。
- A5405SAはフラッシュを内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合、人の目の前で発光させたりしないようご注意ください。視力障害を起こす原因となります。
- ライト機能をご使用になる場合、眼に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないようご注意ください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- ムービーを録画する際は、送話口（マイク）を手や指などでふさがないようにご注意ください。また、録画する際の声の大きさや周囲の環境により、マイク音声の品質が悪くなる場合があります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や明るさにムラができる場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体の一部が写らない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 撮影中に強い光が入ると白っぽい帯が発生することがありますが故障ではありません。
- 非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。

《フォト撮影画面》


設定により以下のアイコンが表示されます。

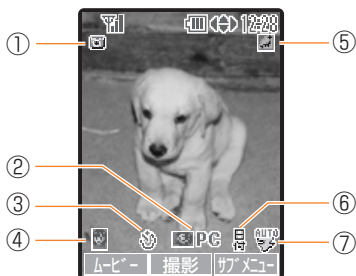

- ① フォト起動中
- ② 撮影モード表示 (P.78)
 「PCサイズ」設定中
 「ケータイサイズ連写」設定中
- ③ セルフタイマー設定中 (P.88)
 ※カウント中は赤色で点灯します。
- ④ シーン設定表示 (P.81)
 「ポートレート」設定中
 「風景モード」設定中
 「夜景モード」設定中
- ⑤ GPS情報設定中 (P.88)
- ⑥ 日付スタンプ設定中 (P.82)
- ⑦ ポートレートフラッシュ設定表示 (P.89)
 「フラッシュモード (AUTO)」設定中
 「フラッシュモード (ON)」設定中
 「ライトモード」設定中

《ムービー撮影画面》

設定により以下のアイコンが表示されます。

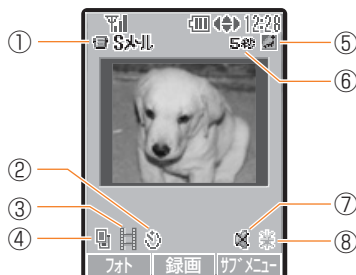

- ① ムービー起動中
 ※アイコンの横に録画モード (P.79) の種類が表示されます。
- ② セルフタイマー設定中 (P.88)
 ※カウント中は赤色で点灯します。
- ③ シネマモード設定中 (P.83)
- ④ フェーダー設定中 (P.84)
 シーン設定表示 (P.81)
 「ポートレート」設定中
 「風景モード」設定中
 「夜景モード」設定中
- ⑤ GPS情報設定中 (P.88)
- ⑥ 録画時間設定表示 (P.82)
- ⑦ 録画音声なし設定中 (P.82)
- ⑧ ライト設定中 (P.89)

撮影する

フォトを撮影する

フォトの撮影には3種類のモードがあります。


「ケータイク」：横132×縦176ドットのケータイクサイズフォトを撮影できます。

「ケータイク連写」：1ショットで8枚のケータイクサイズフォトを連続して撮影できます。

「PCサイズ」：横640×縦480ドットのPCサイズフォトを撮影できます。

※お買い上げ時は「ケータイク」に設定されています。
ご利用に合わせて撮影モードを変更してください。

PCサイズフォトを撮影する場合は

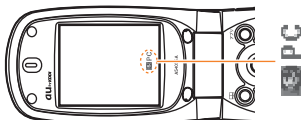

アイコンが上記の向きになるように、A5405SAを横にして撮影してください。

1




「フォト撮影」を選び [選択]

フォトが起動し撮影画面が表示されます。

※撮影モードを変更しない場合は、手順3へ進んでください。

2

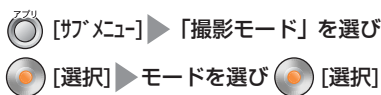

撮影モードが設定されます。

3

画像を表示する

ズームを利用するとき：



明るさを調節するとき：



※PCサイズフォトを撮影する場合、ズームは利用できません。

4



シャッター音が鳴り、撮影した画像が表示されます。

※連続撮影した場合は、撮影した画像が1画面に4枚ずつサムネイル表示されます。

1枚ずつ表示するには[再生]を押します。

5



データフォルダへ保存されます。

※連続撮影した場合は、保存する画像を1枚表示してから[保存]を押します。一度に8枚すべて保存する場合は、サムネイル表示中にサブメニューから「一括保存」を選択します。

撮り直すには

撮影後に [リプレイ] を押すか、サブメニューから「撮り直し」を選択します。

※撮影したフォトを編集 (P.90) していた場合は、画像の破棄を確認するメッセージが表示されます。

保存しているフォトを確認するには

フォトを起動して [サブメニュー] ▶ 「フォトフォルダ」を選び [選択] ▶ 日付フォルダを選び [選択] ▶ フォトを選び [再生]


※データフォルダのサムネール一覧表示の設定 (P.100) により、データー一覧の表示方法が異なります。

※再生中に他のフォトを確認するには [戻る] ・ [E] を押します。



補 足

- フォトを起動すると撮影するまでサブディスプレイ照明が緑色に点灯し、撮影完了時は赤色に点灯します。
- 撮影できる枚数は、撮影モードやデータフォルダの空き容量などにより異なります。
- フォト撮影画面表示中にサブメニューから「使用状況」を選択すると、データフォルダの使用量を確認できます。

- フォト撮影画面で[ムービー]を押すと、ムービーを撮影することができます。
- フォト撮影画面では  を押すたびに撮影モードを切り替えることができます。
- 保存したフォトのファイル名の意味は以下の通りです。
ファイル名：YYMMDD_hhmm`XXX
(Y:年、M:月、D:日、h:時、m:分、X:通しNo.)
PCサイズフォトを撮影した場合、ファイル名は「MMDDXXX」になります。
- 撮影モードの設定は、カメラを終了しても保持されます。
- データフォルダの容量や登録件数が一杯の場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除／消去／初期化」(P.40)の選択削除をご参照ください。
- 撮影したフォトは、以下のサイズでデータフォルダへ保存されます。

モード	画像の大きさ (ドット)	画像容量目安 (1枚あたり)	ファイル 形式
データサイズ	横132×縦176	9KB以下	JPEG
PCサイズ	横640×縦480	20～50KB	JPEG

ムービーを撮影する

ムービーの撮影には2種類のモードがあります。

「S (メール用)」：横96×縦80ドットのムービーを撮影できます。

「M (メール用)」：横128×縦96ドットのムービーを撮影できます。

※お買い上げ時は「S (メール用)」に設定されています。ご利用に合わせて録画モードを変更してください。

1




「ムービー撮影」を選択

ムービーが起動し撮影画面が表示されます。

※録画モードを変更しない場合は、手順3へ進んでください。

2

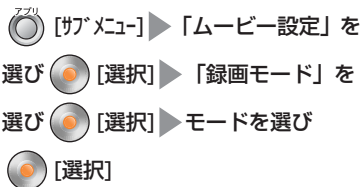

録画モードが設定されます。

3

画像を表示する

ズームを利用するとき：



明るさを調節するとき：




4



録画開始音が鳴り、録画を開始します。

録画中に[停止]を押すか、設定している録画時間を超えると録画終了音が鳴り、録画を終了します。

※録画内容を確認するには、サブメニューから「再生」を選択します。


※録画中に[キャンセル]か  を押すと、録画を中止します。

5



データフォルダへ保存されます。

撮り直すには

録画後に  を押し「はい」を選択します。サブメニューから「撮り直し」を選択することでも撮り直すことができます。

撮影する

保存しているムービーを確認するには

ムービーを起動して [サブメニュー] ▶ 「ムービーフォルダ」を選び [選択] ▶ 日付フォルダを選び

[選択] ▶ ムービーを選び [再生]

※データフォルダのサムネール一覧表示の設定 (P.100) により、データー一覧の表示方法が異なります。

※再生中に他のムービーを確認するには ・ を押します。

補 足

- ムービーを起動すると録画開始までサブディスプレイ照明が緑色に点灯し、録画中は赤色に点灯します。
- 録画できる件数は、録画モードや録画時間 (P.82)、データフォルダの空き容量などにより異なります。
- ムービー撮影画面表示中にサブメニューから「使用状況」を選択すると、データフォルダの使用量を確認できます。
- ムービー撮影画面で[フォト]を押すと、フォトを撮影することができます。
- お買い上げ時、録画時間は「5秒」に設定されています。録画時間を変更するには、「録画時間を設定する」(P.82) をご参照ください。
- ムービー撮影画面では を押すたびに録画モードを切り替えることができます。
- ムービー再生中は で音量調節ができます。
- 保存したムービーのファイル名の意味は以下の通りです。
ファイル名：YYMMDD_hhmmXXX
(Y:年、M:月、D:日、h:時、m:分、X:通しNo.)
※「S (メール用)」のムービーの場合は、先頭に「S_」が付加されます。
- 録画モードの設定は、カメラを終了しても保持されます。
- データフォルダの容量や登録件数が一杯の場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除／消去／初期化」(P.40) の選択削除をご参照ください。

- 撮影したムービーは、以下のサイズでデータフォルダへ保存されます。

モード	画像の大きさ (ドット)	画像容量目安 (1件あたり)	ファイル 形式
S(メール用)	横96×縦80	20KB※1	AMC
M(メール用)	横128×縦96	25KB※1	AMC

※1：録画時間が5秒の場合の目安です。

カメラを設定する

撮影する際の各設定を行ないます。

※お買い上げ時の設定については、P.205をご参照ください。

シーンを設定する (フォト／ムービー)

人物（ポートレート）、風景、夜景がきれいに写るように調整します。

例) シーンを設定してフォトを撮影する

1 フォトを起動して [サブメニュー]

「フォト設定」を選び [選択]

フォト設定の項目が表示されます。

2 「シーン選択」を選び [選択]

モード選択画面が表示されます。

3 モードを選び [選択]

選択したモードが適用されます。

※他のモードに切り替えるには、[次シーン]または [戻る] を押します。

4 [確定]

※設定したモードを解除するときには、もう一度モード選択画面を表示させて [解除] を押します。

補 足

- ムービー起動中に設定する場合は、サブメニューから「ムービー設定」を選択します。
- 以下の設定をしている場合、シーンの設定はできません。
 - ・特殊効果（P.87）を設定している場合（フォト／ムービー）
 - ・フェーダー（P.84）を設定している場合（ムービー）
- フォト起動中、夜景モードに設定すると、ポートレートフラッシュ（P.89）は動作しなくなります。

シャッター音を設定する (フォト)

お買い上げ時に用意されている5種類から選択できます。

1 フォトを起動して [サブメニュー]

「フォト設定」を選び [選択]

フォト設定の項目が表示されます。

2 「シャッター音」を選び [選択]

シャッター音を選び [選択]

《シャッター音の種類》

シャッター音1	カシャ
シャッター音2	(SOUND)
シャッター音3	(SOUND)
シャッター音4	はいチーズカシャ
シャッター音5	せーのカシャ

補 足

- シャッター音選択中に[再生]を押すと、選択しているシャッター音を確認できます。
- 撮影モード（P.78）を「ケータイサイズ連写」に設定している場合、シャッター音の設定はできません。また撮影時は、固定のシャッター音で動作します。
- シャッター音は、通常着信（P.192）で設定している音量に従います（ただし、設定音量がレベル2以下の場合は、レベル3の音量で鳴ります）。マナーモードなどの設定にかかわらず常に鳴ります。
- シャッター音の設定は、カメラを終了しても保持されます。

日付スタンプを設定する (フォト)

日付を付加して撮影ができます。また、撮影したフォトに日付を付加することもできます。

例) 日付を付加して撮影する

1 フォトを起動して [サブメニュー]▶

「フォト設定」を選び  [選択]

フォト設定の項目が表示されます。

2 「日付スタンプ」を選び [選択]▶

「ON」を選び  [選択]

日付が表示されます。

3 日付の位置・フォント・文字色を設定する



：付加する位置を指定する（画面四隅に切り替わります）



：フォントを指定する（押すたびにフォントが変わります）



：文字色を指定する（押すたびに文字色が変わります）

4 [確定]

補 足

- 撮影後に付加する場合も、サブメニューから「日付スタンプ」を選択して操作をします。撮影モード（P.78）を「ケータイサイズ連写」に設定して撮影したフォトの場合は、サムネイル表示から付加するフォトを選び再生してから操作をしてください。
- フォントは2種類、文字色は7種類から選択できます。
- 撮影モード（P.78）を「PCサイズ」に設定している場合、日付スタンプの設定はできません。
- 日付スタンプの設定は、カメラを終了しても保持されます。

音声を録音しないで撮影する (ムービー)

1 ムービーを起動して [サブメニュー]▶

「ムービー設定」を選び  [選択]

ムービー設定の項目が表示されます。

2 「録画音声」を選び [選択]▶

「録音しない」を選び  [選択]

補 足

- 一度録画して保存すると、設定は自動的に解除されます。

録画時間を設定する (ムービー)

5秒、10秒、15秒から選択できます。

1 ムービーを起動して [サブメニュー]▶

「ムービー設定」を選び  [選択]

ムービー設定の項目が表示されます。

2 「録画時間」を選び [選択]▶ 時間

を選び  [選択]

補 足

- 録画時間の設定は、カメラを終了しても保持されず。

録画開始終了音を設定する (ムービー)

お買い上げ時に用意されている5種類から選択できます。

1 ムービーを起動して  [シャッター]▶

「ムービー設定」を選び  [選択]

ムービー設定の項目が表示されます。

2 「録画開始終了音」を選び  [選択]▶

録画開始終了音を選び  [選択]

《録画開始終了音の種類》

録画開始終了音1	(SOUND)
録画開始終了音2	(SOUND)
録画開始終了音3	(SOUND)
録画開始終了音4	パシッ+カット
録画開始終了音5	スタート+オーケイ

補 足

- 録画開始終了音選択中に[再生]を押すと、選択している録画開始終了音を確認できます。
- 録画開始終了音は、通常着信 (P.192) で設定している音量に従います (ただし、設定音量がレベル2以下の場合は、レベル3の音量で鳴ります)。マナーモードなどの設定にかかわらず常に鳴ります。
- 録画開始終了音の設定は、カメラを終了しても保持されます。


シネマモードを設定する (ムービー)

お買い上げ時に用意されているフレームを付加して録画ができます。録画したムービーを再生すると、3つのフレーム画像が一定時間ごとに切り替わります。最初のフレーム画像には、タイトルを入力することができます。

1 ムービーを起動して  [シャッター]▶

「ムービー設定」を選び  [選択]



ムービー設定の項目が表示されます。

2 「シネマモード」を選び  [選択]

モード選択画面が表示されます。

3 モードを選び  [選択]

選択したモードの1つ目のフレーム画像が表示されます。


※2つ目、3つ目の画像を確認するには  を押します。他のモードに切り替えるには  を押します。


4  [タイトル]▶ 文字サイズを選び


 [選択]▶ タイトルを入力し

 [確定]

5 タイトルの位置・フォント・文字色を設定する

 : 付加する位置を指定する

 : フォントを指定する (押すたびにフォントが変わります)

 : 文字色を指定する (押すたびに文字色が変わります)

6




[確定]



[確定]

※設定したモードを解除するときは、もう一度モード選択画面を表示させて[解除]を押します。

《フレーム画像の種類》

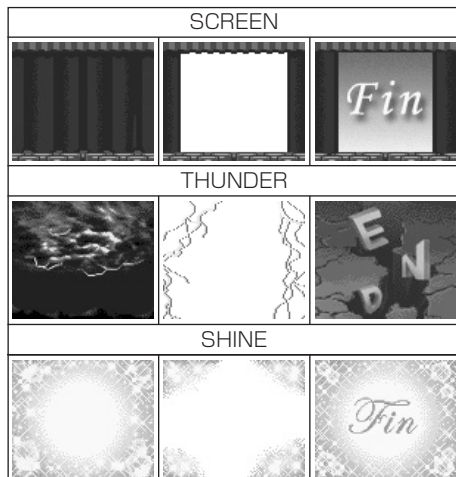

カメラ



補 足

- 入力できる文字数は、選択した文字サイズにより異なります。「テキスト」の場合は全角12文字（半角24文字）まで、「テキスト大」の場合は全角8文字（半角16文字）まで入力できます。文字入力については、「文字の入力方法」(P.56)をご参照ください。
- フォントは6種類から選択できます。（ただし、縁付きの文字を選択した場合は、2種類になります。）
- 文字色は7種類から選択できます。
- 一度録画して保存すると、シネマモードは自動的に解除されます。
- シネマモード設定後に録画モード（P.79）を変更した場合、タイトル位置の設定は解除されます。
- フレーム（P.86）を設定している場合、シネマモードは利用できません。

フェーダーを設定する（ムービー）

録画開始時にフェードイン（画面をしだいに明るく）、録画終了時にフェードアウト（画面をしだいに暗く）します。

1

ムービーを起動して [サブメニュー] ▶

「ムービー設定」を選び [選択]

ムービー設定の項目が表示されます。

2

「フェーダー」を選び [選択]

※設定を解除するときは、もう一度「フェーダー」を選択します。




補 足

- シーン（P.81）や特殊効果（P.87）を設定している場合、フェーダーは設定できません。
- 一度録画して保存すると、設定は自動的に解除されます。


プレイヤーデザインを設定する（ムービー）

ムービー起動中の背景を3種類から選択できます。

1 ムービーを起動して  [サブメニュー] ▶


「ムービー設定」を選び  [選択]

ムービー設定の項目が表示されます。

2 「プレイヤーデザイン」を選び
 [選択] ▶ プレイヤーデザインを

選び  [選択]

選択したプレイヤーデザインが適用されます。

※他のプレイヤーデザインに切り替えるには、
[次]または  を押します。

3  [確定]

補 足

- プレイヤーデザインの設定は、カメラを終了しても保持されます。
- プレイヤーデザインの設定は、データフォルダ（P.96）からのムービー再生時にも適用されます。

便利な使い方

フレームを付加する (フォト／ムービー)

お買い上げ時に用意されているフレームを付加して撮影ができます。またフォトを撮影した場合は、撮影後に付加することもできます。

例) フレームを付加してフォトを撮影する


1 フォトを起動して  [サブメニュー] ▶

「フレーム」を選び  [選択]

フレーム一覧が表示されます。

2 フレームを選び  [選択]

選択したフレームが付加されます。

※他のフレームに切り替えるには、[次フレーム] または  を押します。

3  [確定]

※設定したフレームを解除するときは、もう一度フレーム一覧を表示させて[解除]を押します。



補 足

- フォト撮影後に付加する場合も、サブメニューから「フレーム」を選択して操作をします。撮影モード(P.78)を「ケータイサイズ連写」に設定して撮影したフォトの場合は、サムネイル表示から付加するフォトを選び再生してから操作をしてください。
- フォトに付加する場合は、ダウンロードしたフレームから選択することもできます。
- フォト起動中、撮影モード(P.78)を「PCサイズ」に設定している場合は、フレームの設定ができません。
- ムービー起動中、シネマモード(P.83)を設定している場合は、フレームの設定ができません。

《フレームの種類》

お買い上げ時には、以下のフレームが用意されています。

(フォトのフレーム)

コルクボード	花	キラキラ
お祝い	ハート	海
牢獄		

(ムービーのフレーム)



SCREEN	THUNDER	SHINE



特殊効果を適用する
(フォト／ムービー)


特殊効果を適用して撮影ができます。またフォトを撮影した場合は、撮影後に適用することもできます。

例) 特殊効果を適用してフォトを撮影する

- 1

フォトを起動して  [サブメニュー]▶
「特殊効果」を選び  [選択]
特殊効果一覧が表示されます。
- 2

特殊効果を選び  [選択]
選択した特殊効果が適用されます。
※他の特殊効果に切り替えるには、[次効果]
または  を押します。
- 3

 [確定]
※設定した特殊効果を解除するときは、もう一度特殊効果一覧を表示させて[解除]を押します。

 補 足

- フォト撮影後に適用する場合も、サブメニューから「特殊効果」を選択して操作をします。撮影モード (P.78) を「ケータイサイズ連写」に設定して撮影したフォトの場合は、サムネイル表示から適用するフォトを選び再生してから操作をしてください。
- 以下の設定をしている場合、特殊効果を利用して撮影することはできません。
 - ・ シーン (P.81) を設定している場合 (フォト／ムービー)
 - ・ フェーダー (P.84) を設定している場合 (ムービー)

《特殊効果の種類》

ネガポジ反転画像	エンボス調画像	ソラリ画像
		
デッサン画像	油絵調画像	伸縮
		
圧縮	浮き上がり	ソフトフォーカス
		

■ その他の特殊効果

単色画像 (白黒)	カラーなしの単色画像
単色画像 (セピア)	セピア色の画像
カラー	「カラー」を選択した場合、画面下部に「カラー」と表示されます。[カラー]を押すたびに色をかえることができます。7種類から選択できます。

※伸縮／圧縮／浮き上がり／ソフトフォーカス／カラーは、撮影前に設定できません。

セルフタイマーで撮影する (フォト／ムービー)

セルフタイマーを利用して撮影ができます。

例) セルフタイマーを利用してフォトを撮影する

1
 フォトを起動して  [サブメニュー] ▶

「セルフタイマー」を選び  [選択]

セルフタイマーが設定されます。

※設定を解除するときは[中止]を押すか、もう一度「セルフタイマー」を選択します。

2
 [開始]

カウントが開始され、10秒後自動的に撮影されます。

補 足

- カウント中はサブディスプレイに残り時間が表示され、サブディスプレイ照明が点滅します。残り3秒になると速い点滅にかわります。
- 1度撮影すると、セルフタイマーは自動的に解除されます。

GPS情報を付加する (フォト／ムービー)

GPS情報を付加して撮影ができます。撮影後に付加することもできます。

例) GPS情報を付加してフォトを撮影する

1
 フォトを起動して  [サブメニュー] ▶

「GPS情報付加」を選び  [選択]

GPS情報の呼び出し方法が表示されます。

2
 呼び出し方法を選択して付加する

■GPS情報を取得

GPS情報を取得後[付加]を押します。

■GPS履歴から選択

取得したGPS情報の履歴から選び[付加]を押します。

■アドレス帳から選択

アドレス帳に登録しているGPS情報から選び[付加]を押します。

■プロフィールから選択

プロフィールに登録しているGPS情報を付加します。



補 足

- 撮影後に付加する場合も、サブメニューから「GPS情報付加」を選択して操作をします。
- 手順2の操作でGPS情報を取得したとき、その確認レベルが表示されます (P.161)。地図を表示するには[地図]、再度GPS情報を取得するには[トライ]を押します。
- すでにGPS情報を設定している場合、「GPS情報付加」を選択したときは設定しているGPS情報の表示になります。設定を解除したり位置情報を更新するときは、サブメニューから項目を選択します。
- 一度撮影して保存すると、GPS情報は自動的に解除されます。
- GPS情報について詳しくは、「EZナビ」(P.160)をご参照ください。

フラッシュを利用して撮影する（フォト）

フォト撮影時は、周囲の明るさに応じて自動でフラッシュが発光します。常にフラッシュを使用して撮影したり、フラッシュを発光させたまま撮影することもできます。

例)「ライトモード」に設定する

- 1 フォトを起動して  [サブメニュー]▶
「ポートレートフラッシュ」を選び
 [選択]

モード選択画面が表示されます。


- 2 「ライトモード」を選び  [選択]

ライトモードが設定されます。

- 3  [フラッシュ]▶  [撮影]



※[フラッシュ]を押すと、フラッシュが10秒間発光します。10秒以内に[撮影]を押してください。

補 足

- シーン（P.81）を「夜景モード」に設定している場合、フラッシュは利用できません。
- ライトモードに設定していてもセルフタイマー（P.88）で撮影する場合は、通常のフラッシュ動作になります。
- フォト撮影画面では  を押すたびに、AUTO、ON、ライトモード、OFFを切り替えることができます。

ライトを利用して撮影する（ムービー）

ムービー撮影時、フラッシュをライト機能として使用できます。設定すると、録画終了までフラッシュが発光し続けます。

- 1 ムービーを起動して  [サブメニュー]▶
「ライト」を選び  [選択]

- 2 「ON」を選び  [選択]


補 足

- ムービー撮影画面では  を押すたびに、ONとOFFを切り替えることができます。

撮影した画像をペア相手に送る（フォト／ムービー）

撮影したフォト／ムービーをペア機能を（P.222）で登録した相手にEメールで送ることができます。

例) 撮影したフォトを送る

- 1 フォト撮影後  [サブメニュー]▶ 「あのひとメール」を選び  [選択]

撮影したフォトが添付された送信メール作成画面が表示されます。

※Eメールの作成／送信については、「Eメールを作成して送信する」（P.117）をご参照ください。



撮影した画像を編集する

撮影したフォトやムービーを編集することができます。

スタンプを付加する (フォト)

お買い上げ時に用意されているスタンプとダウンロードしたスタンプから選択できます。

カメラ

1 フォト撮影後  [サブメニュー] ▶ 「スタンプ」を選び  [選択]
スタンプ一覧が表示されます。

2 スタンプを選び  [選択]

選択したスタンプが付加されます。
※他のスタンプに切り替えるには、[次スタンプ]を押します。














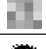









3  でスタンプの位置を設定する

※同じスタンプを続けて付加するには[連続]を押します。二つ目のスタンプが付加されると、一つ目のスタンプの位置が確定されます。

4  [確定] ▶  [保存]

《スタンプの種類》

お買い上げ時には、以下のスタンプが用意されています。

ガン			
GAME OVER			
スクープ			
すごい			
100t			
目隠し			
かつら			
眼鏡			
ハート		?	?
炎		済	
ココ		Zzz	
モザイク		つの	
少女マンガの目		ギャグマンガの目	
怒りマーク		キスマーク	
キラッ		しずく	
カットバン		ぐるぐる	

補 足

- スタンプ一覧で[絵文字]を押すと、絵文字 (P.61) を付加することができます。
- 撮影モード (P.78) を「PCサイズ」に設定して撮影したフォトの場合、スタンプは利用できません。「ケータイサイズ連写」に設定して撮影したフォトの場合は、サムネイル表示から付加するフォトを選び再生してから操作をしてください。


文字を付加する（フォト）

テキスト、またはバルーンテキストを付加できます。




例) テキストを付加する

- 1 フォト撮影後  [サマメニュー] ▶ 「文字書き込み」を選び  [選択]

テキスト一覧が表示されます。

- 2 「テキスト」を選び  [選択] ▶ テキストを入力し  [確定]

- 3 テキストの位置・フォント・文字色を設定する

-  : 付加する位置を指定する
-  : フォントを指定する（押すたびにフォントが変わります）
-  : 文字色を指定する（押すたびに文字色が変わります）

- 4  [確定] ▶  [保存]

補 足


- 入力できる文字数は、選択したテキストにより異なります。
 - 「テキスト」の場合…
 - 全角20文字（半角40文字）まで
 - 「テキスト（縁付）」の場合…
 - 全角18文字（半角36文字）まで
 - 「テキスト大」の場合…
 - 全角12文字（半角24文字）まで
 - 「テキスト大（縁付）」の場合…
 - 全角10文字（半角20文字）まで
 - 「バルーンテキスト」の場合…
 - 全角9文字（半角18文字）まで
 - 「バルーンテキスト大」の場合…
 - 全角5文字（半角10文字）まで

- 文字入力については、「文字の入力方法」（P.56）をご参照ください。
- フォントは6種類から選択できます。（ただし、縁付きのテキストを選択した場合は、2種類になります。）
- 文字色は7種類から選択できます。（ただし、バルーンテキストを選択した場合は、6種類になります。）
- 撮影モード（P.78）を「PCサイズ」に設定して撮影したフォトの場合、文字書き込みは利用できません。「ケータイサイズ連写」に設定して撮影したフォトの場合は、サムネイル表示から付加するフォトを選び再生してから操作をしてください。

画像を回転させる（フォト）

- 1 フォト撮影後  [サマメニュー] ▶ 「画像回転」を選び  [選択]

- 2  [回転]

押すたびに90度ずつ回転します。
※  で回転させることもできます。

- 3  [保存]

補 足

- 撮影モード（P.78）を「PCサイズ」に設定して撮影したフォトの場合、画像回転は利用できません。「ケータイサイズ連写」に設定して撮影したフォトの場合は、サムネイル表示から回転させるフォトを選び再生してから操作をしてください。

アフレコを付加する (ムービー)

録画内容に音声を上書き録音できます。


1 ムービー撮影後  [サブメニュー] ▶

「アフレコ」を選び  [選択]

録音開始画面が表示されます。


2  [アフレコ]

録音を開始します。

※録音終了後、アフレコが付加された録画内容が自動再生されます。再生中に[ストップ]または  を押すと、再生を終了することができます。

3  [保存]

補 足

- 録音中に録音を中止するには[キャンセル]または  を押します。
- 録音終了後アフレコを付加し直すには、もう一度サブメニューから「アフレコ」を選択します。

テロップを付加する (ムービー)

録画したムービーに最大4つの字幕を合成することができます。また、複数の文字にリンク(電話番号、Eメールアドレス、URL)を設定することもできます。

1 ムービー撮影後  [サブメニュー] ▶

「テロップ」を選び  [選択]

テロップの項目が表示されます。

2 「テロップ入力」を選び  [選択] ▶

No.を選び  [選択] ▶ テロップを入力し  [確定]


入力したテロップが一覧に表示されます。

※テロップ入力画面では、選択した文字に色をつけたり、背景色を変更するなどの装飾を設定することができます。操作方法については、「文字を装飾する」(P.65)をご参照ください。

※テロップを追加する場合は、他のNo.を選択して操作を繰り返してください。

※一覧から、入力済みのテロップを選択すると、リンクを設定することができます。設定する場合は、「リンクを設定する」(P.93)をご参照ください。

3  [確定] ▶ 「表示時間」を選び

 [選択] ▶ 各テロップの表示時間を

入力し  [確定]

4 「確認再生」を選び  [選択]



設定したテロップが付加されたムービーが再生されます。

5  [保存]

リンクを設定する

文字に電話番号、Eメールアドレス、URLを関連づけることにより、電話をかけたりEメールを送信したり、情報サイトへ接続することができます。

1 テロップ一覧からリンク設定するテロップを選び  [選択] ▶ 「リンク」を選び  [選択]

2 リンク設定する文字の始点を指定し  [始点] ▶ 終点を指定し  [終点]

リンク設定の項目が表示されます。

3 項目を選択して設定する

■Phone to

電話番号を入力して[確定]を押します。

■Mail to

Eメールアドレスを入力して[確定]を押します。

■URL to

URLを入力して[確定]を押します。






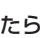
補 足

- 1つのテロップにつき、全角20文字（半角40文字）まで入力できます。文字入力については、「文字の入力方法」（P.56）をご参照ください。
- 録画時間により、設定できるテロップの数は異なります。
- 設定できるリンク先は、1つのテロップにつき1種類です。
- リンクしている文字の編集や削除をした場合、リンクの設定は解除されます。
- 入力済みのテロップを編集する場合は、テロップ一覧から編集するテロップを選択し、「文字入力」を選択してください。
- すでにリンクを設定している場合、「リンク」を選択したときは設定しているリンク先の表示になります。変更するときは[変更]を押し、設定し直します。リンクの設定を解除するときは、[リンク解除]を押し「はい」を選択します。
- 表示時間を設定しない場合は、ムービーの録画時間にあわせて自動的に設定されます。

ムービーから静止画を切り出す（ムービー）

録画内容から静止画を切り出して保存します。

1 ムービー撮影後  [サブメニュー] ▶ 「静止画切り出し」を選び  [選択]

2  [再生] ▶ 切り出す画像が表示されたら  [一時停止]

3  [画像保存]



補 足

- 切り出した静止画は、「P+ムービーのファイル名」でデータフォルダのグラフィックフォルダに保存されます。

編集を中止する（フォト）

編集する前の画像に戻します。

1 編集中に  [サブメニュー] ▶ 「編集中止」を選び  [選択] ▶ 「はい」を選び  [選択]






















































データフォルダ

データフォルダ	96
データを再生する	97
データを削除するには	97
データ再生中のキー操作	97
複数登録のPIM情報を再生する	98
オートプレイ	99
プレイリスト	99
プレイリストに登録する	99
再生する	99
サムネイル一覧表示の設定	100
プレイヤーデザインの設定	100
データフォルダの使用状況を確認する	101
データの詳細情報を表示する	101
データを各機能に登録する	101
データフォルダにファイルを作成する	102
PIM情報を作成する	102
ボイスを作成する	103
編集する	103
データのタイトルを編集するには	103
GPS情報を付加するには	103
ムービーを編集するには	103
画像を編集するには	103
画像を変換するには	104
フォトミキサーを起動するには	104
ユーザーフォルダへ移動する	104
フォルダ名を編集するには	105


データフォルダ

ダウンロードしたデータやカメラで撮影した画像などは、データフォルダの各フォルダへ保存されます。保存されたデータは、着信音設定や画面設定などに利用することができます。保存できる容量は最大3MB、または最大999件です。

扱えるデータは以下の通りです。

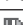フォルダ	サブフォルダ	データ種類
 全データ表示		ロックフォルダのデータおよび装飾データを除くすべてのデータ
 ユーザーフォルダ	 フォルダ1～6	各フォルダから移動されたデータ
	 ロックフォルダ	
 ムービーフォルダ	 全データ表示	 自作のムービー
	 日付フォルダ	
 フォトフォルダ	 全データ表示	 自作のケータイサイズフォト
	 日付フォルダ	 自作のPCサイズフォト
 ボイスフォルダ		 自作のボイス
 EZムービー		 EZムービー
 サウンド		 EZ「着うた™」
		 メロディ
		 アニメ&メロディ
 ボイス		 ボイス
 グラフィック		 ピクチャ
		 アニメ
 カラオケ		 テキスト&メロディ
		 アニメ&テキスト&メロディ
		 アニメ&テキスト
 フォトミキサー	 テンプレート	 フォトミキサーテンプレート
	 コレクション	 フォトミキサーコレクション
 フレーム		 ピクチャフレーム
 スタンプ		 ピクチャスタンプ
 辞書		 辞書データ
 祝日		 祝日データ
 PIM情報		 アドレスカード
		 スケジュールカード
		 タスクカード
		 日記帳
 テキスト		 テキスト
 装飾データ		文字装飾データ
 不明なデータ		 上記以外のデータ

※他のau電話からEメールで受信したムービー、フォト、ボイスのデータは、それぞれ「EZムービー」、「グラフィック」、「ボイス」のフォルダに保存されます。

※「×」がついたアイコン（例：）のデータは、機能登録と再生ができません。

※「カラオケ」・「テンプレート」・「フレーム」・「スタンプ」・「テキスト」のフォルダに保存されているデータは機能登録ができません。また、「装飾データ」・「不明なデータ」のフォルダに保存されているデータは機能登録と再生ができません。

96 ※「ロックフォルダ」のデータは、ロックNo.を入力しないと表示できません。


データを再生する

1



フォルダー一覧が表示されます。



2

「全データ表示」を選び  [選択]


すべてのデータが一覧表示されます。(ロックフォルダデータおよび装飾データを除く)
※フォルダー一覧から各フォルダを選択して表示することもできます。

3

データを選び  [再生]

※再生中に他のデータを確認するには 
・  を押します。



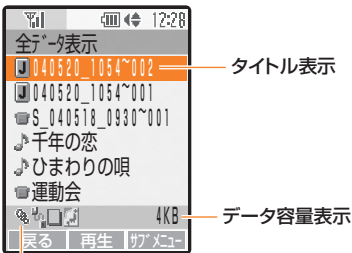




《データ一覧画面》



タイトル表示

データ容量表示

アイコン表示

-  ... Eメール添付が可能なデータの場合
-  ... Eメール添付が不可能なデータの場合
-  ... シリアル転送が可能なデータの場合
-  ... シリアル転送が不可能なデータの場合
-  ... 機能登録されていないデータの場合
-  ... 機能登録されているデータの場合
-  ... GPS情報が付加されているデータの場合

※「ムービーフォルダ」や「フォトフォルダ」のデータ一覧は、画像を並べて表示することができます。
(サムネール一覧表示の設定：P.100)




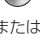








データを削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.40) をご参照ください。

データ再生中のキー操作



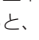


データ再生中に以下の操作をすることができます。
※データの種類により、動作しない場合があります。

<メロディ／アニメ&メロディ／テキスト&メロディ／アニメ&テキスト&メロディの場合>

キー操作	機能
 (1秒以上押す)	早送りします。
 (1秒以上押す)	巻戻します。
	音量を調節します。
 または 	一時停止／再開します。
	頭出しします。
	次のデータを再生します。
	画面下部のタイトル表示位置に、演奏時間や演奏残時間などを表示します。 (押すたびに表示が切り替わります。)
	テンポを遅くします。
	テンポを速くします。
	音程を低くします。
	音程を高くします。

※再生中にサブメニューから「操作ガイド」を選択すると、利用できる操作を画面で確認することができます。


<自作ムービー／EZムービー／EZ「着うた™」／ボイスの場合>

キー操作	機 能
	音量を調節します。
 または 	一時停止／再開します。
	頭出しします。
	次のデータを再生します。

※ムービーの一時停止中に**【保存】**を押すと、静止画を切り出して保存することができます。切り出した静止画は、「P+ムービーのファイル名」で「グラフィック」フォルダに保存されます。

データフォルダ

 補 足

- 静止画を再生する場合、画像サイズが画面より大きいときは  でスクロールすることができます。画像サイズが255×255ドットまでのデータを再生できます。（自作のPCサイズフォトは縮小して表示されます。）
- 自作フォトやピクチャは全画面表示ができます。表示するには、再生中にサブメニューから「全画面表示」を選択します。
- データサイズや形式により、再生できない場合があります。
- 「ロックフォルダ」のデータは、ロックNo.を入力しないと表示できません。
- データの有無にかかわらず、「全データ表示」と「ユーザーフォルダ」のフォルダは常に表示されます。
- GPS情報が付加されているフォトの場合、再生中に**【地図】**を押すと地図表示ができます。ムービーの場合は、再生中にサブメニューから「地図表示」を選択することで表示できます。
- ムービーにリンク先（電話番号、Eメールアドレス、URL）が設定されている場合は、ムービーから電話をかけたり、Eメールを送信したり、情報サイトへ接続することができます。リンク先に接続するには、再生中に**【ソク】**を押します。





- ダウンロードしたムービーによっては、著作権保護により、再生回数／再生期限／再生期間が制限されているデータがあります。再生可能な回数／期限／期間を超過したデータは再生できません（途中終了した再生は回数に含まれません）。制限のあるデータを再生するときは、再生可能な回数／期限／期間が表示されます。
- ムービーの再生期限と再生期間のチェックは、サービスエリアで自動的に受信する日時情報を利用して行なわれます。A5405SAの電源を入れた後に一度もサービスエリア内に入らなかった場合、再生期限と再生期間に制限のあるデータは再生できません。その場合は、一度圏内に移動する旨のメッセージが表示されます。


複数登録のPIM情報を再生する

アドレスカード、スケジュールカード、タスクカード、日記帳は、1つのファイルに複数のデータが登録されている場合があります。


例）アドレスカードを再生する

- 1


   を選び  **【選択】**

「PIM情報」を選び  **【選択】**

● PIM情報のデータ一覧が表示されます。
※アイコンの隣には登録件数が表示されています。
- 2

データを選び  **【再生】**

● アドレスカード一覧が表示されます。
※登録が1件の場合は、アドレスカードの詳細が表示されます。
- 3

アドレスカードを選び  **【選択】**

● アドレスカードの詳細が表示されます。

 補 足

- 1つのファイルに複数のデータが登録されている場合は、最初の10件しか表示されません。

オートプレイ

「ムービーフォルダ」、「フォトフォルダ」、「サウンド」、「カラオケ」、「テンプレート」、「コレクション」の各フォルダでは、フォルダ内のデータを自動的に連続再生することができます。



1

  を選び  [選択]

フォルダ一覧が表示されます。

2

連続再生するフォルダを選び

 [サブメニュー] ▶ 「オートプレイ」を選び  [選択]

選択したフォルダのデータが連続再生されます。



補 足

- 各フォルダのデータをユーザーフォルダに移動した場合は、「フォルダ1～6」／「ロックフォルダ」から連続再生することができます。ロックフォルダから再生する場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- 再生回数／再生期限／再生期間が制限されているEZ「着うた™」は再生されません。

プレイリスト

プレイリストに登録したデータを連続再生することができます。自作ムービー、EZムービー、EZ「着うた™」、ボイス（AMC形式）を99件まで登録することができます。

プレイリストに登録する

1

  を選び  [選択] ▶

 [サブメニュー] ▶ 「プレイリスト」を選び  [選択]

プレイリストの項目が表示されます。

2

「プレイリスト編集」を選び  [選択]

▶ No.を選び  [選択] ▶ データを選び  [選択]

選択したデータがリストに表示されます。

※指定したデータを取り消すときは、[解除]または[全削除]を押します。

3

 [確定]



補 足

- 再生回数／再生期限／再生期間が制限されているデータは登録できません。
- プレイリストに登録したデータをロックフォルダへ移動すると、プレイリストから削除されます。

再生する

3種類の再生方法から選択して再生できます。

1

  を選び  [選択] ▶

 [サブメニュー] ▶ 「プレイリスト」を選び  [選択] ▶

「再生順序設定」を選び  [選択]

再生方法の選択画面が表示されます。

2

再生方法を選択する

■プレイリスト順

プレイリストの先頭のデータから順に再生します。

■ランダム

プレイリストのデータをランダムに再生します。

■ファイル順

保存日時の新しいデータから順に再生します。

3

「プレイリスト再生」を選び  [選択]

登録したデータが連続再生されます。

サムネール一覧表示の設定

「ムービーフォルダ」と「フォトフォルダ」のデータを1画面に4枚ずつサムネール表示することができます。

※お買い上げ時の設定については、P.205をご参照ください。

1 を選び [選択]

フォルダー一覧が表示されます。

2 「ムービーフォルダ」／「フォトフォルダ」を選び [サブメニュー] ▶ 「サムネール一覧表示設定」を選び [選択]

3 「ON」を選び [選択]



「ON」に設定した場合



「OFF」に設定した場合

補 足

- サムネール一覧表示の設定は、カメラ（P.76）からのフォト／ムービー再生時にも適用されます。

プレイヤーデザインの設定


自作ムービーやEZムービー再生中の背景を3種類から選択できます。

1 ▶ を選び [選択]

フォルダー一覧が表示されます。

2 「ムービーフォルダ」／「EZムービー」を選び [サブメニュー] ▶ 「プレイヤーデザイン」を選び [選択] ▶ プレイヤーデザインを選び [選択]

選択したプレイヤーデザインが適用されます。





※他のプレイヤーデザインに切り替えるには、[次]または  を押します。

3 [確定]

補 足






- プレイヤーデザインの設定は、カメラ（P.76）からのムービー起動時にも適用されます。


データフォルダの使用状況を確認する

- 1  を選び  [選択] ▶  [サブメニュー] ▶ 「使用状況」を選び  [選択]

データフォルダの使用量や保存件数などが表示されます。

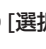データの詳細情報を表示する

- 1  を選び  [選択] ▶ フォルダを選び  [選択]
データ一覧が表示されます。
- 2 データを選び  [サブメニュー] ▶ 「詳細表示」を選び  [選択]

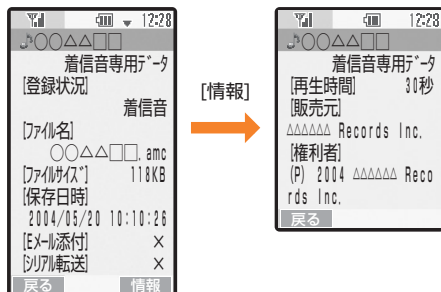

※データの種類により、画面下部に「情報」と表示されます。また、表示される内容も異なります。

データを各機能に登録する

例) EZ「着うた™」を着信音に登録する




















- 1  を選び  [選択] ▶ 「サウンド」を選び  [選択]
データ一覧が表示されます。
- 2 登録するデータを選び  [サブメニュー] ▶ 「登録」を選び  [選択]
登録先が表示されます。
- 3 「着信音」を選び  [選択] ▶ 着信音の種類を選び  [選択]

補 足

- データの種類により、登録先が異なります。
- 「×」がついたアイコンのデータや「カラオケ」・「テンプレート」・「フレーム」・「スタンプ」・「テキスト」・「装飾データ」・「不明なデータ」のフォルダに保存されているデータは登録できません。また、再生回数／再生期限／再生期間が制限されているデータも登録できません。
- 複数登録のPIM情報を登録する場合は、1件ずつ個別に登録します。
- ダウンロードした着信音や壁紙などの専用データは、登録先が制限される場合があります。専用データの種別については、「データの詳細情報を表示する」(左記)をご参照ください。
- アクセス制限 (P.201) を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- データフォルダのデータを各機能に登録している場合、登録しているデータをデータフォルダから削除すると、各機能の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。

《利用可能な登録先》

※データの種類により、登録できない場合があります。

データ	登録先
 自作ムービー	画像+音声データ: 着信音 指定着信音 グループ着信音 ペア着信音 画面設定 指定画像 画像のみデータ: 画面設定 指定画像
 EZムービー	画像+音声データ: 着信音 指定着信音 グループ着信音 ペア着信音 画面設定 指定画像 画像のみデータ: 画面設定 指定画像
 自作フォト	画面設定 指定画像
 ピクチャ	
 自作ボイス	着信音 指定着信音 グループ着信音 ペア着信音 アラーム音 効果設定
 ボイス	
 EZ「着うた™」	
 メロディ	
 フォトミキサーコレクション(メロディ)	効果設定
 アニメ&メロディ	着信音 指定着信音 グループ着信音 ペア着信音 アラーム音
 フォトミキサーコレクション(アニメ&メロディ)	着信音 指定着信音 グループ着信音 ペア着信音 アラーム音
 アニメ	画面設定
 フォトミキサーコレクション(アニメ)	
 辞書	辞書
 祝日	祝日設定
 アドレスカード	アドレス帳
 スケジュールカード	スケジュール
 タスクカード	タスクリスト
 日記帳	日記帳

データフォルダにファイルを作成する

PIM情報を作成する

アドレス帳 (P.68)、スケジュール (P.172)、タスクリスト (P.172)、日記帳 (P.178) の登録内容をデータフォルダに作成 (コピー) します。1つのファイルに、同じ種類のデータを10件または100KBまで登録することができます。

例) 複数のアドレス帳データをコピーする

1 アドレス帳一覧表示中に  [サブメニュー]

▶ 「データフォルダへコピー」を選び

 [選択]

コピー方法の選択画面が表示されます。

※ 1件コピーの場合は、あらかじめ一覧からアドレス帳を選んでおきます。

2 「選択コピー」を選び  [選択] ▶

コピーするアドレス帳を選び  [選択]

※ 指定したデータを取り消すときは [解除] を押します。

3  [コピー]

ボイスを作成する

自分の声を最大10秒間録音できます。


1



録音を開始します。

※録音中に[終了]を押すか、10秒を超えると録音が終了します。

2

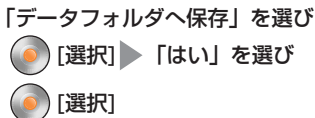

※録音内容を確認するときは「再生」、録音し直すときは「とりなおす」を選択します。



補 足

- データフォルダの容量や登録件数が一杯の場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除／消去／初期化」(P.40)の選択削除をご参照ください。
- 保存したボイスのファイル名の意味は以下の通りです。
ファイル名: YYMMDD_hhmm~XXX
(Y: 年、M: 月、D: 日、h: 時、m: 分、X: 通しNo.)
- アクセス制限 (P.201) を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。

編集する

データのタイトルを編集するには

データ一覧から編集するデータを選び[サマメニュー]を押し、「タイトル編集」を選択します。続けてタイトルを編集し[確定]を押します。

GPS情報を付加するには

自作ムービー、自作フォト、EZムービーにGPS情報を付加できます。

データ一覧から付加するデータを選び[サマメニュー]を押し「GPS情報」を選択すると、GPS情報の呼び出し方法が表示されます。

※操作方法等については、「GPS情報を付加する」(P.88)をご参照ください。

ムービーを編集するには

自作ムービーやEZムービー（ダウンロードムービーを除く）のデータを編集できます。

データ一覧から編集するデータを選び[サマメニュー]を押し「ムービー編集」を選択すると、ムービー編集の項目が表示されます。

※操作方法等については、以下をご参照ください。

アフレコ: 「アフレコを付加する」(P.92)

テロップ: 「テロップを付加する」(P.92)

画像を編集するには

自作フォト（ケータイサイズ）やピクチャ（JPEG／PNG／GIF形式）のデータを編集できます。

データ一覧から編集するデータを選び[サマメニュー]を押し「画像編集」を選択すると、画像編集の項目が表示されます。

※操作方法等については、以下をご参照ください。

フレーム: 「フレームを付加する」(P.86)

スタンプ: 「スタンプを付加する」(P.90)

文字書き込み: 「文字を付加する」(P.91)

特殊効果: 「特殊効果を適用する」(P.87)


画像を変換するには

自作フォト（ケータイサイズ）やピクチャ（JPEG／PNG／GIF形式）のデータをトリミングしたり回転させることができます。また、PCサイズの自作フォトを縮小して保存することができます。

データ一覧から変換するデータを選び[サブメニュー]を押し「画像変換」を選択すると、画像変換の項目が表示されます。

■トリミング

選択したサイズで画像を切り取ることができます。

選択できる画像サイズは横120×縦120、横120×縦160、横132×縦75ドットの3種類です。画像サイズ選択後  で画像をスクロールして、保存する部分をトリミング枠に合わせて[保存]を押してください。

■画像回転

画像を回転させて保存することができます。

※操作方法については、「画像を回転させる」（P.91）をご参照ください。

■サムネイル保存

PCサイズの自作フォトを120×160ドットのサイズに変換して保存できます。

フォトミキサーを起動するには

フォトミキサーテンプレート一覧からテンプレートを選び[サブメニュー]を押し、「フォトミキサー」を選択することで起動できます。

※フォトミキサーについては、「フォトミキサー」（P.180）をご参照ください。


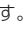
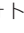


補 足

●データのタイトルは、全角20文字（半角40文字）まで入力できます。文字入力については、「文字の入力方法」（P.56）をご参照ください。すでにあるデータと同じタイトルには編集できません。また、下記の半角記号は登録できません。

.	/	:	?	%	,	:	<	>	¥		”
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---

- 著作権ありの画像やムービーは編集／変換できません。
- 画像サイズが横132×縦176ドットを超えるデータは「画像編集」、「トリミング」、「画像回転」ができません。
- 「サムネイル保存」はPCサイズの自作フォトのみ有効です。

- 編集／変換した画像は、もとのタイトルに通しNo.が付いたタイトルで保存されます。ムービーを編集した場合は、もとのタイトルの通しNo.を変更して保存されます。
- ピクチャを編集／変換した場合は、ファイル形式により先頭のアイコンが （JPEG形式）または （PNG形式）になります。また、サムネイル保存したPCサイズの自作フォトは、先頭のアイコンが  になります。
- GIF形式のピクチャを編集／変換した場合は、PNG形式に変換されて保存されます。
- データフォルダの容量や登録件数が一杯の場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除／消去／初期化」（P.40）の選択削除をご参照ください。

ユーザーフォルダへ移動する

各フォルダに保存されているデータをユーザーフォルダを使って整理することができます。

例) 複数のデータをユーザーフォルダへ移動する

1

  を選び  [選択] ▶

フォルダを選び  [選択] ▶

 [サブメニュー] ▶ 「移動」を選び

 [選択]

移動方法の選択画面が表示されます。

※1件移動する場合は、あらかじめデータ一覧から移動するデータを選んでおきます。

2

「選択移動」を選び  [選択] ▶ 移動

するデータを選び  [選択]

※一度に20件まで選択できます。指定したデータを取り消すときは[解除]を押します。

3

 [移動] ▶ 移動先フォルダを選び

 [選択] ▶ 「はい」を選び

 [選択]

フォルダ名を編集するには

ユーザーフォルダー一覧から編集するフォルダを選び
[サブメニュー]を押し、「フォルダ名編集」を選択します。
続けてフォルダ名を編集し[確定]を押します。



補 足

- ロックフォルダへ移動する場合やロックフォルダのフォルダ名を編集する場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- ユーザーフォルダへ移動したデータを元のフォルダへ戻す場合は、データー一覧表示中にサブメニューから「元フォルダへ戻す」を選択します。
- すでにあるフォルダと同じ名称には編集できません。また、下記の半角記号は登録できません。

.	/	:	?	*	,	:	<	>	¥		°
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---

- フォルダ名は、全角6文字（半角12文字）まで入力できます。文字入力については、「文字の入力方法」(P.56) をご参照ください。

Eメールについて 108

Eメールではこんなことができます	108
Eメールメニューを表示する	108

Eメール設定 109

受信・表示に関する機能を設定する	109
メールの自動受信を設定する	109
メールの受信方法を設定する	109
添付データの自動受信を設定する	109
本文表示前に添付データを再生させる	109
フォルダ表示の設定をする	110
受信履歴を削除する	110
送信・作成に関する機能を設定する	110
返信先アドレスを設定する	111
差出人名称を設定する	111
冒頭文を設定する	111
署名を設定する	111
返信メッセージを設定する	111
送信グループを設定する	111
アドレス変更送信を設定する	112
送信履歴を削除する	112
その他の設定をする	113
Eメールアドレスを変更する	113
自動転送先を設定する	113
メールフィルターを設定する	113
未承諾広告フィルターを設定する	113
アドレスフィルターを設定する	114
その他の設定を確認する	114
auのメルマガサービスを設定する	114
Eメールの設定を確認する	116

Eメールを作成する 117

Eメールを作成して送信する	117
フォトメール便	118
文中のEメールアドレスから	
Eメールを作成する (Mail to)	119
他の機能からEメールを作成する	120
登録データを添付してEメールを作成する	120
送信ボックス	121
送信ボックスのEメールを確認する	121

Eメールを受信する 122

受信したEメールを確認する	122
サーバへ新着メールの問い合わせをする	123
本文未受信のメールを受信する	123
受信ボックス	123
受信ボックスのEメールを確認する	123

Eメールを便利に使う 125

受信したメールに返信する	125
受信したメールを転送する	125
受信メールの振り分け条件を設定する	126

受信メールを別のフォルダに移動する	127
メールを保護／保護解除する	127
送信／受信メールの表示方法を変更する	128
送信／受信メール一覧の	

表示方法を変更する 128

送信／受信メールを並べ替える 128

メールの内容をコピーする 129

受信したメールを拒否リストに登録する 129

Cメール 130

Cメールではこんなことができます	130
Cメールメニューを表示する	130
Cメール設定	131
署名を設定する	131
蓄積機能を設定する	131
おしゃべり中パイプを設定する	131
おしゃべり表示を設定する	131
受信フィルターを設定する	131
受信・送信履歴を確認する	132
Cメールを作成して送信する	133
他の機能からCメールを作成する	134
送信ボックス	134
送信ボックスのCメールを確認する	134
Cメールを受信する	135
Cメールをお預かりすると	136
受信したCメールを確認する	136
Cメール自動表示機能	136
受信ボックス	137
受信ボックスのCメールを確認する	137
受信したメールに返信する	138
おしゃべりモード	138
おしゃべりモードでメールを送信する	138
おしゃべりモードで	
メールをやりとりする	139
おしゃべり履歴を確認する	140
メールを保護／保護解除する	141

Eメールについて

Eメールのご利用には、EZweb（インターネット）ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップ等にお問い合わせください。また、ご利用になる前には、必ずEメール・EZwebの初期設定（P.32）を行ってください。


Eメールではこんなことができます

- 全角5000文字（半角10000文字）までのメッセージが送受信できます。
- 一度に5件までの宛先（Cc/Bcc含む）に送信できます。
- 添付データの送受信ができます。（P.117、120、124）
- CcやBccでの送信ができます。（P.118）
- 受信したくないEメールを拒否したり、指定した相手のEメールだけを受信することができます。（メールフィルター：P.113）
- 電波の届かない所にいるときや電源を切っているときも、お客様に代わってEメールをお預かりします。お預かりしたEメールはメールサーバ蓄積後、すぐにA5405SAに配信されます。Eメールが配信されなかった場合は、通話終了後などにメールサーバからA5405SAに配信されます。

Eメールメニューを表示する


1 待受中に

Eメールメニューが表示されます。

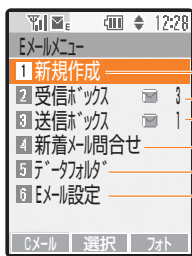


Eメールを作成して送信します。（P.117）

受信したEメールを保存します。（P.123）

※未読および本文未受信メールがあるときは、と保存件数が表示されます。

送信したEメールを保存します。（P.121）

※未送信および送信失敗メールがあるときは、と保存件数が表示されます。


新着Eメールの問い合わせをします。（P.123）

データフォルダを表示します。（P.96）

Eメールに関する機能を設定します。（P.109）



補 足

- Cメールメニュー表示中（P.130）に[EX-1]や  を押すことでも、Eメールメニューを表示することができます。
- Eメール設定やEメール作成時の文字入力については、「文字の入力方法」（P.56）をご参照ください。
- Eメールの送受信には、データ量に応じてかわるパケット方式の通信料がかかります。
- アクセス制限（P.201）を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- Eメールに関する機能のお買い上げ時の設定については、P.205をご参照ください。

Eメール設定

Eメールに関する機能を設定します。

受信・表示に関する機能を設定する


1 「Eメール設定」を選び

 [選択]

Eメール設定メニューが表示されます。

2 「受信・表示設定」を選び [選択]

受信・表示設定メニューが表示されます。

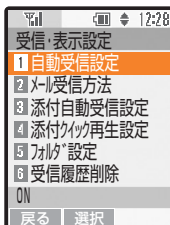

メールの自動受信を設定する

Eメールを自動受信する／しないを設定します。

1 受信・表示設定メニューから「自動受信設定」を選び [選択] ▶ 「ON」を選び [選択]

メールの受信方法を設定する

1 受信・表示設定メニューから「メール受信方法」を選び [選択]

- ・ 全受信：
メールの内容をすべて受信します。
- ・ 指定全受信：
ペア相手およびアドレス帳と個別指定アドレスに登録しているEメールアドレスは全受信し、それ以外のEメールは差出人名と件名のみ受信します。

- ・ 差出人件名受信：
差出人名と件名のみ受信します。
- ・ 指定差出人件名受信：
指定条件に登録しているEメールアドレスまたは件名を含むEメールは差出人名と件名のみ受信し、それ以外のEメールは全受信します。

2 受信方法を選び [選択]

- ※ 個別指定アドレスを登録する場合は、「指定全受信」を選び[詳細]を押し、登録No.1～0にEメールアドレスを入力して[確定]を押します。
- ※ 指定条件を登録する場合は、「指定差出人件名受信」を選び[詳細]を押し、登録No.1～0にEメールアドレスまたは件名を入力して[確定]を押します。

添付データの自動受信を設定する

Eメールを受信する際に本文と同時に添付データを受信する／しない、および受信するデータの種類やサイズを設定します。

1 受信・表示設定メニューから「添付自動受信設定」を選び [選択] ▶ 「ON」を選び [選択]

- ※ 受信するデータの種類やサイズを設定する場合は、「ON」を選び[詳細]を押し、データの種類を選択します。続けて「ON」を選択し、受信サイズを入力して[確定]を押します。



本文表示前に添付データを再生させる

添付データ付きのEメールを表示する際に、本文を表示する前に添付データ（ムービー／フォト／音声）を再生する／しないを設定します。

1 受信・表示設定メニューから「添付クイック再生設定」を選び [選択] ▶ 「ON」を選び [選択]



フォルダ表示の設定をする

受信ボックスをフォルダ表示にする／しないを設定します。

- 1 受信・表示設定メニューから「フォルダ設定」を選び  [選択] ▶ 「ON」を選び  [選択]

受信履歴を削除する

Eメールの受信履歴を削除できます。

- 1 受信・表示設定メニューから「受信履歴削除」を選び  [選択] ▶  [サブメニュー]

削除方法選択画面が表示されます。

削除のしかたについては、「データの削除／消去／初期化」(P.40) をご参照ください。

補 足

●自動受信設定

- ・自動受信設定を「OFF」に設定した場合でも、サーバにEメールが届いたことをアイコンとお知らせ音でお知らせします。「新着メール問合せ」(P.123) で受信してください。

●メール受信方法

- ・指定全受信の個別指定アドレスには、ペア相手やアドレス帳に登録しているEメールアドレスは登録できません。
- ・個別指定アドレスおよび差出人アドレスは半角英数64文字、件名は全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- ・個別指定アドレスおよび指定条件を削除する場合は、「データの削除／消去／初期化」(P.40) をご参照ください。

●添付自動受信設定

- ・設定できる受信サイズは、いずれも137KBまでです。


- ・受信サイズ設定画面で[リセット]を押し、「はい」を選択するとお買い上げ時の設定値に戻ります。

- ・添付自動受信設定が「ON」でも、データフォルダに空き容量がない場合は、自動受信できません。


●フォルダ設定

- ・「ON」／「OFF」に設定した場合の受信ボックスは以下の表示になります。

<「ON」の場合>

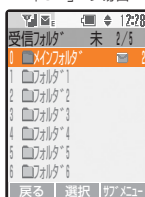

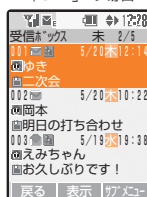

<「OFF」の場合>



メインフォルダと11個のフォルダが表示されます。受信したEメールは各フォルダに振り分けすることができます。メールの振り分け方については、P.126をご参照ください。

すべての受信Eメールが一覧表示されます。


送信・作成に関する機能を設定する

- 1  ▶ 「Eメール設定」を選び  [選択]

Eメール設定メニューが表示されます。

- 2 「送信・作成設定」を選び  [選択]

送信・作成設定メニューが表示されます。

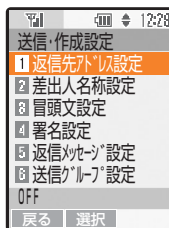

返信先アドレスを設定する

Eメールを送信した相手から返信してもらうときの返信先アドレスを設定します。お客様のA5405SA以外のEメールアドレスに返信してもらいたい場合に設定します。

- 1 送信・作成設定メニューから「返信先アドレス設定」を選び [選択] ▶ 「ON」を選び [選択]
- 2 アドレスを入力し [確定]

差出人名称を設定する

相手の受信Eメールに表示される差出人名を設定します。

- 1 送信・作成設定メニューから「差出人名称設定」を選び [選択] ▶ 「ON」を選び [選択]
- 2 差出人名を入力し [確定]

冒頭文を設定する

送信Eメール本文の冒頭に付加する文章を設定します。

- 1 送信・作成設定メニューから「冒頭文設定」を選び [選択] ▶ 「ON」を選び [選択]
- 2 冒頭文を入力し [確定]

署名を設定する

送信Eメール本文の最後に付加する名前や文章を設定します。

- 1 送信・作成設定メニューから「署名設定」を選び [選択] ▶ 「ON」を選び [選択]
- 2 署名を入力し [確定]

返信メッセージを設定する

返信Eメールを作成するときに、元のEメール（受信Eメール）の本文を引用する／しないを設定します。

- 1 送信・作成設定メニューから「返信メッセージ設定」を選び [選択] ▶ 「引用する」を選び [選択]


送信グループを設定する

複数の宛先を1つの送信グループとして設定しておくと、同じEメールを設定した宛先すべてに送信することができます。また、設定したグループに名前をつけることもできます。送信グループは10グループまで設定でき、1つのグループにEメールアドレスを10件まで登録できます。

- 1 送信・作成設定メニューから「送信グループ設定」を選び [選択] ▶ グループNo.を選び [選択]
- 2 登録No.を選び [編集] ▶ アドレスを入力し [確定] ▶ [確定]

アドレス変更送信を設定する

Eメールの送信時に送信方法選択画面が表示され、「フォトメール便送信」、「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」が選択できるようにする／しないを設定します。

1 送信・作成設定メニューから「アドレス変更送信設定」を選び  [選択]


2 「送信時変更機能」を選び  [選択]

▶ 「ON」を選び  [選択]

送信履歴を削除する

Eメールの送信履歴を削除できます。

1 送信・作成設定メニューから「送信履歴削除」を選び  [選択] ▶

 [サブメニュー]

削除方法選択画面が表示されます。

削除のしかたについては、「データの削除／消去／初期化」(P.40) をご参照ください。

補 足

● 返信先アドレス設定

・ 返信先アドレスは、半角英数64文字まで入力できます。

● 差出人名称設定

・ 差出人名は、全角10文字（半角20文字）まで入力できます。

● 冒頭文設定

・ 冒頭文は、全角128文字（半角256文字）まで入力できます。

・ 冒頭文もメール本文の文字数にカウントされ、本文入力の際に編集／削除ができます。

・ 登録した冒頭文は、冒頭文設定を「OFF」にしても、メール本文入力中に文字入力サブメニューから呼び出すことができます。

● 署名設定

・ 署名は、全角128文字（半角256文字）まで入力できます。

・ 署名もメール本文の文字数にカウントされ、本文入力の際に編集／削除ができます。

・ 登録した署名は、署名設定を「OFF」にしても、メール本文入力中に文字入力サブメニューから呼び出すことができます。

● 送信グループ設定

・ 1つのグループにEメールアドレスを10件まで登録できますが、6件以上登録しているグループを宛先に設定して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。

・ グループ名を変更する場合は、グループを選び [サブメニュー] を押し「グループ名編集」を選択します。続けてグループ名（全角5文字（半角10文字）以内）を入力し、[確定] を押します。

・ メンバーおよびグループを削除する場合は、「データの削除／消去／初期化」(P.40) をご参照ください。

● アドレス変更送信設定

・ アドレス変更送信設定メニューで「内容編集」を選択すると、自動変更するEメールアドレスのドメインおよびタイトルを編集することができます。

ドメインを編集する場合は、項目を選択し「はい」を選択した後ドメインを編集し [確定] を押します。

タイトルを編集する場合は、項目を選び [サブメニュー] を押し、[選択] を押した後タイトルを編集し [確定] を押します。

※「基本アドレス」のタイトルは編集できません。

※内容を編集すると、Eメールが送信できなくなる場合があります。

・ アドレス変更送信設定メニューで「初期値に戻す」を選択すると、設定した内容をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

・ 「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」は有料サービスです。別途、EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが必要です。


その他の設定をする

1 「Eメール設定」を選び

[選択]

2 「その他の設定」を選び [選択]

サーバに接続し、その他の設定メニューが表示されます。

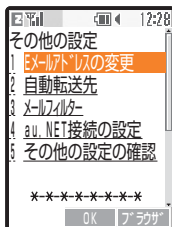

Eメールアドレスを変更する

「Eメール・EZwebの初期設定をする」(P.32)で自動的に決まったEメールアドレスを変更できます。

1 その他の設定メニューから「Eメールアドレスの変更」を選び [OK]

2 暗証番号を入力し [確定] ▶ 「送信」を選び [OK]

3 「承諾する」を選び [OK] ▶ 入力ボックスを選び [入力] ▶ Eメールアドレスを入力し [確定]

4 「送信」を選び [OK] ▶ 「OK」を選び [OK]

自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを設定しておく、受信したEメールを自動的に転送し、パソコンなどの転送先でEメールを確認することができます。

1 その他の設定メニューから「自動転送先」を選び [OK]

2 暗証番号を入力し [確定] ▶ 「送信」を選び [OK]

3 入力ボックスを選び [入力] ▶ 転送先アドレスを入力し [確定] ▶ 「送信」を選び [OK] ▶ 「終了」を選び [OK]





メールフィルターを設定する

メールフィルターには、件名に「未承諾広告※」を含むEメールを受信または拒否する「未承諾広告フィルター」と特定のEメールを受信または拒否する「アドレスフィルター」の設定があります。メールフィルターを開始することにより、件名に「未承諾広告※」を含むEメールや「なりすましメール」などの迷惑メールを受信拒否することができます。





未承諾広告フィルターを設定する

1 その他の設定メニューから「メールフィルター」を選び [OK]

2 暗証番号を入力し [確定] ▶ 「送信」を選び [OK]

- 3 「未承諾広告フィルター」を選び
 [OK] ▶ 「設定する」を選び
 [選択] ▶ 「OK」を選び  [OK]
 ▶  [OK]

アドレスフィルターを設定する

- 1 その他の設定メニューから「メールフィルター」を選び  [OK]
- 2 暗証番号を入力し  [確定] ▶ 「送信」を選び  [OK]
- 3 「アドレスフィルター」を選び
 [OK]
- 4 受信方法を設定する

■全受信

すべてのEメールを受信します。

■指定受信設定

Eメールを受信するEメールアドレス、ドメインを指定します。インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する「一括指定」と個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を設定する「個別指定」があります。※指定受信設定中であっても、受信を拒否するEメールアドレスを「拒否リスト」に登録することができます。

■指定拒否設定




個別に指定したEメールアドレスやドメイン、@より前部分を含むEメールのみ受信拒否します。

■なりすまし規制

「全受信」と同時に「規制する」に設定すると携帯電話、PHSになりすまして送られてくるメールだけを受信拒否することができます。




その他の設定を確認する

「その他の設定」で設定した内容を確認できます。

- 1 その他の設定メニューから「その他の設定の確認」を選び  [OK]
- 2 暗証番号を入力し  [確定] ▶ 「送信」を選び  [OK]
- 設定内容が一覧表示されます。
 設定を変更した場合は、「更新」を選び[OK]を押してください。

auのメルマガサービスを設定する

auからお届けするメールマガジン配信の設定ができます。メールマガジンでは、auからの最新情報やおトクな情報を配信しております。詳細はサイト上でご確認ください。

- 1 その他の設定メニューから「auのメルマガサービス設定」を選び  [OK]
- 2 「auのメルマガサービス」を選び
 [OK] ▶ 「auのメルマガサービス申込みへ」を選び  [OK]
- 続けて画面の指示に従って操作を行なってください。



補 足

- 操作を行なう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。(P.9)
 ※「auのメルマガサービス設定」には、暗証番号は必要ありません。
- 暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- EZweb契約初日は、暗証番号による認証は必要ありません。

●Eメールアドレスの変更

- ・Eメールアドレスを変更すると、変更前のアドレスに戻すことはできませんのでご注意ください。また、変更直後はしばらくの間メールを受信できないことがありますのであらかじめご了承ください。
- ・Eメールアドレスは1日3回まで変更できます。Eメールアドレスの変更ができない期間に操作を行なうと、Eメールアドレスの変更が禁止されている旨のメッセージが表示されます。
- ・Eメールアドレスは、半角英数小文字と「-」（ハイフン）、「」（ピリオド）を含めて20文字まで入力できます。ただし、「」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。

Eメールアドレス

例：△△△@ezweb.ne.jp

変更できます ドメイン

- ・使用できない文字が含まれている場合は「エラー！Eメールアドレスを確認してください」と表示されますので再入力してください。
- ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスを入力する旨のメッセージが表示されますので再入力してください。
- ・Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
 1. 文字と文字の間に「-」、「」の記号を使う。
 2. 英字と数字を組み合わせる。
 3. できるだけ文字数を多くする。（20文字以内）

●自動転送先

- ・転送先にお客様のA5405SAのEメールアドレスを設定することはできません。
- ・誤ったEメールアドレスを設定すると他の方に迷惑をかける場合がありますので、設定の際には十分ご注意ください。
- ・登録したEメールアドレスを削除すると、自動転送先が解除されます。

●メールフィルター

- ・メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ・受信拒否されたEメールはすべて、エラーメッセージと共に送信者へ返送されます。

＜未承諾広告フィルター＞

- ・広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。
- ・未承諾広告※メールとは、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行なうために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に未承諾広告※と記載することが法律で義務づけられています。未承諾広告※メールの多くは、出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。

＜アドレスフィルター＞

- ・パソコン宛のEメールを転送してA5405SAで受信されている方は、なりすまし規制を「規制しない」に設定してください。「規制する」に設定すると、携帯電話・PHSから送信されたEメールであってもプロバイダなどのメール転送サービスを經由したメールはなりすましメールとして扱われ、受信拒否の対象となります。なお、「規制しない」に設定すると、すべてのなりすましメールを受信することになりますのでご注意ください。
- ・au.NETから発信されるメールは、なりすましメールの対象となります。受信を行なうには、なりすまし規制を「規制しない」に設定してください。なお、「規制しない」に設定すると、すべてのなりすましメールを受信することになりますのでご注意ください。
- ・「指定受信設定」と「指定拒否設定」を同時に設定することはできません。
- ・「指定受信」または「指定拒否」から「全受信」に変更すると、登録している内容が削除されます。
- ・「指定拒否」から「指定受信」に変更すると、「指定拒否」の個別指定先が「指定受信」の拒否リストに自動的に設定されます。
- ・個別指定先のドメインが一括指定先（ドメイン）と重複した場合、一括指定先が優先されます。
- ・「指定受信」から「指定拒否」に変更すると、拒否リストの内容が「指定拒否」の個別指定先に自動的に設定されます。
- ・個別指定先を入力する際、Eメールアドレスとそれに含まれるドメインを同時に登録すると、ドメインが優先されます。

Eメールの設定を確認する

「Eメール設定」で設定した内容を一覧表示して確認することができます。

1




▶ 「Eメール設定」を選び



[選択] ▶ 「Eメール設定確認」を

選び  [選択]

設定内容が一覧表示
されます。

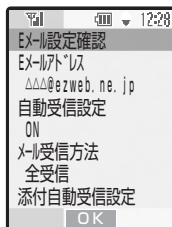

Eメールを作成する

Eメールを作成して送信する

1

 ▶ 「新規作成」を選び  [選択]

送信メール作成画面が表示されます。

2

 を選び  [編集] ▶  [編集]

宛先入力方法選択画面が表示されます。

3

入力方法を選択して、宛先を入力する

■ペア呼出

ペア相手（P.222）が宛先に入力されます。

■アドレス帳呼出

アドレス帳一覧から送信する相手を選択し、Eメールアドレスを選択して[一覧]を押します。選択を完了する場合は[完了]を押します。
※Eメールアドレスを登録していない場合は、選択できません。

■受信履歴呼出

受信履歴一覧から送信する相手を選択します。受信履歴は、最新のものから10件まで記憶されています。
※受信履歴がない場合は、選択できません。

■送信履歴呼出

送信履歴一覧から送信する相手を選択します。送信履歴は、最新のものから10件まで記憶されています。
※送信履歴がない場合は、選択できません。

■送信グループ呼出

表示されているグループから送信グループを選択します。
※送信グループを設定していない場合は、選択できません。

■プロフィール呼出

プロフィール詳細画面からEメールアドレスを選択します。

■直接入力

宛先入力画面にEメールアドレスを直接入力します。

※「直接入力」を選択した場合でも、サブメニューから上記の項目を呼び出すことができます。

4

 [確定]

5

 を選び  [編集] ▶ 件名を入力し  [確定]

6


 を選び  [編集] ▶  [選択]

項目の選択画面が表示されます。

7

項目を選択して、データを添付する

■データフォルダ

データフォルダのデータを選んで添付します。フォルダー一覧からフォルダを選択し、添付するデータを選択します。続けて別のデータを選択することができます。添付を完了する場合は[添付]を押し、「はい」を選択します。
※別のフォルダからデータを選択する場合は  を押し、フォルダー一覧からフォルダを選択します。

※データ選択中に[確認]を押すと、選択しているデータが再生されます。

■フォト撮影

フォトを撮影して添付します。
フォトを撮影後、[添付]を押します。

■ムービー撮影

ムービーを撮影して添付します。
ムービーを撮影後、[添付]を押します。

■マイボイス録音

音声を録音して添付します。
音声録音後、「Eメールへ添付」を選び[選択]を押します。

■プロフィール

プロフィールをVcardにして添付します。
「プロフィール」を選択すると、添付が完了します。

8

 [確定]

Eメールを作成する


9

を選び

● [編集] ▶ 本文

を入力し ● [確定]

※ ● を押すと、作成したEメールの内容を確認できます。

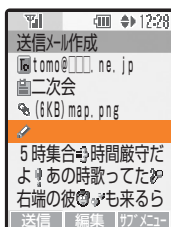

10

● [送信]

送信方法選択画面が表示されます。

※送信しないで保存する場合は、サブメニューから「新規保存」を選択します。

11

送信方法を選び ● [選択]

■通常送信

そのまま送信するときに選択します。

■フォトメール便送信

他社の携帯電話にフォトやムービーを送信するときに選択します。

■マイ絵文字送信

au携帯電話の絵文字のまま送信するときに選択します。

■お手軽絵文字送信

他社の携帯電話の絵文字に変換して送信するときに選択します。

送信方法を選択すると、送信が開始されます。送信が完了するとメッセージが表示され、送信済みメールとして送信ボックスに保存されます。

宛先をCc/Bccに変更するには

宛先一覧から変更する宛先を選び[サブメニュー]を押し、「Ccへ変更」または「Bccへ変更」を選択します。

※Ccは、メールを同報する際に使用します。メールの受信者には他の誰宛に同報されているかがわかります。Bccもメールを同報する際に使用しますが、メールの受信者には他の誰宛に同報されているかわかりません。

宛先を削除するには

宛先一覧から削除する宛先を選び[サブメニュー]を押し、「宛先削除」を選択します。

添付データを変更するには

添付一覧から変更するデータを選択し、[変更]を押します。続けて項目を選択してデータを添付します。

添付データを解除するには

添付一覧から解除するデータを選択して[解除]を押し、「はい」を選択します。


本文を装飾するには(パステルメール)

本文全体の文字色や背景色を変更したり、文字の一部を選択して文字色の変更・点滅などの装飾ができます。

操作方法については、「文字を装飾する」(P.65)をご参照ください。

フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように画像を自動変換して送る「フォトメール便」が利用できます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。送信する際に送信方法選択画面(右記)で「フォトメール便送信」を選択すると、相手のEメールアドレスを次のように自動的に変更して送信されます。

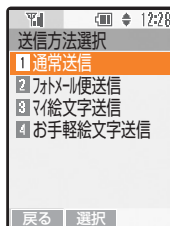

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー/ムービーメール 非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

※□は相手側の契約地域により異なります。



補足

- 本文、件名に半角カタカナは入力できません。
- ● (To) を入力しないと送信できません。

- 一度に5件までの宛先（Cc／Bccを含め、合計640文字以内）に送信できます。6件以上の宛先を設定して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
 - 件名は全角50文字（半角100文字）まで入力できます。
 - 本文は全角5000文字（半角10000文字）まで入力できます。
 - 送信相手がau電話の場合、Eメールアドレスの「@ezweb.ne.jp」を省略して宛先入力できます。
 - 送信中に**【中止】**を押すと送信を中止し、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。
 - Eメールを送信できなかった場合は「送信できませんでした」と表示され、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。
 - 異なる機種種の携帯電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
 - データの種類によっては、添付できない場合があります。
 - 著作権のあるデータは添付できません。
 - 撮影したフォト、ムービーおよび録音した音声は、添付後自動的にデータフォルダに保存されます。
 - 添付できるデータは最大5件で、合計100KB（データフォルダで表示されているデータサイズ）までです。
 - 添付データは、送信時に符号化されて実際より大きなデータとなります（例：100KBのデータが送信時には137KBとなります）。
 - アドレス変更送信について
 - ・「フォトメール便」、「絵文字め〜る」（「マイ絵文字送信機能」「おてがる送信機能」）を利用するために、アドレスの一部を自動的に変更します。
 - ・「フォトメール便送信」は、撮影したフォトや録画したムービーを他社の携帯電話、ムービーメール非対応のau電話で正しく表示することができる「フォトメール便」を利用するために、アドレスを自動変更します。
 - ・「マイ絵文字送信」は、絵文字をそのまま他社の携帯電話、新しい絵文字に対応していないau電話で表示することができる「マイ絵文字送信機能」を利用するために、アドレスを自動変更します。
 - ・「お手軽絵文字送信」は、他社の携帯電話の絵文字に変換して表示する「おてがる送信機能」を利用するために、アドレスを自動変更します。
- ※「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」は有料サービスです。別途、EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが必要です。

- 複数の宛先を設定している場合、宛先一覧から宛先を選び**【サブメニュー】**を押して「アドレス自動変更」を選択すると、送信方法を個別に設定することができます。
- Eメールの送信先がA5405SAの場合、以下の語句を件名の先頭に入力して送信すると、受信側のA5405SAの受信メール一覧画面では、件名表示欄がその語句に対応した背景色で表示されます。

指定語句	背景色	指定語句	背景色
【重要】	青	【注目】	橙
【緊急】	赤	【お願い】	黄緑
【ショック!】	緑	【らぶらぶ】	桃
【極秘】	紫		

※上記の指定語句は、定型文の「Eメール重要度表示」から選択して入力することができます。（P.62）

文中のEメールアドレスからEメールを作成する（Mail to）

送受信Eメール／受信Cメールの本文中にEメールアドレスが含まれている場合、そのEメールアドレスを宛先としたEメールを作成することができます。

1 文中のEメールアドレスを選び



Eメールアドレスサブメニューが表示されます。

2 「Eメール作成」を選び



選択したEメールアドレスが宛先に入力された送信メール作成画面が表示されます。
以降の操作はP.117をご参照ください。


補 足

- 下記内容の文中にEメールアドレスが含まれている場合は、Eメールアドレスを選択すると、送信メール作成画面が表示され、Eメールを作成することができます。
 - ・アドレス帳のメモ内容（P.68）
 - ・スケジュールの詳細内容（P.172）
 - ・メモ帳（P.183）
 - ・プロフィールのメモ内容（P.218）

他の機能からEメールを作成する


次の機能からEメールを作成することができます。

■ベア機能

ベアメニュー (P.222) から  を選択すると、ベア相手が入力された送信メール作成画面が表示されます。

■アドレス帳


アドレス帳一覧から送信先を選び[サブメニュー]を押し、「Eメール新規作成」を選択します。続けて「1件を宛先」を選択すると、選択した送信先が入力された送信メール作成画面が表示されます。

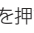※送信先を選び  を押すことでも、Eメールを作成することができます。

■送信グループ

送信グループ設定 (P.111) の送信グループ一覧でグループNo.を選び[サブメニュー]を押し、「Eメール新規作成」を選択すると、選択した送信グループの全アドレスが入力された送信メール作成画面が表示されます。

■速メール

待受中にアドレス帳のメモリNo.000~099の下1桁または下2桁を入力し  を押すと、登録している名前が入力された送信メール作成画面が表示されます。

※複数のEメールアドレスを登録している場合は、送信するEメールアドレスを表示させ、[EX-1]を押します。

■あのひとメール

フォト／ムービーを撮影後サブメニューから「あのひとメール」を選択すると、ベア相手 (P.222) が宛先に入力され、撮影した画像が添付された送信メール作成画面が表示されます。

登録データを添付してEメールを作成する

撮影／録音したデータやデータフォルダのデータ、フォトミキサー、アドレス帳／スケジュール／タスクリスト／日記帳／プロフィールの登録内容を添付データとしてEメールを作成することができます。

■フォト／ムービー (P.78、79)

フォト／ムービーを撮影後[EX-1]を押すと、撮影したフォト／ムービーが添付された送信メール作成画面が表示されます。

■ボイス (P.103)

マイボイスを録音後「Eメールへ添付」を選択すると、録音した音声が付された送信メール作成画面が表示されます。

■データフォルダ (P.96)

データ一覧表示中にサブメニューから「Eメールへ添付」を選択します。続けて「選択添付」を選択し、データを選択する操作を繰り返します。データの選択が終わったら[添付]を押します。

※データは5件または合計100KBまで選択できます。
※「1件選択」を選択する場合は、あらかじめ一覧からデータを選んでおきます。

※データの選択を取り消すときは[解除]を押します。

■フォトミキサー (P.180)

データを作成後、サブメニューから「Eメールへ添付」を選択すると、作成したデータが添付された送信メール作成画面が表示されます。

■アドレス帳 (P.68)

アドレス帳一覧表示中にサブメニューから「Eメール新規作成」を選択し「添付」を選択します。続けて「選択添付」を選択し、データを選択する操作を繰り返します。データの選択が終わったら[添付]を押します。

※データは10件まで選択できます。

※「1件選択」を選択する場合は、あらかじめ一覧からデータを選んでおきます。

※データの選択を取り消すときは[解除]を押します。

■プロフィール (P.218)

詳細表示中にサブメニューから「Eメール新規作成」を選択し「添付」を選択すると、プロフィールが添付された送信メール作成画面が表示されます。

■スケジュール／タスクリスト／日記帳 (P.172、178)

スケジュール／タスクリスト／日記帳一覧表示中にサブメニューから「Eメールへ添付」を選択します。続けて「選択添付」を選択し、データを選択する操作を繰り返します。データの選択が終わったら[添付]を押します。

※データは10件まで選択できます。

※「1件選択」を選択する場合は、あらかじめ一覧からデータを選んでおきます。

※データの選択を取り消すときは[解除]を押します。



補 足

- 著作権のあるデータは添付できません。
- アドレス帳やプロフィールにGPS情報を登録している場合、「GPS情報を引用」を選択すると、GPS情報 (URL) が本文に入力された送信メール作成画面が表示されます。また、フォトやムービーにGPS情報を付加して撮影した場合も、本文にGPS情報 (URL) が入力されます。

- アドレス帳／スケジュール／タスクリスト／日記帳は、10件までを1つのデータとして添付することができます。

送信ボックス

送信済みのEメールや送信しないで保存したEメールは送信ボックスに保存されます。送信ボックスには、最大200件または100KB（添付データ含まず）までEメールが保存できます。

送信ボックスのEメールを確認する

1

- 「送信ボックス」を選び
[選択]

送信メール一覧が表示されます。
※ [E]・[送信] で前後のページを表示できます。

2

- メールを選び [表示]

メールの内容が表示されます。
※ [送信] を押すと、メールを送信できます。

送信ボックスのEメールを編集するには

送信メール一覧から編集するメールを選び[サブメニュー]を押し、「編集」または「コピーして編集」を選択して各項目を編集します。編集後、送信する場合は[送信]を押し、送信しないで保存する場合はサブメニューから「新規保存」または「上書き保存」を選択します。

送信ボックスのEメールを削除するには


「データの削除／消去／初期化」（P.40）をご参照ください。

補 足

- 送信ボックスの空き容量がなくなると、保護されているメールを除く日時の古い送信済みメールから削除され、削除する送信済みメールがなくなると、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- パステルメールを表示中にサブメニューから「通常表示」を選択すると、装飾が一時的に解除されます。元に戻すには、「装飾表示」を選択します。

- パステルメールを表示中にサブメニューから「装飾データ削除」を選択すると、データフォルダから装飾データが削除され、装飾が解除されます。
- メール一覧表示中またはメール内容表示中にサブメニューから「アドレス詳細表示」を選択すると、宛先に設定している全員のEメールアドレスが表示され、それらを選択してEメール作成、アドレス帳やメールの振り分け条件への登録、アドレスのコピーができます。

《送信メール一覧の見かた》

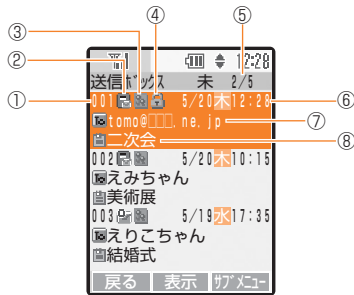


- ①メールNo.
②メールの状態表示
[送信済み]…送信済みメール [未送信]…未送信メール
[失敗]…送信失敗メール
③添付データ表示

	データフォルダにあり	データフォルダになし
動画(ムービー)		
音声		
静止画(フォト)		
その他のデータ		
装飾データ		

- ※複数の添付データがある場合は、動画(ムービー)／音声／静止画(フォト)／その他のデータ／装飾データの順に表示されます。
- ④保護表示
⑤未送信メール(送信失敗メール含む)件数／総保存件数表示
⑥メール送信／保存日時表示
⑦宛先表示
※ペア機能やアドレス帳に名前とEメールアドレスを登録している場合は、名前が表示されます。
⑧件名表示
※件名を設定していない場合は(non title)と表示されます。

Eメールを受信する


Eメールが送られてくると、画面とEメール受信音でお知らせします。受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。

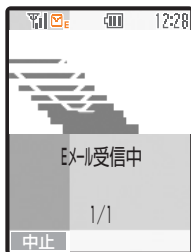

受信中はアニメーションと受信中件数／受信する件数が表示されます。



受信が終わると、Eメール受信音が鳴ります。

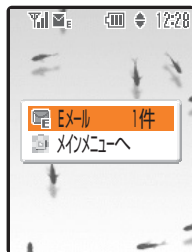

待受画面に戻り、受信件数がポップアップ表示されます。



補 足

- メール受信方法 (P.109) の設定内容でメールを受信します。
- HTMLパートを含んだメールは正しく受信できない場合があります。
- 受信した内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- メールの受信中に受信ボックスの容量がなくなると、受信日時の古い既読メールを削除して受信します (未読／本文未受信／保護メールは削除されません)。削除できる既読メールがなくなると、受信を中止して不要なメールを削除する旨のメッセージが表示されます。
- メールを受信すると、画面上部にメールアイコンが表示されます。
 - ✉ …本文未受信および未読Eメールがあるとき
 - ✉ (赤色) …新着未受信Eメールがあるとき
- 自動受信設定 (P.109) を「OFF」に設定しているときは、サーバにメールが届いたことをお知らせ音とメールアイコン (赤色) でお知らせします。「新着メール問合せ」(P.123) でメールを受信してください。
- 受信状況および受信状態により正しく受信されなかった場合でも、通信料がかかる場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。また、受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。

受信したEメールを確認する

- 1 Eメールを受信後ポップアップから「Eメール×件」を選び フォルダを選び [選択]


受信メール一覧が表示されます。

※ で前後のページを表示できます。

- 2 メールを選び [表示]



メールの内容が表示されます。

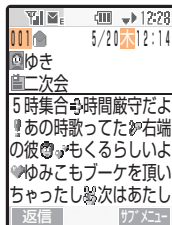※ で前後のメールを表示できます。





補 足

- 新着Eメールのあるフォルダは、青色で表示されます。
- 文字数が多いメールの場合、表示に時間がかかることがあります。

- 本文の文字数が全角5000文字（半角10000文字）を超えるメールを受信すると、サーバで超過分が削除され、本文末尾にコメントが付加されます。
- フォルダを振り分け設定している場合、受信したEメールはフォルダごとに自動的に振り分けられます。振り分け設定のしかたは、「受信メールの振り分け条件を設定する」（P.126）をご参照ください。
- 添付データ付きのメールを表示する場合、本文を表示する前に添付データが再生されます（添付クイック再生設定：P.109）。添付データが複数ある場合は、再生可能データをすべて再生した後で本文が表示されます。
- 添付クイック再生中に【本文】を押すと、再生を中止して本文が表示されます。また、複数の添付データがある場合は  ・  で前後の再生可能データを再生することができます。
- 添付データの種類がフォトの場合は、添付クイック再生後、本文の後に再生画面が表示されます。（インライン再生）
- 受信したEメールの件名の先頭に指定語句が入力されている場合、受信メール一覧の件名表示欄がその指定語句に対応する背景色で表示されます。（P.119）

サーバへ新着メールの問い合わせをする

メールサーバへ新しいメールが届いているかを確認します。自動受信設定（P.109）を「OFF」に設定している場合や電波の届かない所において受信できなかった場合など、任意のタイミングで受信できます。

- 1  ▶ 「新着メール問合せ」を選び  [選択]

新着メールがある場合は、Eメールを受信したあと、受信フォルダ一覧が表示されます。新着メールがない場合は「新着Eメールはありません」と表示されます。

本文未受信のメールを受信する

メール受信方法（P.109）の設定によって、差出人名と件名のみ受信しているメールの本文および添付データを受信します。

■ 1件ずつ受信する

受信メール一覧から受信するメールを選び、[受信]を押します。

受信が完了すると、メールの内容が表示されます。

■ 選択して受信する

受信メール一覧表示中にサブメニューから「選択受信」を選択します。続けて受信するメールを選択する操作を繰り返し、選択が終わったら[受信]を押します。

※選択すると、メールNo.が  に変わります。



※選択を取り消すときは、[解除]を押します。

※一度に選択できる件数は10件までですが、選択するごとに受信ボックスの空き容量と比較するため、選択後容量オーバーになる場合は、エラーメッセージが表示されます。

受信ボックス

受信したEメールは受信ボックスに保存されます。受信ボックスには、最大500件または250KB（添付データ含まず）までEメールが保存できます。



受信ボックスのEメールを確認する

- 1  ▶ 「受信ボックス」を選び  [選択]

フォルダ一覧が表示されます。

- 2 フォルダを選び  [選択]

受信メール一覧が表示されます。

※  ・  で前後のページを表示できます。

3

メールを選び [表示]

メールの内容が表示されます。

※ [E] ・ [] で前後のメールを表示できません。

未受信の添付データを受信するには

添付自動受信設定 (P.109) が「OFF」のときやデータサイズが大きく自動受信ができなかったときなど、未受信の添付データを受信して再生することができます。

受信メール表示画面で添付データを選び [受信] を押します。受信完了後に [再生] を押すと、データが再生されます。

※データの種類により、添付データアイコンは異なります。(右記)

※データフォルダの空き容量がない場合は、データ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。画面の指示に従ってデータを削除してください。

受信ボックスのEメールを削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.40) をご参照ください。


※フォルダ設定 (P.110) が「ON」のときは、選択したフォルダ内での「選択削除」「全件削除」になります。他のフォルダのメールを含めたすべてのメールを削除する場合は、フォルダ設定を「OFF」に変更してから「全件削除」を選択してください。

補 足

- メール一覧表示中またはメール内容表示中にサブメニューから「アドレス詳細表示」を選択すると、差出人および「To」「Cc」に指定されているEメールアドレスが表示され、それらを選択してEメールの作成、アドレス帳／メールの振り分け条件／拒否リストへの登録やアドレスのコピーができます。
※受信メールによっては、すべてのEメールアドレスを表示できない場合があります。
- 受信メール一覧からメールを選んで [] を押すと、「件名」「差出人」の詳細を確認できます。
- 添付データ再生中に [登録] を押すと、再生中のデータを各種機能に登録することができます。(P.101)
- パステルメールを表示中にサブメニューから「通常表示」を選択すると、装飾が一時的に解除されます。元に戻すには「装飾表示」を選択します。

- パステルメールを表示中にサブメニューから「装飾データ削除」を選択すると、データフォルダから装飾データが削除され、装飾が解除されます。

《受信メール一覧の見かた》

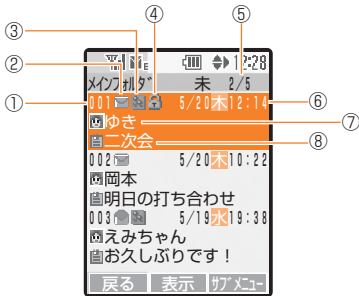

①メールNo.

②メールの状態表示

- [] …既読メール
- [] …本文未受信メール
- [] …サーバにメールなし

③添付データ表示

	受信済み	未受信	サーバになし	再生不可
動画 (ムービー)	[]	[]	[]	[]
音声	[]	[]	[]	[]
静止画 (フォト)	[]	[]	[]	[]
その他のデータ	[]	[]	[]	[]
装飾データ	[]	[]	[]	[]

※複数の添付データがある場合は、動画 (ムービー) / 音声 / 静止画 (フォト) / その他のデータ / 装飾データの順に表示されます。

④保護表示

⑤未読 (本文未受信含む) 件数 / 総保存件数表示

⑥メールの受信日時表示

⑦送信者表示

※ペア機能やアドレス帳に名前とEメールアドレスを登録している相手から受信したときは、名前が表示されます。

⑧件名表示

※件名が設定されていない場合は (non title) と表示されます。

Eメールを便利に使う

受信したメールに返信する

1

 ▶ 「受信ボックス」を選び

 [選択] ▶ フォルダを選び

 [選択]

受信メール一覧が表示されます。

2

メールを選び  [表示] ▶  [返信]

▶  を選び  [編集]

本文入力画面が表示されます。

3

本文を入力し  [確定] ▶  [送信]



補 足

- 件名には「Re:」が付加されます。
- 宛先には送信者の返信先アドレスが入力されます。返信先アドレスが設定されていない場合は、送信者の名前またはEメールアドレスになります。
- 受信したEメールが同報されている場合は、受信メール表示中にサブメニューから「全員へ返信」を選択すると、自分以外の受信者全員（Bccを除く）に返信することができます。ただし、受信したEメールに6件以上の宛先がある場合は、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 返信メッセージ設定を「引用する」に設定している場合、引用した本文の始めと改行された行の始めに「>」が付加されます。
- 元メールを引用する場合、本文と引用文の合計が全角5000文字（半角10000文字）を超えて入力することはできません。
- 受信したパステルメールに返信する場合、引用文の装飾データは解除されますが、編集時新たに装飾を設定することができます。

受信したメールを転送する

1

 ▶ 「受信ボックス」を選び

 [選択] ▶ フォルダを選び

 [選択]

受信メール一覧が表示されます。

2

メールを選び  [表示] ▶

 [サブメニュー] ▶ 「転送」を選び

 [選択]

※本文のみ転送する場合は「本文転送」を選択します。

3

宛先、本文などを入力し  [送信]



補 足

- 件名には「Fw:」が付加されます。
- 「転送」を選択した場合はサーバにあるメールを引用しますので、本文および添付データは、メール作成画面には表示されません。元メールがサーバから削除されている場合は「サーバーにメールがないため転送できません」と表示されます。
- 受信したパステルメールは「本文転送」が選択できます。パステルメールを本文転送する場合、装飾データは解除されますが、編集時新たに装飾を設定することができます。

受信メールの振り分け条件を設定する

フォルダ設定 (P.110) が「ON」の場合、受信したEメールを送信者ごとにフォルダに振り分けすることができます。フォルダにはメインフォルダと振り分け設定ができる11個のフォルダがあります。振り分け設定している送信者からのメールは、それぞれのフォルダに保存され、設定していない送信者からのメールはメインフォルダに保存されます。振り分け条件に使用するEメールアドレスやドメインは1件につき64文字以内、フォルダ全体で200件まで登録できます。

1



▶「受信ボックス」を選び



[選択]

フォルダー一覧が表示されます。

2

フォルダ (1～11) を選び



[サブメニュー] ▶「振り分け登録」を

選び [選択]

登録アドレス一覧が表示されます。

3



[編集] ▶アドレス/ドメインを

入力し [確定]

4



[確定]

送信／受信メールのEメールアドレスを振り分け条件に設定するには

送信／受信メール一覧からメールを選び [サブメニュー]

▶「アドレス詳細表示」を選び [選択] ▶Eメール

アドレスを選び [選択] ▶「振り分け登録」を選び

[選択] ▶登録するフォルダを選び [選択] ▶

「はい」を選び [選択]

※本文中のEメールアドレスを選択して振り分け条件に設定することもできます。

振り分け条件を削除するには

登録アドレス一覧から削除するEメールアドレスを選び [サブメニュー] を押し、「振り分け削除」を選択し「はい」を選択します。

フォルダ名を変更するには

フォルダ名を全角6文字 (半角12文字) 以内で変更することができます。

フォルダー一覧からフォルダを選び [サブメニュー] を押し、「フォルダ名編集」を選択します。続けてフォルダ名を入力し [確定] を押します。

メールを再振り分けするには

条件設定前に受信したEメールやアドレス／ドメインの追加、変更、削除を行なった後などに、すべてのメールを再度振り分けすることができます。

フォルダー一覧から [サブメニュー] を押し、「メール再振り分け」を選択し、「はい」を選択します。

フォルダの設定を初期化するには

選択したフォルダの振り分け条件やフォルダ名を初期状態に戻します。

フォルダー一覧からフォルダを選び [サブメニュー] を押し、「フォルダ設定リセット」を選択します。続けてロックNo.を入力し、「はい」を選択します。

※初期化してもフォルダ内のメールはそのまま残ります。再振り分けするとメインフォルダに移動します。



補 足

- 登録アドレス一覧表示中にサブメニューからペア相手、アドレス帳、受信履歴、送信履歴、プロフィール、送信グループを呼び出してEメールアドレスを入力することもできます。
- 振り分け条件に一致しないメールは、メインフォルダに保存されます。
- メインフォルダに振り分け条件を設定することはできません。
- 他のフォルダに登録されているアドレス／ドメインは登録できません。

受信メールを別のフォルダに移動する

フォルダ内のメールを別のフォルダに移動することができます。

1  ▶ 「受信ボックス」を選び

 [選択] ▶ フォルダを選び

 [選択]

受信メール一覧が表示されます。

2  [サブメニュー] ▶ 「フォルダ移動」を

選び  [選択]

3 項目を選択して移動する

■ 1 件移動

移動先フォルダを選択し「はい」を選択します。

※あらかじめ受信メール一覧から移動するメールを選んでおきます。

■ 選択移動

移動するメールを選び[選択]を押す操作を繰り返し、選択が終わったら[実行]を押します。続けて移動先フォルダを選択し「はい」を選択します。

※一度に20件まで選択できます。選択を取り消すときは、メールを選んで[解除]を押します。

■ 全件移動

移動先フォルダを選択し「はい」を選択します。

補 足

- フォルダ設定 (P.110) が「OFF」の場合でも、フォルダ移動が行なえます。

メールを保護／保護解除する

保存している送信／受信メールを誤って削除したり、新しいメールを保存したことにより削除されないように、メールを保護することができます。

送信ボックス容量の50%または100件まで、受信ボックス容量の50%または250件まで保護することができます。

例) 受信メールを保護する

1  ▶ 「受信ボックス」を選び

 [選択] ▶ フォルダを選び

 [選択]

受信メール一覧が表示されます。

2  [サブメニュー] ▶ 「選択保護／解除」を


選び  [選択]

選択保護／解除画面が表示されます。

3 保護するメールを選び  [保護] ▶

 [完了]

補 足

- 保護設定されたメールは  が表示されます。
- 選択を取り消す場合、または保護しているメールを保護解除する場合は、メールを選び[解除]を押します。
- 送信／受信メール表示中にサブメニューから「保護」を選択して保護することもできます。解除するときは、「保護解除」を選択します。

送信／受信メールの表示方法を変更する

送信／受信メール一覧の表示方法を変更する

送信／受信メール一覧を3行表示の文字サイズ「大」または「小」、1行表示の「件名」または「名前」に変更することができます。

例) 受信メール一覧の表示方法を変更する

1  ▶ 「受信ボックス」を選び

 [選択] ▶ フォルダを選び

 [選択]

受信メール一覧が表示されます。


2  [サブメニュー] ▶ 「1行／3行表示」を

選び  [選択] ▶ 表示方法を選び

 [選択]

選択した表示方法で受信メール一覧が表示されます。

補 足

- 送信／受信メール一覧表示中に  を押すことで、表示方法を変更することができます。

送信／受信メールを並べ替える

送信／受信メール一覧を一時的に並べ替えることができます。

例) 受信メール一覧を並べ替える

1  ▶ 「受信ボックス」を選び

 [選択] ▶ フォルダを選び

 [選択]

受信メール一覧が表示されます。

2  [サブメニュー] ▶ 「ソート」を選び

 [選択] ▶ ソート方法を選び

 [選択]

選択したソート方法で受信メール一覧が表示されます。

補 足





- 送信メールは、保存順、アドレス順、件名順、保護順、未送信順に並べ替えることができます。通常は「保存順」で表示されます。受信メールは、受信順、アドレス順、件名順、保護順、未読順に並べ替えることができます。通常は「受信順」で表示されます。

メールの内容をコピーする

表示中のメールの本文や件名、宛先および差出人アドレスをコピーすることができます。

コピーできるのは1件につき全角128文字（半角256文字）までです。コピーした内容は最新のものから10件まで記憶されます。

例) 受信メールの内容をコピーする


- 1  ▶ 「受信ボックス」を選び
 [選択] ▶ フォルダを選び
 [選択] ▶ メールを選び  [表示]

2 コピーする

■差出人アドレスをコピーする

差出人を選択し、「アドレスコピー」を選択します。

■件名および本文をコピーする

本文をコピーする場合は、[サマニユ]を押し「本文コピー」を選択します。続けてコピーする最初の文字にカーソルを合わせて[始点]を押し、 で範囲を指定して[北-]を押します。

件名をコピーする場合は、件名を選び[北-]を押し、本文のコピーと同様の操作をします。

本文中の電話番号をコピーするには

本文中の電話番号を選択し「電話番号コピー」を選択します。





※コピーした電話番号は、最新のものから10件まで記憶され、文字入力時やCメールの宛先入力時に呼び出して貼り付けることができます。



補 足

- コピーした内容を貼付ける方法については、「コピー／切り取った内容を貼付ける」(P.64)をご参照ください。

受信したメールを拒否リストに登録する

受信Eメールの差出人アドレスや本文中のEメールアドレスをアドレスフィルター (P.114) の指定拒否リストに登録することができます。

- 1  ▶ 「受信ボックス」を選び
 [選択] ▶ フォルダを選び
 [選択] ▶ メールを選び  [表示]

- 2 Eメールアドレスを選び  [選択] ▶ 「拒否リストへ登録」を選び  [選択]

- 3 「はい」を選び  [選択]

サーバに接続し、指定拒否リストに登録されます。

補 足

- 拒否リストに登録すると、アドレスフィルターの設定内容が「指定拒否設定」に変更されます。

Cメール

Cメールのご利用には、首都圏／中部圏でご契約のお客様は特別な申し込みは必要ありません。首都圏／中部圏以外でご契約のお客様は別途申し込みが必要です（有料）。ご購入時申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップ等にお問い合わせください。


Cメールは、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）の「Cメール」対応携帯電話どうしで漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字を使った文字メッセージのやりとりができるサービスです。



Cメールではこんなことができます

- 全角50文字（半角100文字）までのメッセージ（メール本文）を作成して送信することができます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかわかります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認することができます。（相手がおしゃべりモード対応のau電話の場合のみ）
- おしゃべりモード対応のau電話どうしであれば、2者間で連続的にメールの送受信ができます。（P.138）
- 相手が電波の届かない場所にいるときや電源が入っていない等の理由でメール送信ができなかった場合は、au電話の操作により以下の選択ができます。
 - ・ CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
 - ・ メール送信を中止する。

Cメールメニューを表示する

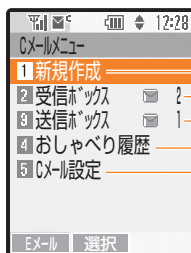
1 待受中に （1秒以上押す）



- Cメールを作成し、送信します。（P.133）
- 受信したCメールを保存します。（P.137）
※未読のメールがあるときは、 と保存件数が表示されます。
- 送信したCメールを保存します。（P.134）
※未送信および送信失敗メールがあるときは、 と保存件数が表示されます。
- おしゃべりモードで送受信した内容を保存します。（P.140）
- Cメールに関する機能を設定します。（P.131）



補 足

- Eメールメニュー表示中（P.108）に[CX-]や  を押すことでも、Cメールメニューを表示することができます。
- 受信メールや登録メールなどは、故障・修理・その他の取扱いによって変化・消失する場合があります。
- 電池残量が無くなってから20日間以上充電を行わず放置していた場合や、電池パックを1週間以上取り外した状態で放置した場合は、登録内容が消えることがありますのでご注意ください。
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは自動的に消去されます。相手が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合等にご注意ください。
- アクセス制限（P.201）を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- Cメール設定やCメール作成時の文字入力については、「文字の入力方法」（P.56）をご参照ください。
- Cメールに関する機能のお買い上げ時の設定については、P.205をご参照ください。

Cメール設定

Cメールに関する機能を設定します。


1

✉ (1秒以上押す)

▶ 「Cメール設定」

を選び [選択]

Cメール設定メニューが表示されます。

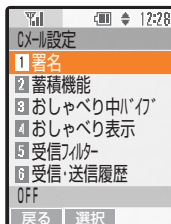

署名を設定する

送信メール本文の最後に表示する名前や文章を設定します。

1

Cメール設定メニューから「署名」を

選び [選択] ▶ 「ON」を選び

[選択]

2

署名を入力し [確定]

蓄積機能を設定する

送信できなかったCメールを、Cメールセンターに蓄積する方法を設定します。

1

Cメール設定メニューから「蓄積機能」

を選び [選択] ▶ 蓄積方法を選び

[選択]

選択蓄積：送信できなかったときに、蓄積確認画面が表示されます。

自動蓄積：送信できなかったときに、自動的にCメールセンターに蓄積されます。

おしゃべり中パイプを設定する

おしゃべりモード中、相手からメールを受信したときにA5405SAを振動させる／させないを設定します。

1

Cメール設定メニューから「おしゃべり

中パイプ」を選び [選択] ▶ 「ON」

を選び [選択]

おしゃべり表示を設定する

おしゃべりモードで受信したメールの本文表示色を設定します。

1

Cメール設定メニューから「おしゃべり

表示」を選び [選択] ▶ 表示色を

選び [選択]

※ソーダ、ブルーベリー、ピーチ、オレンジ、レモン、ライム、メロンとなしの8種類から選択します。

受信フィルターを設定する

受信フィルターを設定すると、指定した電話番号からのCメールやアドレス帳に登録していない相手からのCメール、電話番号非通知のCメールおよびEメールお知らせを自動的に受信拒否します。

1

Cメール設定メニューから「受信フィル

ター」を選び [選択] ▶ ロックNo.

を入力する



2

項目を選択し設定する

■指定番号を登録する

指定した電話番号からのCメールを受信拒否します。

「指定番号」を選び  [選択] ▶ 「指定番号一覧」を選び  [選択] ▶ 登録No.を選び

 [選択] ▶ 電話番号を入力し  [確定] ▶

 [完了] ▶ 「設定」を選び  [選択] ▶

「ON」を選び  [選択]

※指定番号を登録しないと「設定」を「ON」にできません。

■アドレス帳登録外を設定する

アドレス帳に登録していない相手からのCメールを受信拒否します。

ON : 受信拒否します。

OFF : 受信拒否しません。

■非通知を設定する

電話番号非通知のCメールを受信拒否します。

ON : 受信拒否します。

OFF : 受信拒否しません。

■Eメールお知らせを設定する

Eメールお知らせを受信拒否します。

ON : 受信拒否します。

OFF : 受信拒否しません。

受信・送信履歴を確認する

受信履歴および送信履歴の一覧を表示して内容の確認や削除ができます。

1

Cメール設定メニューから「受信・送信履歴」を選び  [選択] ▶ 「受信履歴」

または「送信履歴」を選び  [選択]

受信履歴または送信履歴が一覧表示されます。

※[詳細]を押すと、選択している履歴の詳細が表示されます。



補 足

●署名

- ・署名は、全角40文字（半角80文字）まで入力できます。
- ・署名もメール本文の文字数にカウントされ、本文入力の際、編集／削除することができます。
- ・登録した署名は、設定を「OFF」にしているもメール本文入力中に文字入力サブメニューから呼び出すことができます。

●蓄積機能

- ・Cメールセンターに蓄積したCメールは、相手が受信できる状態になると送信されます。
- ・自動蓄積は通常モード送信時のみ有効です。

●おしゃべり中パイプ

- ・最初におしゃべりモードのメールを受信したときは、Cメール受信 (P.192) の設定動作になります。

●受信フィルター



- ・受信フィルター設定時は、ロックNo.の入力が必要です。(P.9)
- ・指定番号は10件まで登録できます。
- ・電話番号入力中にサブメニューからアドレス帳、受信履歴、送信履歴、電話番号貼付を呼び出して電話番号を入力することもできます。
- ・受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。
- ・「非通知」を設定した場合、おしゃべりモード非対応のau電話およびぶりペイド専用電話などから送信されたCメールが自動的に削除されますのでご注意ください。
- ・受信メール本文中の電話番号を選択し、「受信フィルターへ登録」を選択すると指定番号に登録することができます。
- ・ペア登録している相手の電話番号を指定番号に登録しても受信拒否されません。
- ・指定番号に186や184を付加して登録することはできません。
- ・指定番号を削除するには、指定番号一覧表示中にサブメニューから削除方法を選択して削除します。削除のしかたについては、「データの削除／消去／初期化」(P.40)をご参照ください。

●受信・送信履歴

- ・履歴一覧画面で[サ*メニ]を押すと削除方法選択画面が表示され、履歴を削除することができます。削除のしかたについては、「データの削除／消去／初期化」(P.40)をご参照ください。

Cメールを作成して送信する

1

 (1秒以上押す) ▶ 「新規作成」
を選び  [選択]

本文入力画面が表示されます。

2

本文を入力し  [確定]

送信モード選択画面が表示されます。

「通常」：

Cメール対応の電話へメールを送信します。

「おしゃべり」：

相手と連続的にメールのやりとりができる、おしゃべりモードのメールとして送信します。(P.138)

「送信ボックスへ保存」：

未送信メールとして送信ボックスに保存されます。

3

「通常」を選び  [選択]

宛先入力方法選択画面が表示されます。

4

入力方法を選択して送信先を入力する

■ペア呼出

ペア相手 (P.222) が宛先に入力されます。

※ペア登録していない場合は、選択できません。

■アドレス帳呼出

アドレス帳一覧から送信先を選択します。

※アドレス帳の登録がない場合は、選択できません。

■受信履歴呼出

受信履歴一覧から送信先を選択します。受信履歴は、最新のものから10件まで記憶されています。

※受信履歴がない場合は、選択できません。

■送信履歴呼出

送信履歴一覧から送信先を選択します。送信履歴は、最新のものから10件まで記憶されています。

※送信履歴がない場合は、選択できません。

■電話番号貼付

電話番号貼付一覧から送信先を選択します。

※電話番号のコピーがない場合は、選択できません。

■直接入力

電話番号入力画面に電話番号を直接入力します。

※「直接入力」を選択した場合でも、サブメニューから上記の項目を呼び出すことができます。

5



[送信]

Cメール送信中画面が表示されます。

送信が完了すると「相手にメールが届きました」と表示され、送信済みメールとして送信ボックスに保存されます。



補 足


- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信失敗しました」と表示される場合があります。
- 送信中に[中止]を押すと送信を中止し、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。
- 電話番号に184を付加してCメールを送信することはできません。
- 相手が電波の届かないところにいるときや電源が入っていない等の理由で送信できなかった場合は、「相手がメールを受け取れない状況にいます Cメールセンターへ蓄積しますか?」と表示されます。「蓄積」を選択した場合はCメールセンターへ蓄積され、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信されます。「中止」を選択した場合や30秒間何も操作しなかった場合は、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。蓄積機能 (P.131) を「自動蓄積」に設定している場合、送信できなかったメールは自動的にCメールセンターに蓄積されます。
- A5405SAがぶりペイド専用電話として発売された場合のCメール送信方法は以下のとおりです。
 - ①「Cメールを作成して送信する」(左記)の手順1～2の操作をする
 - ②[サブメニュー]を押し、「ぶりペイド送信」を選択する
 - ③電話番号を入力し、[送信]を押す
- ぶりペイド送信では相手に発信者番号を通知できません。

- ぷりペイド送信で送信できる絵文字は「❤️」「🐼」「💩」「💩」「💩」の4文字です。それ以外の絵文字は全角スペースに変換されて送信されます。
- 一般契約のau電話からぷりペイド送信を行なった場合、翌月に通信料として請求されます。(ぷりペイドの度数は減りません。)


他の機能からCメールを作成する

次の機能からCメールを作成することができます。

■ベア機能

ベアメニュー (P.222) から  を選択すると、Cメールの本文作成画面が表示されます。


■速メール

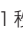待受中にアドレス帳のメモリNo.000～099の下1桁または下2桁を入力し  を1秒以上押すと、Cメールの本文作成画面が表示されます。

※複数の電話番号を登録している場合は、電話番号選択画面から電話番号を選択してください。

■アドレス帳

アドレス帳一覧から送信先を選び[サブメニュー]を押し、「Cメール新規作成」を選択すると、Cメールの本文作成画面が表示されます。

※送信先を選び  を1秒以上押すことでも、Cメールを作成することができます。

※複数の電話番号を登録している場合は、電話番号選択画面から電話番号を選択してください。



■発信／着信履歴

発信／着信履歴一覧から履歴を選び[サブメニュー]を押し、「Cメール新規作成」を選択すると、Cメールの本文作成画面が表示されます。



送信ボックス

送信済みのCメールや送信しないで保存したCメールは送信ボックスに保存されます。送信ボックスには、最大50件までCメールが保存できます。

送信ボックスのCメールを確認する



- 1  (1秒以上押す) ▶ 「送信ボックス」を選び  [選択]

送信メール一覧が表示されます。

※  ・  で前後のページを表示できます。

- 2  [表示]

メールの内容が表示されます。

※  ・  で前後のメールを表示できます。

※[送信]を押すとメールを送信できます。


送信ボックスのCメールを削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.40) をご参照ください。

補 足

- 送信メール一覧またはメール本文表示中にサブメニューから「送信結果」を選択すると、選択したメールの送信結果を確認できます。
- 送信メール一覧またはメール本文表示中に[編集]を押すと、選択したメールを編集することができます。
- メール本文表示中にサブメニューから「本文コピー」を選択すると、メールの本文をコピーすることができます。
- 送信ボックスの空き容量がなくなると、保護されているメールを除く日時の古い送信済みメールから削除され、削除する送信済みメールがなくなると、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- おしゃべりモードで送信した場合は、最初のメールのみ送信ボックスに保存されます。

《送信ボックスの見かた》

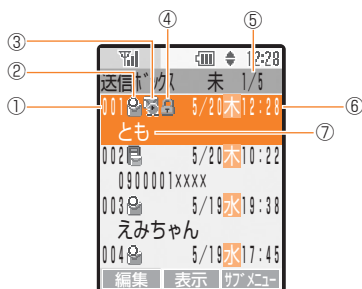

①メールNo.

②送信結果表示

…送信完了
 …送信失敗
 …送信失敗後蓄積
 …未送信

③送信モード表示

…おしゃべり
 …ぶりペイド
 ※通常モードのCメールはアイコン表示はありません。

④保護表示

⑤未送信メール（送信失敗メール含む）件数／総保存件数表示

⑥メール送信／保存日時表示

⑦送信先表示

※ペア機能やアドレス帳に電話番号と名前を登録している場合は、名前が表示されます。
 ※未送信で送信先を設定していない場合は、本文の先頭部分が表示されます。

Cメールを受信する

以下のメールを受信できます。

- Cメール
Cメール対応のau電話からのメール
- おしゃべり
おしゃべりモードで送られてきたメール
- Eメールお知らせ
Eメール形式のお知らせメール

■配信されるタイミング

●Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

●リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない地域にいたり電源が切れていたり、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能でCメールをお送りします。

●通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がA5405SAを利用して通話やEZweb（インターネット）を終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

補 足

- Cメールセンターでは次の通りCメールをお預かりします。

お預かり（保存）時間	72時間まで ※1
お預かりできる件数	制限なし※2
1件あたりお預かりできる文字数	全角50文字（半角100文字）まで

※1：Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合等にご注意ください。

※2：蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況や送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

Cメールをお預かりすると


CメールセンターはCメールをお預かりするとすぐにA5405SAにCメールを送信します。CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信 (P.192) で設定した受信音が鳴り、画面にはアニメーションが表示されます。このとき**[確認]**を押すと、未読の最も新しいCメールの内容が表示されます。



受信したCメールを確認する

1 Cメールを受信後 ポップアップから 「Cメール×件」を 選ぶ

メールの内容が表示されます。

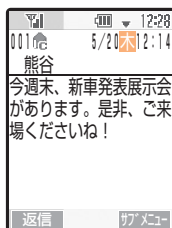


補 足

- Cメール受信音を鳴らさないようにできます。(P.192)
- Cメールの受信には料金はかかりません。
- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- 受信可能件数は100件です。100件を超えたときは、保護されたメールを除いて最も古い既読メール→最も古い未読メールの順に消去されます。受信メールが未読メールと保護メールで一杯の場合は、未読の古いものから順に消去されますのでご注意ください。消去されたくないメールは、あらかじめ保護 (P.141) してください。受信したCメールは、定期的に確認して消去してください。

Cメール自動表示機能

ペア相手からのCメールを受信すると、本文が自動的に表示されます。

<Cメール自動表示画面>

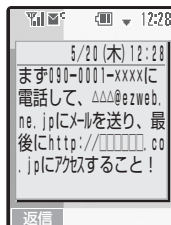

- **[返信]**を押すと、ペア相手にCメールの返信ができます。また、本文に電話番号、Eメールアドレス、URLが含まれている場合は、それらを選択して電話発信、Eメール送信、URLジャンプができます。
- を押すと自動表示が解除され、待受画面に戻ります。



補 足

- 自動表示中にペア相手からCメール (おしゃべりモードの最初のメールを受信し、応答しなかった場合も含む) を受信した場合、表示内容が切り替わります。切替前のメールは自動表示解除後、待受画面にポップアップ表示されます。ペア相手以外から受信した場合は自動表示解除後、待受画面にポップアップ表示されます。
- 次の操作を行なった場合、自動表示が解除されます。
 - ・表示中のメールに返信したとき
 - ・本文中の電話番号・Eメールアドレス・URLを選択して操作を行なったとき
 - ・を押したとき
- メール制限 (P.201) を設定している場合は、自動表示されません。

受信ボックス

受信したCメールは受信ボックスに保存されます。受信ボックスには、最大100件までCメールが保存できます。

受信ボックスのCメールを確認する

1

☑ (1秒以上押す) ▶ 「受信ボックス」を選び [選択]

受信メール一覧が表示されます。

※ [E] ・ [☑] で前後のページを表示できます。

2

メールを選び [表示]

メールの内容が表示されます。

※ [E] ・ [☑] で前後のメールを表示できます。

受信ボックスのCメールを削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.40)をご参照ください。




補 足

- おしゃべりモードで受信したメールの場合は、最初のメールのみ受信ボックスに保存されます。
- 受信メール一覧またはメール本文表示中にサブメニューから「編集」を選択すると、選択したメールを編集できます。ただし、Eメールお知らせは編集できません。
- 受信メール一覧またはメール本文表示中にサブメニューから「アドレス帳へ登録」、「受信フィルターへ登録」を選択すると、送信者の電話番号をアドレス帳や受信フィルターへ登録することができます。

- メール本文表示中に送信者の電話番号や本文中の電話番号を選択してコピーすることができます。コピーした電話番号は、最新のものから10件まで記憶され、宛先および本文入力時に呼び出して貼り付けることができます。
- メール本文表示中にサブメニューから「本文コピー」を選択すると、本文をコピーすることができます。

《受信ボックスの見かた》

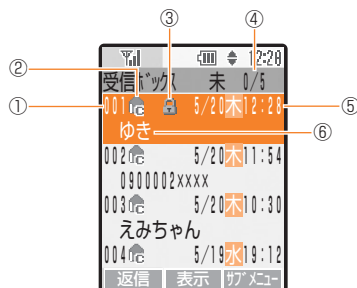

①メールNo.

②受信メール種類表示

- ☑…既読Cメール
- ☑…未読Cメール
- ☑…既読おしゃべり
- ☑…未読おしゃべり
- ☑…既読Eメールお知らせ
- ☑…未読Eメールお知らせ

③保護表示

④未読メール件数／総保存件数表示

⑤メール受信日時表示



⑥送信者表示

※ペア機能やアドレス帳に電話番号と名前を登録している場合は、名前が表示されます。

※おしゃべりモード非対応のau電話からの送信やぶりペイド送信およびEメールお知らせの場合は、本文の先頭部分が表示されます。

受信したメールに返信する

受信したCメールから、送信相手にメールを返信することができます。

- 1  (1秒以上押す) ▶ 「受信ボックス」を選び  [選択]

受信メール一覧が表示されます。

- 2 メールを選び  [表示] ▶  [返信]
▶ 本文を入力し  [確定]

- 3 「通常」または「おしゃべり」を選び  [選択] ▶  [送信]

※電話番号は自動的に入力されます。




補 足

- 受信メール一覧から[返信]を押すことでも返信メールを作成することができます。
- 返信ができるのは、発信者番号通知がされたメールのみです。

おしゃべりモード

2者間で会話をするように、連続的にメールのやりとりをすることができます。

おしゃべりモードでメールを送信する

- 1  (1秒以上押す) ▶ 「新規作成」を選び  [選択] ▶ 本文を入力し  [確定]

送信モード選択画面が表示されます。

- 2 「おしゃべり」を選び  [選択]

- 3 入力方法を選択して送信先を入力する (P.133)

- 4  [送信]

Cメール送信中(おしゃべりモード)の画面が表示されます。

相手にメールが届くと、「相手にメールが届きました 応答を待っています」と表示されます。相手から応答があると、おしゃべりモードが開始されます。

補 足

- 送信後相手から応答がなかった場合は、「相手からの応答がありませんでした」と表示されます。
- 電話番号に「184」を付加して送信することはできません。
- 相手のau電話がおしゃべりモードに対応していない場合は、通常モードのCメールとして送信されます。
- メールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへの蓄積を確認するメッセージが表示されます。「蓄積」を選択した場合は、通常モードのCメールとしてCメールセンターへ蓄積されます。「中止」を選択した場合や30秒間何も操作しなかった場合は、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されず。

おしゃべりモードでメールをやりとりする

例) おしゃべりモードでメールを受信し、メールのやりとりをする場合

1 おしゃべりモードのメールを受信する

※ が点滅表示されます。

2 [確認]

メールの内容が表示されます。


※[確認]を押さなかった場合は、通常のCメールとしての受信に変わります。

3 [返信] ▶ 本文を入力し [確定]

4 [送信]

相手にメールが届くと履歴確認画面が表示されます。相手からメールを受信すると、履歴確認画面に相手のメールが表示されます。引き続きおしゃべりモードでメールをやりとりするには、手順3～4の操作を繰り返します。

相手からのメールには 、自分のメールには が付きます。

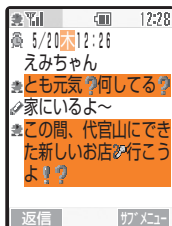

おしゃべりモードを終了するには

おしゃべりモード中に を押し、「はい」を選択します。

※おしゃべりモード中にサブメニューから「おしゃべり終了」を選択しても終了することができます。

補足

- 本文入力画面で を押すと履歴確認画面にかわります。戻すには または[返信]を押します。
- おしゃべりモード中に、一定時間メールのやりとりのない場合や相手が終了した場合は、おしゃべりモードが終了します。
- おしゃべりモード中は、時間経過によって画面上部のアイコン () の表示色が変わります。

0～15秒……青色	16～30秒…緑色
31～45秒…橙色	46～60秒…赤色
- 本文入力中におしゃべりモードが終了した場合は、履歴確認画面で[返信]を押すと、「作成中のメールがあります 作成を続けますか?」と表示されます。「はい」を選択すると入力中の本文が表示され、「いいえ」を選択すると新たな本文入力画面が表示されます。
- メールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへの蓄積を確認するメッセージが表示されます。「蓄積」を選択した場合は、通常モードのCメールとしてCメールセンターへ蓄積され、「中止」を選択した場合は、履歴確認画面に戻ります。「編集」を選択した場合は、本文編集後に「蓄積」を押すと、Cメールセンターへ蓄積されます。

おしゃべり履歴を確認する

おしゃべりモードで送受信したメールは、おしゃべり履歴として保存されます。

おしゃべり履歴には、最大10件または5KBまでおしゃべりメールが保存できます。

1

① (1秒以上押し) ▶ 「おしゃべり履歴」を選び ② [選択]

履歴一覧が表示されます。

※ ③ (E) ・ ④ (メールアイコン) で前後のページを表示できます。

2

履歴を選び ⑤ [表示]

履歴の内容が表示されます。

※ ③ (E) ・ ④ (メールアイコン) で前後の履歴を表示できます。

おしゃべり履歴を削除するには


「データの削除／消去／初期化」(P.40)をご参照ください。



補 足

- おしゃべり履歴が10件または5KBを超えると、保護されている履歴を除く日時の古い履歴から削除されます。
- 履歴内容表示中にサブメニューから「先頭へ移動」または「最後へ移動」を選択すると、表示中の履歴の先頭または最後を表示することができます。
- 履歴内容表示中にサブメニューから「編集」を選択すると、表示中の履歴の内容を編集することができます。
- 履歴内容表示中にサブメニューから「アドレス帳へ登録」、「受信フィルターへ登録」を選択すると、電話番号をアドレス帳や受信フィルターへ登録することができます。
- 履歴内容表示中にサブメニューから「コピー」を選択すると、表示中の履歴の内容をコピーすることができます。

《おしゃべり履歴一覧の見かた》

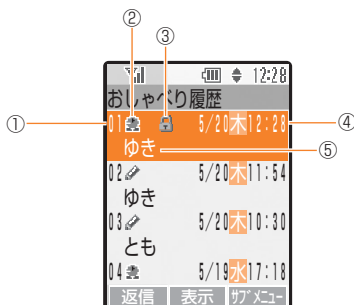

①履歴No.

②メール状態表示

最初のメールをこちらから送信した場合は✎、最初のメールをこちらが受信した場合は✉を表示します。

③保護表示

④最初の送信／受信日時表示

⑤相手先表示

※ペア機能やアドレス帳に電話番号と名前を登録している場合は、名前が表示されます。



メールを保護／保護解除する

送信／受信ボックス、おしゃべり履歴に保存されているメールを保護することができます。


保護できる件数は次のとおりです。

- ・送信メール……………最大25件
- ・受信メール……………最大50件
- ・おしゃべり履歴…最大5件または2.5KBまで



例) 受信Cメールを保護する

1  (1秒以上押す) ▶ 「受信ボックス」を選び  [選択]


受信メール一覧が表示されます。

2  [サブメニュー] ▶ 「選択保護／解除」を選び  [選択]

選択保護／解除画面が表示されます。

3 保護するメールを選び  [保護] ▶  [完了]

補 足

- 保護設定されたメールは  が表示されます。
- 選択を取り消す場合、または保護しているメールを保護解除する場合は、メールを選び[解除]を押します。
- 送信／受信メールや履歴内容表示中にサブメニューから「保護」を選択して保護することもできます。解除するときは、「保護解除」を選択します。

EZweb（インターネット）	144
トップメニューを表示する	144
ブラウジングとブラウザ履歴について	145
SSL/TLSについて	146
データをダウンロードする	147
EZムービーを利用するには	147
キーワードや番号でコンテンツを探す	147
キーワード検索	147
カンタンアクセス	148
文中のURLから情報サイトへアクセスする（URL to）	148
料金・申込・インフォ	149
料金照会	149
各種申込	149
EZリストを確認する	150
EZパスワードを登録する	150
EZパスワードを変更するには	150
EZメニュー	151
お気に入りリストから情報サイトへアクセスする	151
お気に入りメニュー	152
URLを入力して情報サイトへアクセスする	153
前回見た画面を再度表示する	153
画面メモを表示する	154
画面メモのタイトルを変更するには	154
画面メモを更新するには	154
画面メモを削除するには	154
ブラウザの履歴を消去する	154
ブラウザメニュー	155
EZ設定	156
添付データ再生設定	156
ページスクロール設定	156
タイトル表示設定	156
ブラウザ履歴クリア設定	156
タイムアウト設定	157
EZ設定確認	157
一発ジャンプ設定	157
バージョン情報	157

EZweb（インターネット）

EZweb（インターネット）のご利用には、EZweb（インターネット）ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップ等にお問い合わせください。また、ご利用になる前には、必ずEメール・EZwebの初期設定（P.32）を行なってください。

EZサーバに接続し、インターネット上のさまざまな情報サイトにアクセスできます。

トップメニューを表示する

1

待受中に  「トップメニュー」を選び  [OK]



auのオススメ情報を掲載。

プレゼントやおトクなキャンペーンの情報満載。

携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイトの紹介。

ジャンル別にコンテンツを掲載。

EZ「着うた™」、着信メロディ、カラオケ、待受画面など。

ニュース、天気、株価などの最新情報。

暮らしに役立つ情報。

ファッション、メディア〜フードまで。

グリーティングメールや掲示板など。

ゲーム、占い、メディア、音楽など。

キーワードや番号でコンテンツを探す。

料金確認、各種手続き、auの情報。


各地域の情報を掲載。

[解説付トップメニュー]を選択すると、各項目を解説付きで表示します。

※画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。




補 足

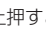- EZweb（インターネット）に対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- 画面表示まで、しばらく時間がかかる場合があります。
- EZweb（インターネット）の情報サイトの中には、内容によっては通話料金がかかるものがあります。
- 通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しくは、各auのカatalogや料金表などをご覧ください。
- 待受中またはブラウジング中に  を1秒以上押すと、「一発ジャンプ設定」（P.157）で設定されている情報サイトへジャンプします。
- ブラウジング中および各種機能設定時の文字入力については、「文字の入力方法」（P.56）をご参照ください。
- アクセス制限（P.201）を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- EZweb（インターネット）に関する機能のお買い上げ時の設定については、P.205をご参照ください。
- A5405SAは、EZアプリ（Java™）には対応しておりません。



補 足

- 情報サイトによっては、表示に時間がかかることがあります。このときA5405SAの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、を押して待受画面に戻すことで操作可能となります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZweb（インターネット）はインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意くださいようお願い致します。
- EZweb（インターネット）でご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行なう企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑等により情報の取得に時間がかかるものがあります。その際、お客様の契約内容によっては、データ量に応じた通信料金（EZweb通信料金）が必要になる場合がありますのでご了承ください。
- A5405SAのデータフォルダ内のデータは機種変更、故障修理等によるau電話の交換の際、当該データが有料・無料であるかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。EZweb（インターネット）では、すべての情報はEZサーバから供給されており、A5405SAで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にA5405SA内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴（キャッシュ内情報）」といいます。

A5405SA内のメモリには常に新しい情報が記録されるため、メモリ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報を選択したとき、そのサイトのブラウザ履歴がA5405SAのメモリに残っていると、EZサーバに接続せずにメモリから情報を呼び出します。

このため、同じ情報を繰り返し確認したいときには、通信料がかからずに呼び出すことができますが、情報サイトが更新されているのに、A5405SAのメモリ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずにA5405SAのメモリ内から情報を呼び出してしまうため、古い情報を表示する場合があります。

新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」（P.154）または「ページ更新」（P.155）を行なって、A5405SA内のメモリ情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。また、常に新しい情報を表示したい場合は、「ブラウザ履歴クリア設定」（P.156）を「自動設定する」に設定すると、ブラウザ終了時にメモリの情報が消去されます。




補 足

- EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります。また、エラーとなった場合も料金がかかります。
- ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。
- ブラウザ履歴は、A5405SAのメモリ範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限を過ぎると自動的に消去されます。（有効期限は情報によって異なります。）
- ブラウジング中は、キー操作をしたときの反応が遅くなることがあります。


SSL/TLSについて

EZweb対応au電話から特別な操作なしにSSL/TLS対応サイト（SSL/TLSページ）を表示できます。SSL（Secure Sockets Layer）とTLS（Transport Layer Security）は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページではデータを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から守ります。例えばインターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分の携帯電話から店舗に送るとき、カード番号が送信中に他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

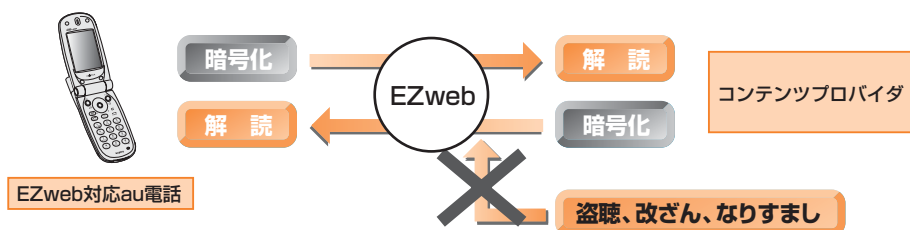


当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL（Secure Sockets Layer）／TLS（Transport Layer Security）通信の安全性に関し何ら保証を行なうものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。


認証会社: VeriSign, Inc./Entrust.net/RSA Data Security, Inc./GTE Corporation

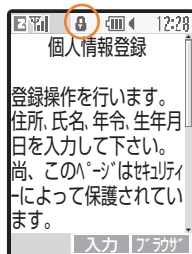

SSLページに接続している場合

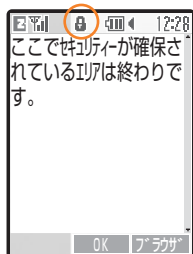


SSLページを終了する場合

SSL/TLSページに接続しているときは、画面上部に「」が表示されます。SSL/TLSページを終了するには、終了画面で【OK】を押します。

データをダウンロードする

情報サイトにアクセスして、EZ「着うた™」や着信メロディ、待受画像などのデータをダウンロードすることができます。ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。

1 ダウンロードサイトにアクセスし、ダウンロードするデータを選択する

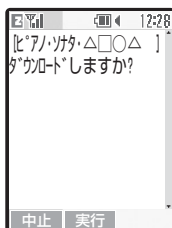

2 画面の指示に従ってダウンロードする



※ダウンロード終了後「再生」を押すと、データを再生することができます。

補足

- ダウンロードの方法は、情報サイトにより異なります。
- ダウンロードしたデータを利用する方法については、「データフォルダ」(P.96)をご参照ください。
- データの種類によってはダウンロードできない場合があります。
- データフォルダの容量や登録件数が一杯の場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除/消去/初期化」(P.40)の選択削除をご参照ください。

EZムービーを利用するには

EZムービーは、情報サイトにある動画を再生するEZweb (インターネット) のサービスです。動画の再生方法は、動画の種類によって「ダウンロード再生」と「ショートのストリーミング再生」のどちらかが自動的に選択されます。

※添付データ再生設定 (P.156) を「再生する」に設定しないとダウンロードおよび再生することができません。

※ダウンロード再生の場合、データはデータフォルダに保存されますが、ショートのストリーミング再生の場合は保存されません。

※再生回数や再生期間に制限がある場合は、ダウンロード終了後にメッセージが表示されます。

※情報サイトにより操作方法が異なりますので、画面の指示に従ってダウンロードしてください。

キーワードや番号でコンテンツを探す

見たい(欲しい)情報をキーワードを入力して検索したり、アクセス番号を入力して簡単に目的のサイトへアクセスできます。

キーワード検索

キーワードを入力して、目的のサイトを探します。

1 トップメニューから「検索・数字でアクセス」を選び「キーワード検索」を選び

2 [入力] キーワードを入力し [確定] 「検索」を選び

カンタンアクセス

雑誌等で紹介されているアクセス番号を入力するだけで、見たい情報サイトにアクセスすることができます。

1 待受中にアクセス番号を入力し [OK]

2 [接続]

アクセス方法選択画面が表示されます。

3 アクセス方法を選び [OK]

以下のアクセス方法から選択します。

- 1 インターネットナンバー
- 2 EZアドレス
- 3 クイックアクセス
- 4 WebNum

補 足

- アクセス番号やアクセス方法は雑誌などの情報通りに操作してください。
- EZトップメニューの「検索・数字でアクセス」から「カンタンアクセス」を選択してアクセス番号を入力する方法もあります。

文中のURLから情報サイトへアクセスする (URL to)

送受信Eメール／受信Cメールの本文中にURLが含まれている場合、そのURLにアクセスすることができます。


1 文中のURLを選び [選択]

URLサブメニューが表示されます。

2 「URLへジャンプ」を選び [選択]

選択したURLに接続されます。

補 足


- 下記内容の文中にURLが含まれている場合も、同様にアクセスすることができます。
 - ・アドレス帳のメモ内容 (P.68)
 - ・スケジュールの詳細内容 (P.172)
 - ・メモ帳 (P.183)
 - ・プロフィールのメモ内容 (P.218)
- アドレス帳、プロフィールのURL項目にURLを登録している場合は、各機能表示中に  を押すかサブメニューから「URLジャンプ」を選択することでアクセスすることができます。
- スケジュールのURL項目にURLを登録している場合は、スケジュール一覧表示中にサブメニューから「URLジャンプ」を選択することでアクセスすることができます。

料金・申込・インフォ

料金照会や各種申込、au情報などの確認ができます。また、有料情報サイトのご利用時に必要なEZパスワードの登録・変更を行ないます。

1 トップメニューから「料金・申込・インフォ」を選び [OK]

料金・申込・インフォメニューが表示されます。

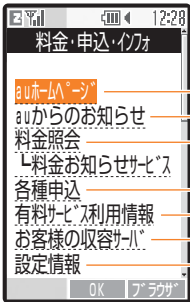

各auから耳寄りな情報などをお知らせします。

メンテナンス情報など、auからの重要な情報が含まれていますので、頻繁に内容を確認してください。

当月ご利用いただいたパケット通信料等(料金は目安です)や過去の料金請求額等を照会することができます。

料金プランやサービス内容の変更・申込みをすることができます。

お客様が入会されているEZweb有料情報サービスの内容はこちらで確認できます。

お客様の収容サーバを確認することができます。

お客様を識別するためのID番号(サブスクライバID)を確認することができます。

※画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

料金照会

1 料金・申込・インフォメニューから「料金照会」を選び [OK]

料金照会の項目が表示されます。

2 項目を選び [OK]



補 足

●照会内容は、ご契約いただいた各auごとに異なります。詳しい内容につきましては、各auにお問い合わせください。

au電話からは、局番なしの157番(無料)へ

各種申込

1 料金・申込・インフォメニューから「各種申込」を選び [OK]

2 暗証番号を入力し [確定] ▶ 「送信」を選び [OK]

各種申込の項目が表示されます。

3 項目を選び [OK]

画面の指示に従って操作を行なってください。




補 足

●各種申込を行なう場合は、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。(P.9)


- 暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操作ができなくなります。
- 複数の申込みを続けて行なっているとき、申込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合は、すべての申込み内容が無効になります。

EZリストを確認する

お客様が契約されている有料情報サイトのリストを確認できます。

- 1 料金・申込・インフォメニューから「有料サービス利用情報」を選び
 [OK]

EZ有料情報サービスの項目が表示されます。

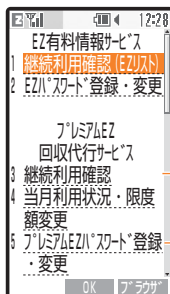


EZwebのメニューからお客様が入会されているEZweb有料情報サービス（プレミアムEZ回収代行利用の商品購入を含みます）等の内容をご確認いただけます。

- 2 「継続利用確認（EZリスト）」を選び
 [OK]



※情報サイトを選び[OK]を押すと、選択したサイトに接続されます。



EZパスワードを登録する

有料情報サイトのご利用時に必要なパスワード（4桁の数字）を登録します。

- 1 料金・申込・インフォメニューから「有料サービス利用情報」を選び
 [OK]

EZ有料情報サービスの項目が表示されます。





- 2 「EZパスワード登録・変更」を選び
 [OK] ▶ 「承諾する」を選び
 [OK]

- 3 パスワードを入力し  [確定] ▶ 再度パスワードを入力し  [確定]

- 4  [OK] ▶  [OK]

EZパスワードが登録されます。

EZパスワードを変更するには

料金・申込・インフォメニューから「有料サービス利用情報」を選び  [OK] ▶ 「EZパスワード登録・変更」を選び  [OK] ▶ 現在のパスワードを入力し  [確定] ▶  [OK]

以降は、EZパスワード登録の手順3～4の操作を行なってください。



補 足

- EZパスワードは有料情報サービスをご利用になる際に必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。（P.9）

EZメニュー

EZメニューでは、前回表示していた画面を再度表示したり、登録しているURLを呼び出して見たい情報サイトを表示することができます。また、EZweb（インターネット）をご利用になる際の環境を設定することもできます。

1 待受中に



EZトップメニューを表示します。

お気に入りとして登録しているURLやタイトルのリストを表示します。

URLを入力して、そのサイトへアクセスすることができます。

前回最後に表示していた情報などを再度表示させることができます。

データフォルダを表示します。（P.96）

画面メモとして保存している画面のリストを表示します。

A5405SAIにメモリ（記憶）されているブラウザの履歴をすべて消去することができます。

EZweb（インターネット）を利用する際の環境を設定します。

「SANYOケータイプラネット」に接続されます。


お気に入りリストから情報サイトへアクセスする

「お気に入り」に登録しているURLやタイトルを選択して、そのサイトへアクセスすることができます。

1 EZメニューから「お気に入りリスト」を選び [OK]

お気に入りリストが表示されます。

※フォルダにお気に入りを登録している場合は、フォルダを選び[OK]を押します。

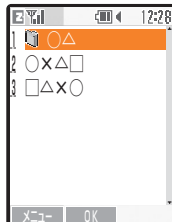



2 お気に入りを選び [OK]

選択したお気に入りのURLへ接続され、情報サイトが表示されます。

お気に入りメニュー

お気に入りリスト表示中に[メニュー]を押すと、以下の8項目が表示されます。

- 詳細／編集 : フォルダ名やお気に入りのタイトル、URLの確認／編集ができます。
- 1件削除 : 選択したお気に入りまたは空のフォルダを削除できます。
- 新規登録 : 最大100件のURLを登録できます。
- フォルダ作成 : 最大9つのフォルダをお気に入りリストに作成できます。
- 並び替え : フォルダまたはお気に入りの順番を並べ替えることができます。
- フォルダ移動 : フォルダ内のお気に入りを別のフォルダへ移動したり、お気に入りをフォルダに登録することができます。
- すべて削除 : 登録しているお気に入りとフォルダをすべて削除できます。
- ショートカットキー : ダイアルキーの  ～  にお気に入りを登録して、ブラウジング中に1秒以上押すことでその情報サイトにアクセスできるようにします。

1

お気に入りリスト表示中に [メニュー]

お気に入りメニューが表示されます。

2

項目を選択して設定する

■「詳細／編集」

※あらかじめ、確認／編集したいフォルダやお気に入りを選択しておきます。

編集する場合は[入力]を押し、フォルダ名またはタイトル、URLを編集して「登録」を選び[OK]を押します。

■「1件削除」

※あらかじめ、削除したいお気に入りまたは空のフォルダを選択しておきます。

[はい]を押すと、選択したお気に入りまたは空のフォルダが削除されます。

■「新規登録」

タイトルとURLをそれぞれの入力ボックスに入力して[確定]を押します。続けて「フォルダ名」を選択し、登録するフォルダを選択して「登録」を選び[OK]を押します。

※タイトルは全半角共に50文字、URLは全角512文字（半角1024文字）まで入力できます。

■「フォルダ作成」

フォルダ名を入力して[確定]を押し、「登録」を選び[OK]を押します。

※フォルダ名は全半角共に14文字まで入力できます。

■「並び替え」

※あらかじめ、並べ替えたいお気に入りを選択しておきます。

移動先を選び[OK]を押します。

■「フォルダ移動」

※あらかじめ、移動したいお気に入りを選択しておきます。

移動先を選び[OK]を押します。

■「すべて削除」

[OK]を押し、ロックNo.を入力して[OK]を押します。

■「ショートカットキー」

未登録の番号を選び[OK]を押し、登録するお気に入りを選び[OK]を押します。

※登録済みの番号を選んで[OK]を押した場合は、登録している情報サイトへ接続されます。



補 足

- お気に入りリストに何も登録されていないときのメニュー項目は、「新規登録」・「フォルダ作成」・「ショートカットキー」の3項目が表示されます。
- 1件削除
 - ・ フォルダ内にお気に入りが登録されている場合は、削除できません。
- 新規登録
 - ・ お気に入りをフォルダに登録しない場合は、タイトルとURLを入力後「登録」を選び[OK]を押してください。

- ・フォルダを新規作成して登録することもできます。タイトルとURLを入力後、フォルダ名を選択し「新規作成」を選び[OK]を押します。続けてフォルダ名(全半角共に14文字まで)を入力し「登録」を選び[OK]を押します。
- ※すでにフォルダが9つある場合は、「新規作成」は表示されません。
- ・EメールやCメールの本文中にあるURLをお気に入り登録することができます。メール本文中のURLを選択し「お気に入りへ登録」を選択します。続けてタイトルを入力して[確定]を押し、登録先を選択し「このフォルダに追加」を選択して「はい」を選択します。
- ※[新規]を押すと、新しくフォルダを作成して登録することができます。

●フォルダ作成

- ・すでにフォルダが9つある場合は、「フォルダ作成」は表示されません。

●並び替え

- ・順番を並び替えられるのは、フォルダどうしまたはお気に入りどうしです。フォルダとお気に入りの順番を入れ替えることはできません。

●フォルダ移動

- ・「新規作成」を選択すると、移動先のフォルダを作成できます。

●すべて削除

- ・フォルダ内一覧画面で「すべて削除」を実行した場合は、選択したフォルダ内での全件削除になります。

●ショートカットキー

- ・ショートカットキーに登録したお気に入りをお気に入りリストから削除すると、ショートカットキーの登録は解除されます。
 - ・ショートカットキーに登録しているお気に入りを別のお気に入りに変更したり、ショートカットキーの登録を解除することができます。
- ショートカットキー一覧画面で再指定／削除する番号を選び[Xメニュー]を押します。

「再指定」を選択した場合：

登録したいお気に入りを選び[OK]を押します。

「削除」を選択した場合：

[はい]を押すとショートカットキーの登録が解除されます。

URLを入力して情報サイトへアクセスする

URLを入力して、その情報サイトへアクセスすることができます。

URLは半角1000文字まで入力できます。

1 EZメニューから「URLダイレクト入力」を選び [OK]

URL入力ボックスが表示されます。

2 URLを入力し [確定]

[OK]

入力したURLに接続されます。



補 足

- EZwebに対応していない情報サイトは、正しく表示されない場合があります。

前回見た画面を再度表示する

前回最後に見た画面を再度表示させることができます。

1 EZメニューから「前回画面表示」を選び [OK]

前回最後に見た画面が表示されます。




補 足

- 前回最後に見た画面がA5405SAのメモリ(キャッシュ)内に残っていない場合は、トップメニューが表示されます。

画面メモを表示する

画面メモとして保存している情報サイトのページを表示させることができます。

- 1 EZメニューから「画面メモリスト」を選び  [OK]

画面メモリストが表示されます。

- 2 画面メモを選び  [OK]

選択した画面メモが表示されます。

画面メモのタイトルを変更するには

画面メモリストからタイトルを変更する画面メモを選び[メニュー]を押し「詳細／編集」を選択します。続けてタイトルを編集し[確定]を押し、「登録」を選び[OK]を押しします。

画面メモを更新するには

画面メモリストから更新する画面メモを選び[メニュー]を押します。続けて「画面メモ更新」を選び[はい]を押します。

画面メモが更新され、更新された画面メモが表示されます。

画面メモを削除するには



画面メモリスト表示中に[メニュー]を押し、「削除」または「全件削除」を選択して[はい]を押します。

補 足

- 画面メモリストで表示されるページは、保存した時点での情報です。最新の情報を表示したい場合は、「画面メモ更新」を行なってください。
- 画面メモリストへの保存のしかたについては、P.155をご参照ください。

ブラウザの履歴を消去する


A5405SAのメモリ（キャッシュ）に記憶されているブラウザの履歴をすべて消去します。

- 1 EZメニューから「ブラウザ履歴クリア」を選び  [OK] ▶ 「はい」を選び  [選択]

補 足

- ブラウザ履歴は電源を切っても消去されます。


ブラウザメニュー

ブラウジング中に  [ブラウザ] を押すと以下の8項目が表示され、表示中の画面を「お気に入り」や「画面メモ」に登録したり、表示されている画像などをデータフォルダに保存することができます。


- お気に入り登録 : 表示中の情報サイトをお気に入りリストに登録できます。
- データフォルダへ保存 : 情報サイトに表示される画像などをデータフォルダに保存できます。
- 画面メモへ保存 : 表示中の情報サイトをそのまま画面メモリストに登録できます。
- ページ更新 : 表示中の画面を最新の状態に更新します。
- お気に入りリスト : お気に入りリストを表示できます。(P.151)
- 画面メモリスト : 画面メモリストを表示できます。(P.154)
- URLダイレクト入力 : URLを入力して、その情報サイトへアクセスできます。(P.153)
- サーバ証明書表示 : 表示中の情報サイトのサーバ証明書を確認できます。

1

ブラウジング中に

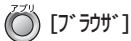

ブラウザメニューが表示されます。

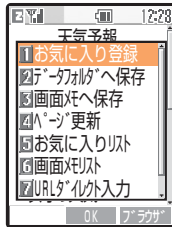

■ページ更新

最新の状態に更新して表示されます。

■お気に入りリスト (P.151)

■画面メモリスト (P.154)

■URLダイレクト入力 (P.153)

■サーバ証明書表示

サーバ証明書が表示されます。

2

項目を選択し実行する

■お気に入り登録

フォルダに登録する場合は、「フォルダ名」を選択し、登録するフォルダを選択後「登録」を選び[OK]を押します。フォルダ外に登録する場合は、「登録」を選び[OK]を押します。タイトル/URLを変更する場合は、P.152をご参照ください。

■データフォルダへ保存

保存できるデータが表示されます。
データを確認後、[保存]を押します。
※保存できるデータが複数ある場合は、[次へ]を押して保存するデータを表示させてから[保存]を押します。

■画面メモへ保存

タイトルを入力して[確定]を押し、「登録」を選び[OK]を押します。



補 足

●お気に入りへ登録

- ・情報サイトによっては登録できない場合があります。
- ・タイトルは全半角共に50文字、URLは半角1024文字まで登録できます。超過分は登録されませんのでご注意ください。

●データフォルダへ保存

- ・情報サイトに保存できるデータがない場合、「保存できるデータがありません」と表示されます。
- ・データフォルダの容量や登録件数が一杯の場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除/消去/初期化」(P.40)の選択削除をご参照ください。

●画面メモへ保存

- ・画面メモは、最大10件または50KBまで保存できます。
- ・タイトルは全半角共に50文字まで入力できます。

EZ設定


EZweb (インターネット) をご利用になる際の環境を設定します。

1 EZメニューから「EZ設定」を選び



[OK]

EZ設定メニューが表示されます。

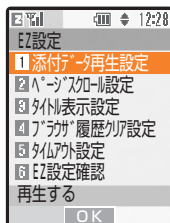

補 足

- カンタンアクセス設定はすでに入力済みです。設定を変更すると、カンタンアクセスが利用できなくなります。

添付データ再生設定

ブラウジング中のページに含まれる画像やメロディなどを再生する／しないを設定します。

1 EZ設定メニューから「添付データ再生設定」を選び



[OK]

2 「再生する」を選び



[OK]



補 足

- 「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを保存することができません。また、EZ「着うた™」とEZムービーはダウンロードすることができません。

ページスクロール設定

ブラウジング中に長押ししたときのスクロール単位を設定します。

1 EZ設定メニューから「ページスクロール設定」を選び



[OK]

2 「1行」または「1ページ」を選び



[OK]

タイトル表示設定

情報サイトのタイトル表示を設定します。

1 EZ設定メニューから「タイトル表示設定」を選び



[OK]

2 「表示する」を選び



[OK]



補 足

- 「表示する」に設定しても、情報サイトによってはタイトルが表示されない場合があります。

ブラウザ履歴クリア設定

ブラウジング終了後にブラウザ履歴を自動消去する／しないを設定します。

1 EZ設定メニューから「ブラウザ履歴クリア設定」を選び



[OK]


2 「自動設定する」を選び




[OK]

タイムアウト設定

サーバに接続を始めてからタイムアウトするまでの時間を設定します。

1 EZ設定メニューから「タイムアウト設定」を選び  [OK]

2 「30秒」または「60秒」を選び  [OK]




補 足

- サーバに接続を開始してから、設定した時間内に応答がない場合は、エラーメッセージが表示されます。


EZ設定確認

EZサーバのドメイン名を確認できます。

1 EZ設定メニューから「EZ設定確認」を選び  [OK]

ドメイン名が表示されます。

一発ジャンプ設定

待受中またはブラウジング中に  を1秒以上押したときに接続される情報サイトを設定します。

1 EZ設定メニューから「一発ジャンプ設定」を選び  [OK]


2 設定する


■SANYOケータイラネット

お買い上げ時の設定です。

■お気に入り選択

お気に入りリストから選択して設定します。

「お気に入り選択」を選び  [OK] ▶ お気に入り



入りをを選び  [選択] ▶ 「はい」を選び

 [選択]

■手動設定

URLを入力して設定します。


「手動設定」を選び  [OK] ▶ URLを入力し

 [確定] ▶ 「はい」を選び  [選択]

※URLは半角256文字まで入力できます。

バージョン情報

ブラウザのバージョン情報およびSSL/TLS対応サイト（P.146）に接続する際に必要な認証情報を確認できます。

1 EZ設定メニューから「バージョン情報」を選び  [OK]

バージョン情報が表示されます。

※画面を下にスクロールさせ「認証情報」の各項目を選択すると、認証情報が表示されます。

EZナビ	160
EZナビメニュー	160
GPSマップ表示	160
GPSメール作成	161
GPS履歴からGPSメールを作成するには	161
おでかけ情報	161
GPS履歴	161
GPS履歴のタイトルを編集するには	162
GPS履歴を保護するには	162
GPS履歴をアドレス帳に登録するには	162
GPS履歴を削除するには	162
ナビゲーション設定	162
GPS情報通知設定	162
接続先設定	163
接続先を登録する	163
標準に設定する	163
GPS履歴から接続先を登録するには	163
接続先を編集するには	163
接続先を削除／初期化するには	163
おでかけ情報設定	164
おでかけ情報設定を初期化するには	164

EZナビのご利用には、EZweb（インターネット）ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップ等にお問い合わせください。また、ご利用になる前には、必ずEメール・EZwebの初期設定（P.32）を行なってください。

GPS衛星から取得した位置情報を使用して、各種ナビゲーションサービスをご利用になれます。

※お買い上げ時の設定については、P.205をご参照ください。

EZナビメニュー

1



EZナビメニューが表示されます。



現在地を地図上に表示します。（右記）

現在地を相手にお知らせするメールを作成します。（P.161）

EZナビを利用できるコンテンツに接続します。（P.161）

取得したGPS情報が記録されます。（P.161）

EZナビに関する設定をします。（P.162）



補 足

- 地図情報・おでかけ情報で接続されるコンテンツの初期設定は「EZ@NAVI」です。
- EZナビは周囲に建物などがなく、天空が見える場所でGPS情報の精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用して様々な機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。
※地下鉄などGPS衛星と基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合、GPS情報の精度が低くなることがあります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また電波状態の悪い所では、ご利用にならない場合があります。
- GPS情報通知設定（P.162）を「OFF」に設定すると、EZナビの一部機能が使用できなくなります。「OFF」に設定している場合に各機能でGPS情報を

利用しようすると、「GPS情報通知設定がOFFのため、現在地を確認できません」と表示されます。GPS情報を利用するには、設定を「ON（確認画面あり／確認画面なし）」にしてください。

- GPS情報の取得に失敗した場合は、「現在地を確認できませんでした」または「電波状態の良いところでリトライしてください」と表示されます。
- アクセス制限（P.201）を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。

GPSマップ表示

GPS情報を取得し、簡単な操作で高精度な現在地を地図上に表示します。

1



EZナビメニューが表示されます。

2

「GPSマップ表示」を選び

▶ 「はい」を選び



補 足

- 手順2のGPS情報通知画面は、地図表示等でお客様のGPS情報をコンテンツへ通知するための確認画面です。

GPSメール作成

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

1 を選び [選択]

EZナビメニューが表示されます。

2 「GPSメール作成」を選び [選択]

GPS情報が取得されます。

3 [メール]

送信メール作成画面が表示されます。

※取得したGPS情報は本文に貼付けられます。

※Eメールの作成／送信については、「Eメールを作成して送信する」(P.117)をご参照ください。


GPS履歴からGPSメールを作成するには


GPS履歴一覧(右記)から履歴を選び[サマメニュー]を押し、「GPSメール作成」を選択します。

補 足

- GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

 …ほぼ正確なGPS情報が取得されています。

 …精度に幅がありますが、比較的正確なGPS情報が取得されています。

 …正確なGPS情報が取得されていない可能性があります。

地図を表示するには[地図]、再度GPS情報を取得するには[トラ]を押します。

- ペア登録した相手には、GPS情報取得後、自動的にメールを送ることができます。(ペア機能：P.222)

おでかけ情報

おでかけ時に役立つナビゲーションサイトに接続します。

1 を選び [選択]

EZナビメニューが表示されます。


2 「おでかけ情報」を選び [選択]

コンテンツに接続されます。


GPS履歴

取得したGPS情報を新しいものから20件まで記録しています。


《GPS履歴一覧画面》

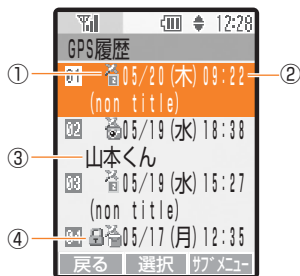



①取得手段表示

 : GPSマップ表示から取得した場合

 : Eメール作成から取得した場合

 : カメラから取得した場合

 : EZweb (インターネット) から取得した場合

 : その他

②取得日時表示

③タイトル表示

④保護状態表示

保護している履歴には  が表示されます。

1



EZナビメニューを選び [選択]

EZナビメニューが表示されます。

2

「GPS履歴」を選び [選択]

GPS履歴一覧が表示されます。

3

履歴を選び [選択]

履歴の詳細が表示されます。

GPS履歴のタイトルを編集するには

GPS履歴一覧から編集する履歴を選び[サブメニュー]を押し、「タイトル編集」を選択します。続けてタイトルを編集して[確定]を押します。

GPS履歴を保護するには

記録されているGPS情報を誤って削除したり、新しいGPS情報が記録されたことにより自動的に削除されないように保護することができます。10件まで保護できます。

保護するには、GPS履歴一覧表示中にサブメニューから「選択保護／解除」を選択します。続けて保護する履歴を選び[保護]を押す操作を繰り返して[完了]を押します。

※指定した履歴を取り消す場合や保護している履歴を保護解除する場合は、履歴を選び[解除]を押します。

※履歴の詳細表示中にサブメニューから「保護」を選択することでも保護ができます。解除するときは、「保護解除」を選択します。

GPS履歴をアドレス帳に登録するには

「他の機能からアドレス帳に登録する」(P.73) をご参照ください。

GPS履歴を削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.40) をご参照ください。



補足

- GPS履歴の詳細には、確認レベル、URL、緯度・経度などの情報が表示されます。[地図]を押すと、表示している履歴の地図を表示できます。
- タイトルは、全角40文字（半角80文字）まで入力できます。文字入力については、「文字の入力方法」(P.56) をご参照ください。

ナビゲーション設定

EZナビに関する設定を行ないます。

GPS情報通知設定

GPS情報をコンテンツ等へ通知できないようにしたり、使用する際の確認画面表示を設定します。

1



EZナビメニューを選び [選択]

EZナビメニューが表示されます。

2

「ナビゲーション設定」を選び [選択] ▶ 「GPS情報通知設定」を選び [選択]

3

項目を選択して設定する

■ON：確認画面あり

GPS情報を通知して地図を表示するとき、確認メッセージを表示します。

■ON：確認画面なし

GPS情報を通知して地図を表示するとき、確認メッセージを表示しません。

■OFF

地図を表示できません。



接続先設定

地図情報を表示する際に接続するサイトを設定することができます。接続先には5件まで登録できます。



接続先を登録する

- 1   を選び  [選択]

EZナビメニューが表示されます。

- 2 「ナビゲーション設定」を選び
 [選択] ▶ 「接続先設定」を選び
 [選択]

接続先設定一覧が表示されます。

- 3  [サブメニュー] ▶ 「新規登録」を選び
 [選択]

接続先登録画面が表示されます。

- 4 項目を選択して設定する

■タイトル

接続先のタイトルを入力して[確定]を押します。

■URL

接続先のURLを入力して[確定]を押します。

- 5  [登録]



標準に設定する

GPS情報取得後の地図情報やメール作成時の地図確認の際に使用する接続先を設定します。




※お買い上げ時は、「EZ@NAVI (http://map.eznavi.jp/)」に設定されています。

- 1  ▶  を選び  [選択]

EZナビメニューが表示されます。

- 2 「ナビゲーション設定」を選び
 [選択] ▶ 「接続先設定」を選び
 [選択]

接続先設定一覧が表示されます。

- 3 接続先を選び  [サブメニュー] ▶ 「標準に設定」を選び  [選択] ▶ 「はい」を選び  [選択]

GPS履歴から接続先を登録するには

GPS履歴 (P.161) に記録されているサイトを接続先一覧に登録します。

登録するには、GPS履歴一覧から登録する履歴を選び[サブメニュー]を押し、「接続先設定登録」を選択します。続けてタイトルを編集して[確定]を押し、「はい」を選択します。

接続先を編集するには


接続先設定一覧から編集する接続先を選び[サブメニュー]を押します。続けて「編集」を選択して各項目を編集し[登録]を押します。

接続先を削除／初期化するには

「データの削除／消去／初期化」(P.40)をご参照ください。



補 足

- タイトルは全角40文字（半角80文字）まで、URLは半角256文字まで入力できます。文字入力については、「文字の入力方法」（P.56）をご参照ください。
- 接続先設定一覧では、標準に設定している接続先に  が表示されます。地図を表示するときは、この接続先に接続されます。
- 登録した接続先を編集すると、接続できなくなる場合があります。URLを編集するとき、接続できない場合がある旨のメッセージと編集の実行を確認するメッセージが表示されます。
- GPS履歴から接続先を登録するとき、履歴にURL情報が含まれていない場合は、接続先に登録できません。
- GPS履歴から接続先を登録するとき、接続先の登録が一杯の場合は、上書き登録の実行を確認するメッセージが表示されます。上書きするときは、上書きする接続先を選び **[登録]** を押し「はい」を選択します。
- 標準に設定している接続先を削除すると、接続できなくなる場合があります。削除した場合は、接続先設定一覧で先頭に表示されている接続先が標準に設定されます。
- 接続先設定一覧に登録しても、ご利用になる接続先サイトを標準に設定しないとご利用になれません。

おでかけ情報設定

EZナビサービスを利用できるコンテンツの接続先URLを登録します。

※お買い上げ時は、「EZ@NAVI」（<http://www.eznavi.jp/>）に設定されています。

1



EZ NAVI

を選び  **[選択]**

EZナビメニューが表示されます。

2

「ナビゲーション設定」を選び

**[選択]**

▶「おでかけ情報設定」を

選び  **[選択]**

現在の設定が表示されます。

3



EZ NAVI

「ナビゲーション設定」を選び


**[選択]**

▶「はい」を選び

**[選択]**

編集画面が表示されます。

4

URLを入力し  **[確定]**

おでかけ情報設定を初期化するには

現在の設定を表示中にサブメニューから「初期化」を選択して「はい」を選択します。



補 足

- URLは、半角256文字まで入力できます。文字入力については、「文字の入力方法」（P.56）をご参照ください。

EZアプリ (BREW™)

EZアプリ (BREW™)	166
EZアプリ(BREW™)のサービスを開始する	166
EZアプリカタログ	167
EZアプリ(BREW™)をダウンロードして起動する	167
EZアプリ(BREW™)を起動する	168
EZアプリ(BREW™)を終了／中断するには	168
EZアプリ設定	169

EZアプリ (BREW™)

EZアプリ(BREW™)のご利用には、EZweb (インターネット) ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップ等にお問い合わせください。また、ご利用になる前には、必ずEメール・EZwebの初期設定 (P.32) を行なってください。

EZアプリ(BREW™)は、表現力豊かで大容量のゲームや待受けなどのアプリケーションをダウンロードして利用することができる機能です。

EZアプリ(BREW™)は最大1.2MB保存できます。

※BREW及びBREWに関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。


※本書では、一部「EZアプリ (BREW™)」を「EZアプリ」と記載しています。

EZアプリ(BREW™)のサービスを開始する

1





EZアプリメニューが表示されます。

※メニュー表示切替 (P.169) を「アイコン表示大」に設定している場合は、 を押すことでメニュー表示が切り替わります。



補 足

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従って操作してください。
- EZアプリメニューからは  を押すことでも、終了して待受画面に戻ることができます。
- EZアプリメニューの表示方法は、「EZアプリ設定」(P.169) の「メニュー表示切替」で切り替えることができます。
- お買い上げいただけてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用の前に必ず利用許諾契約 (P.286、287) をお読みください。
- 画面は表示例ですので、EZアプリの名称などは実際の画面と異なる場合があります。
- オールリセット (P.205)、EZアプリリセット (P.205) を行なうとEZアプリ (サービスダウンロードアプリを含む) が削除され、「EZアプリ設定」(P.169) の設定内容がP.205の初期値になります。「EZアプリカタログ」と「EZアプリ設定」は削除されません。削除されたサービスダウンロードアプリはEZアプリカタログから再取得が可能です。ダウンロードには別途通信料がかかります。
- EZアプリ起動中は、画面に  が表示されます。通信中はアイコンが点滅表示され、中断中は反転表示されます。
- 「EZパスワード」や「プレミアムEZ回収代行サービス」については、P.150をご参照ください。
- A5405SAのメモリ (キャッシュ) に記憶している情報を呼び出しているときは、通信料がかかりません。

EZアプリカタログ

EZアプリカタログは、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

EZアプリカタログでのEZアプリのダウンロードは、カテゴリから検索してダウンロードする方法とEZアプリ名もしくはカテゴリ名を文字で検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。

EZアプリ (BREW™) をダウンロードして起動する



1 「EZアプリカタログ」を選び

 [OK]






EZアプリカタログが表示されます。

2 検索方法を選択してEZアプリを表示する

■カテゴリから検索する

「メニューから探す」を選び  [OK] ▶ カテゴリを選び  [OK]

■キーワードから検索する

「キーワードから探す」を選び  [OK] ▶  [編集] ▶ キーワードを入力し  [確定] ▶  [検索] ▶ 検索結果を選び  [OK] ▶

3 EZアプリを選び [OK] ▶ ダウンロードメニューを選び [OK]

ダウンロード実行の確認画面が表示されます。

4 [はい]

ダウンロードが開始され、完了するとEZアプリ起動の確認画面が表示されます。

※ダウンロードするEZアプリによっては、EZパスワード入力や会員登録、利用規約の画面が表示されます。その場合は、画面の指示に従って操作をしてください。

5 [はい]

ダウンロードしたEZアプリが起動します。

補 足

- 空きメモリが足りない場合は、操作中にダウンロード済みEZアプリの削除を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、不要なEZアプリを選択してください。

EZアプリ(BREW™)を起動する

表現力豊かで大容量のゲームなどが楽しめます。またEZアプリによっては、EZWebからEZアプリを起動したり、サイトからCメールを受信すると起動したり、設定した時刻に起動したりすることができます。

1



EZアプリメニューが表示されます。
※中断中のEZアプリがある場合は、中断していたEZアプリが起動します。

2

EZアプリを選び [起動]

EZアプリが起動します。

EZアプリ(BREW™)を終了／中断するには

EZアプリ起動中に を押し、「終了」または「中断」を選択します。

- ※中断中は画面のアイコンが反転表示されます。
- ※中断中に を押しと、EZアプリが再開されます。
- ※待受EZアプリ設定 (P.169) で設定したEZアプリの場合は、 を押しと終了します。
- ※EZアプリによっては、終了する際にEZアプリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。



補 足

- 一発起動設定 (P.169) で設定しているEZアプリがある場合は、 を1秒以上押すことで起動できます。
- 有効期限が過ぎたEZアプリを起動することはできません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- EZアプリを起動した場合、再起動する必要がある旨のメッセージが表示される場合があります。 を1秒以上押して電源を切り、再度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
- EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリにより異なります。起動時刻に電源が切れている場合、EZアプリは起動しません。


- EZアプリには、サイトからのCメール受信により自動的に起動するものがあります。起動条件などは、EZアプリにより異なります。
- EZWebのサイトにはカーソルをあわせて選択することにより、EZアプリを起動することができるものがあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動を行ないます。操作方法などはEZWebサイト、EZアプリにより異なります。
- EZアプリによっては、中断から再開したあとの動作が保証されないものがあります。
- EZアプリ起動中に表示されている情報 (電話番号、Eメールアドレス、URL) を利用して電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、情報サイトへ接続することができます。アクセス制限 (P.201) を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- EZアプリによっては、アドレス帳などを引用することができます。EZアプリでアドレス帳から取り込むことができる「名前」と「ヨミ」は、全角12文字 (半角24文字) までです。アクセス制限 (P.201) を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- EZアプリによっては、サイトとの通信を行ない情報をやりとりしたり、GPS通信を行ない現在地を確認するものがあります。アクセス制限 (P.201) を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- EZアプリメニューからEZアプリを選び を押しと、以下の項目が表示されます。実行する項目を選択してください。
 - 一発起動に設定
一発起動に設定できます。(P.169)
※すでに一発起動設定されているEZアプリを選択したときは「一発起動解除」と表示されます。
 - 待受アプリに設定
待受EZアプリに設定できます。(P.169)
※すでに待受EZアプリ設定されているEZアプリを選択したときは「待受アプリ解除」と表示されます。
 - 詳細情報
EZアプリの詳細情報を確認できます。
 - バージョンアップ確認
EZアプリのバージョンアップができます。
※バージョンアップ情報がない場合は、バージョンアップの必要がないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。
 - 削除
EZアプリを削除できます。

EZアプリ設定

EZアプリの管理を行ないます。

※お買い上げ時の設定については、P.205をご参照ください。

※以下の画面の表示は説明用のためのもので、実際のものとは異なります。

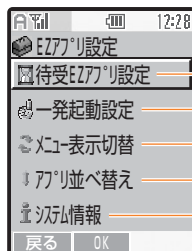

待受中に約5秒間操作をしなかった場合に起動するEZアプリを設定します。

待受中に「EZ」を1秒以上押したときに起動するEZアプリを設定します。

EZアプリメニューの表示方法を設定します。

EZアプリを並べ替えます。

メモリの使用状況やバージョン情報を確認します。

1

「EZアプリ設定」を選び

「OK」

EZアプリ設定メニューが表示されます。

2

項目を選択して設定する

■待受EZアプリ設定

EZアプリ一覧から設定するEZアプリを選択します。

※「設定OFF」を選択すると「設定を解除しました」と表示され、待受EZアプリ設定は解除されます。

■一発起動設定


EZアプリ一覧から設定するEZアプリを選択します。

※「設定OFF」を選択すると「設定を解除しました」と表示され、一発起動設定は解除されます。

■メニュー表示切替

3種類の表示方法から選択できます。

■アプリ並べ替え

移動するEZアプリを選び「OK」を押し、で移動して「OK」を押します。続けて「保存」を押すと並べ替えが保存されます。

■システム情報

メモリの使用状況やバージョン情報を確認できます。

補 足

- 待受EZアプリを設定することのできるEZアプリがない場合に「待受EZアプリ設定」を選択すると、「EZアプリがありません。EZアプリカタログからダウンロードしてください」と表示されます。
- EZアプリがない場合に「一発起動設定」を選択すると、「EZアプリがありません。EZアプリカタログからダウンロードしてください」と表示されます。
- メニュー表示切替を設定した場合、選択した表示方法により、以下ようになります。


《アイコン表示大》



《アイコン表示小》



《一覧表示》

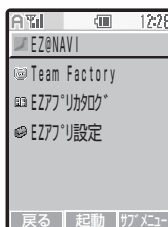

カレンダー.....	172
予定を登録する	172
予定を確認する	174
予定を編集するには.....	175
登録件数を確認するには.....	175
予定を削除する	175
休日を設定する	176
休日設定	176
祝日データ設定	176
休日解除	177
日記帳.....	178
日記帳に登録する	178
日記帳を確認する	179
日記帳を編集するには.....	179
登録件数を確認するには.....	179
日記帳を削除するには.....	179
フォトミキサー.....	180
時刻アラーム設定.....	181
メモ帳.....	183
メモ帳を編集するには.....	183
登録件数を確認するには.....	183
メモ帳を削除するには.....	183
電卓.....	184
マイメニュー.....	185
マイメニューを削除するには.....	185

カレンダー

仕事やプライベートなどの予定（スケジュール、タスクリスト、記念日）を登録したり、休日を設定できます。登録／設定した内容は、カレンダーから確認することができます。

予定を登録する


スケジュール：日時や用件などのスケジュールを日記帳（P.178）とあわせて100件まで登録できます。指定した日時にアラームでお知らせすることもできます。

タスクリスト：レポートの提出期限など期限付きの用件を50件まで登録できます。

記念日：誕生日などの記念日を10件まで登録できます。記念日当日は、A5405SAを開いたときの画面に設定したタイトルが表示されます。

※以下の登録画面の表示は説明用のためのもので、実際のものとは異なります。

《スケジュール登録画面》



開始日時を入力します。

終了日時を入力します。
※開始日時を終日指定にした場合は入力しません。

定期的と同じスケジュールがある場合は、繰り返しを設定します。

用件を入力します。
※全角20文字（半角40文字）まで入力できます。

待ち合わせ場所などを入力します。
※全角20文字（半角40文字）まで入力できます。

分類アイコンを設定します。
※30種類から選択できます。


アラームを設定します。（時刻アラーム設定：P.181）

URLを入力します。
※半角256文字まで入力できます。

詳細やコメントを入力します。
※全角40文字（半角80文字）まで入力できます。

登録内容を他の人に見られたくない場合は、シークレットを設定します。
※シークレット（P.201）を「ON」に設定している場合のみ、項目が表示されます。

《タスクリスト登録画面》

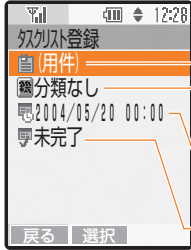


用件を入力します。
※全角20文字（半角40文字）まで入力できます。

分類アイコンを設定します。
※30種類から選択できます。

期限日時を入力します。

タスクリストの状態（完了／未完了）を設定します。完了したときは「タスク完了」を選択して完了日時を入力します。

《記念日登録画面》

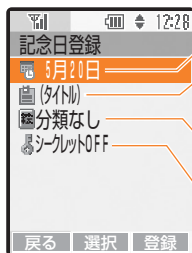


- 日付を入力します。
- タイトルを入力します。
※全角8文字(半角16文字)まで入力できます。
- 分類アイコンを設定します。
※30種類から選択できます。
- 登録内容を他の人に見られたくない場合は、シークレットを設定します。
※シークレット(P.201)を「ON」に設定している場合のみ、項目が表示されます。

1



当月のカレンダーが表示されます。

2

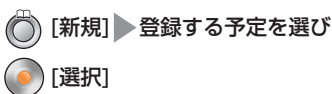


選択した予定の登録画面が表示されます。

3

項目を選択して設定する



＜スケジュールの繰り返しを設定するときは＞
繰り返す周期を毎日／毎週／毎月／毎年から
選択した後、繰り返す回数または期間を指定
します。

※周期の選択を「毎週」にした場合は曜日を
指定できます。指定するには、で曜日を
を選び[選択]を押した後[確定]を押します。
(曜日の指定を取り消すときは曜日選択画面
で[解除]を押します。)

4




補 足

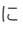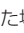- 文字入力については、「文字の入力方法」(P.56)をご参照ください。
- シークレット登録したスケジュールや記念日は、登録後にシークレット(P.201)を「OFF」にすることで非表示にできます。表示させるには、シークレットを「ON」にします。
- スケジュールのアラームを設定すると、待受画面にが表示されます。アラーム動作中は、設定した件と日時が表示されます。アラーム動作については、「時刻アラーム設定」(P.181)をご参照ください。
- スケジュールアラームと他のアラームが同時に発生する場合の優先順位については、P.182の補足欄をご参照ください。
- 登録したスケジュールの開始日／タスクリストの期限日／記念日の当日になると、待受画面にポップアップ表示でお知らせします(P.27)。ポップアップ表示から予定の項目を選択すると、当日の予定一覧(P.174)が表示されます。
- 分類アイコンを設定しなかった場合、カレンダー画面および予定一覧画面ではのアイコンが表示されます。
- 記念日にタイトルを登録していない場合、記念日当日にA5405SAを開いたときは、「今日は記念日」と表示されます。

予定を確認する

登録したスケジュール、タスクリスト、記念日の内容を確認できます。登録内容は、以下のように表示されます。

《カレンダー画面》

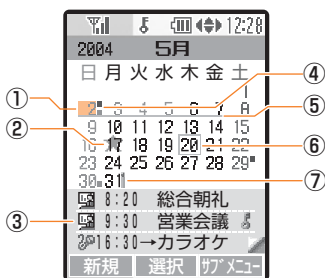

①選択日

橙色でカーソル表示されます。

②記念日表示

登録している日付に★が表示されます。

③予定内容表示

選択している日付の予定内容が記念日、スケジュール、タスクリストの順に3件まで表示されます。アドレス帳 (P.68)、プロフィール (P.218)、ペア機能 (P.222) で登録している誕生日があるときは、記念日の次に表示されます。予定内容が3件を超える場合は、表示欄の右下が■になります。

④開始日時／期限日時表示

スケジュールの開始日時／タスクリストの期限日時が午前の場合は■が日付の右上に表示され、午後の場合は日付の右下に表示されます。

⑤スケジュール期間表示

登録している期間に下線が表示されます。

⑥今日の日付

□が表示されます。


⑦誕生日表示

アドレス帳、プロフィール、ペア機能で登録した誕生日の日付に♂が表示されます。

《予定一覧画面》

記念日、スケジュール、タスクリストの順に表示されます。アドレス帳 (P.68)、プロフィール (P.218)、ペア機能 (P.222) で登録している誕生日があるときは、記念日の次に表示されます。

下記は、2004年5月20日の表示例です。

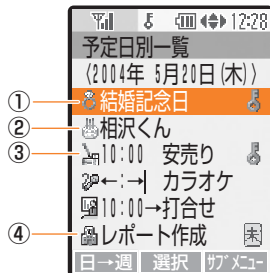

①記念日表示

分類アイコンとタイトルが表示されます。シークレット登録した記念日には、末尾に♂が表示されます。

②誕生日表示

誕生日アイコンと登録している名前が表示されます。

③スケジュール表示

分類アイコン、期間、件数が表示されます。シークレット登録したスケジュールには、末尾に♂が表示され、アラームを設定している場合は🔔が表示されます。

期間表示例)

「10:00」：開始が5月20日の10時で終了が5月20日中の場合

※終了が翌日以降の場合は時刻の横に「→」が表示され、繰り返し設定の場合は「🔄」が表示されます。

「←:→」：開始が5月19日以前で終了が5月21日以降の場合

※終了が5月20日中の場合は「←:→」になります。

④タスクリスト表示

分類アイコン、件数、タスク状態アイコン (下記) が表示されます。

🟢：タスク完了

🟡：タスク未完了・期限内

🔴：タスク未完了・期限切れ

1



を選び [選択]

当月のカレンダーが表示されます。

※ でカーソルを移動することで、他の月を表示できます。

2

確認する日付を選び [選択]

選択した日付の予定一覧が表示されます。

※ を繰り返し押すことで、一覧を日別／週別／月別に表示できます。

※ で他の日／週／月の予定を表示できます。

3

確認する予定を選び [選択]

選択した予定の詳細が表示されます。

予定を編集するには

予定一覧から編集する予定を選び[サブメニュー]を押し、「編集」を選択して各項目を編集します。編集後[登録]を押し、「はい」を選択します。

※新規登録する場合は、「いいえ」を選択します。

登録件数を確認するには

カレンダー表示中にサブメニューから「一覧表示」を選択した後、確認する予定を選び[登録件数]を押します。

※シークレット登録件数を確認するには、あらかじめシークレット (P.201) を「ON」にしておきます。



補 足

- カレンダーは1990年～2050年まで表示できます。
- カレンダー表示中にサブメニューから「日付ジャンプ」を選択すると、入力した日付にジャンプすることができます。
- スケジュール／タスクリスト／記念日の機能ごとに一覧表示することもできます。表示するには、カレンダー表示中にサブメニューから「一覧表示」を選択した後、機能を選択します。

- 予定一覧から誕生日を選択すると、登録している電話番号やEメールアドレスを利用して、電話をかけたりメールを送信することができます。(プロフィールの誕生日を除く)
- 予定一覧を機能別／時間別／アイコン別に並べ替えることができます。並べ替えるには、予定一覧表示中にサブメニューから「並べ替」を選択し項目を選択します。
- シークレット登録したスケジュールや記念日は、シークレット (P.201) を「ON」に設定することで表示できます。カレンダー表示中にシークレットを一時的に「ON」に設定することもできます。設定するには、カレンダー表示中にサブメニューから「シークレット一時設定」を選択してロックNo.を入力します。カレンダーの操作を終了すると「OFF」になります。

予定を削除する

登録したスケジュール、タスクリスト、記念日を削除します。3つの削除方法から選択できます。

1



を選び [選択]

当月のカレンダーが表示されます。

2

■選択した日のデータをすべて削除する

カレンダーから日付を選び[サブメニュー]を押し、「予定削除」を選択します。続けて「当日データ全件削除」を選択しロックNo.を入力して「はい」を選択します。

■選択した日を含まない過去のデータをすべて削除する

カレンダーから日付を選び[サブメニュー]を押し、「予定削除」を選択します。続けて「過去データ全件削除」を選択しロックNo.を入力して「はい」を選択します。

■登録したデータをすべて削除する

[サブメニュー]を押し、「予定削除」を選択します。続けて「全日データ全件削除」を選択しロックNo.を入力して「はい」を選択します。

便利な機能



補 足

- 過去データ全件削除をする場合、記念日はその年の1月1日までのデータが削除されます。
- 誕生日データは削除されません。
- 予定一覧表示中にサブメニューから「削除」を選択することで1件削除／選択削除／全件削除をすることもできます。操作方法については、「データの削除／消去／初期化」(P.40)をご参照ください。

休日を設定する

カレンダーに休日を設定できます。指定した日付や期間を休日に設定したり、データフォルダに保存されている祝日データを設定することができます。設定した休日は、赤色文字でカレンダーに表示されます。

※お買い上げ時は、毎週の日曜日と2004年の祝日データが設定されています。

休日設定

3つの設定方法から選択できます。

1



当月のカレンダーが表示されます。

2

■選択した日のみ休日にする

カレンダーから日付を選び[サブメニュー]を押し、「休日設定」を選択した後「当日設定」を選択します。

■選択した日と同じ曜日をすべて休日にする

カレンダーから日付を選び[サブメニュー]を押し、「休日設定」を選択した後「毎週設定」を選択します。

■指定した期間を休日にする

[サブメニュー]を押し、「休日設定」を選択した後「期間設定」を選択します。続けて設定する期間を入力して[確定]を押します。

祝日データ設定

データフォルダに保存されている祝日データをカレンダーに設定します。

1



当月のカレンダーが表示されます。


2



祝日データ一覧が表示されます。

※すでに設定されている祝日データには が表示されています。

3

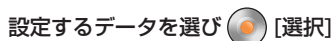

※選択したデータを取り消すときは[解除]を押します。

4



休日解除

設定した休日を解除します。4つの解除方法から選択できます。

1



を選び [選択]

当月のカレンダーが表示されます。

2

■選択した日のみ休日解除する

カレンダーから日付を選び[サブメニュー]を押し、「休日解除」を選択した後「当日解除」を選択します。

■選択した日と同じ曜日をすべて休日解除する

カレンダーから日付を選び[サブメニュー]を押し、「休日解除」を選択した後「毎週解除」を選択します。

■指定した期間を休日解除する

[サブメニュー]を押し、「休日解除」を選択した後「期間解除」を選択します。続けて解除する期間を入力して[確定]を押します。

■「休日設定」と「祝日データ設定」をお買い上げ時の状態に戻す

[サブメニュー]を押し、「休日解除」を選択した後「休日リセット」を選択します。続けてロックNo.を入力して「はい」を選択します。


日記帳

毎日の出来事や感想などを記録しておくことができます。日記帳には、スケジュール（P.172）とあわせて100件まで登録できます。

日記帳に登録する

※以下の登録画面の表示は説明用のためのもので、実際のものとは異なります。

《日記登録画面》

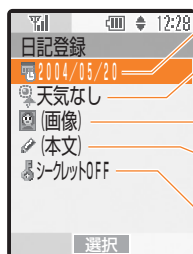

日付を入力します。

天気アイコンを設定します。

※7種類から選択できます。

画像をデータフォルダから選択します。

本文を入力します。

※全角40文字（半角80文字）まで入力できます。

登録内容を他の人に見られたくない場合は、シークレットを設定します。

※シークレット（P.201）を「ON」に設定している場合のみ、項目が表示されます。

1



を選び

[選択]

「日記帳」を選び

日記一覧が表示されます。

2



「新規登録」を選び

[選択]

登録画面が表示されます。

3

項目を選択して設定する

4



[登録]



補 足

- 文字入力については、「文字の入力方法」（P.56）をご参照ください。
- シークレット登録した日記は、登録後にシークレット（P.201）を「OFF」にすることで非表示にできます。表示させるには、シークレットを「ON」にします。

日記帳を確認する

1



「日記帳」を選び [選択]

日記一覧が表示されます。

※ [選択] を繰り返し押すことで、一覧を月別／週別／日別に表示できます。

※ [選択] で他の月／週／日の日記を表示できます。

2

確認する日記を選び



選択した日記の詳細が表示されます。

※ [表示] を押すと、画像表示画面になります。



日記帳を編集するには

日記一覧から編集する日記を選び [サブメニュー] を押し、「編集」を選択して各項目を編集します。編集後 [登録] を押し、「はい」を選択します。

※新規登録する場合は、「いいえ」を選択します。

登録件数を確認するには

日記一覧表示中にサブメニューから「登録件数」を選択します。

※シークレット登録件数を確認するには、あらかじめシークレット (P.201) を「ON」にしておきます。

日記帳を削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.40) をご参照ください。

補足

- シークレット登録した日記は、シークレット (P.201) を「ON」に設定することで表示できます。日記帳表示中にシークレットを一時的に「ON」に設定することもできます。設定するには、日記一覧表示中にサブメニューから「シークレット一時設定」を選択してロックNo.を入力します。日記帳の操作を終了すると、「OFF」になります。
- シークレット (P.201) を「ON」に設定している場合、日記一覧画面ではシークレット登録した日記の末尾に 🔒 が表示されます。

フォトミキサー

お買い上げ時に用意されているテンプレートやデータフォルダに保存されているテンプレートに静止画やテキストを組み合わせ、オリジナルのメロディ付きアニメを作成できます。作成したデータはEメールに添付して送信することができます。

1



「フォトミキサー」を選び [選択]

2

テンプレートを選択する

■オリジナル

お買い上げ時に用意されているテンプレートから選択します。

■データフォルダ

データフォルダのテンプレートから選択します。

テンプレート選択後、フォトミキサーの設定項目が表示されます。


3

項目を選択して設定する

■タイトル

※データフォルダの「データのタイトルを編集するには」(P.103) をご参照ください。

■画像

テンプレートに組み合わせる画像の選択とトリミングを行ないます。トリミングサイズはテンプレートにより異なります。データフォルダから画像を選択した後、 で画像を移動して[確定]を押します。


※画像は1つのテンプレートに最大4つ組み合わせることができます。複数の画像を組み合わせる場合は、操作を繰り返してください。

■テキスト

テンプレートに組み合わせるテキストを入力して[確定]を押します。

※テキスト入力画面では、テキストの文字色や背景色を変更するなどの装飾を設定することができます。操作方法については、「文字を装飾する」(P.65) をご参照ください。

※テキストは1つのテンプレートに最大4つ組み合わせることができます。複数のテキストを組み合わせる場合は、操作を繰り返してください。

※各項目を設定後サブメニューから「確認再生」を選択すると、設定した内容を確認できます。確認中は で音量調節ができます。

4



補 足

- 文字入力については、「文字の入力方法」(P.56) をご参照ください。
- テキスト入力できる文字数はテンプレートにより異なります。
- 作成したデータは、データフォルダの「コレクション」フォルダに保存されます。
- テンプレートには、ファイル形式がPNG/JPEG/GIFでサイズが横255×縦255ドットまでの静止画を組み合わせることができます。
- テンプレートに、著作権のある画像を組み合わせることはできません。
- 作成を中止するには、サブメニューから「編集中止」を選択し「はい」を選択します。
- データフォルダの容量や登録件数が一杯の場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除/消去/初期化」(P.40) の選択削除をご参照ください。

時刻アラーム設定

設定した時刻に、アラーム音と画面表示でお知らせします。アラームは5件まで設定できます。

1

   を選び  [選択]

2

「アラーム1～5」を選び  [選択] ▶

「ON」を選び  [選択]

設定項目が表示されます。

3

項目を選択して設定する

■ (アラーム時刻)

アラームの動作時刻を入力して[確定]を押します。


■ (アラームタイプ)

アラームタイプを選択します。

1回：1回のみ動作します。

毎日：毎日動作します。

曜日指定：指定した曜日に動作します。

※「曜日指定」を選択した場合は、 で曜日を選び[選択]を押した後[確定]を押します（指定を取り消すときは曜日選択画面で[解除]を押します）。

■ (メロディ)


アラーム音を選択します。

オリジナル：お買い上げ時に用意されているデータから選択します。

データフォルダ：データフォルダのデータから選択します。

■ (アラーム音量)

アラーム音の音量を  で選び[確定]を押します。

 ：レベル1～5またはOFFを選択します。

 ：ステップアップ／ステップダウンを選択します。

■ (バイブ設定)

バイブレータの振動パターンを選択します。

■ (スヌーズ設定)

指定した回数と間隔でアラーム動作を繰り返すことができます。「ON」を選択した後回数と間隔を入力して[確定]を押します。

■ (めざましフラッシュ設定)

アラームの動作にあわせてフラッシュを点滅させることができます。

ON：設定します。

OFF：解除します。


■ (タイトル登録)

アラーム動作中に表示するタイトルを入力して[確定]を押します。

4

 [確定]

《アラーム動作中画面》

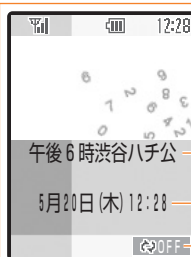






タイトル表示

アラーム時刻表示


スヌーズ表示

※スヌーズを設定している場合に
表示されます。

- 設定時刻になると、アラームが約50秒間動作します。動作終了後待受画面に戻り、アラームの起動があったことをポップアップ表示（P.27）でお知らせします。
- アラーム動作を止めるときは、A5405SAを開閉したり、いずれかのキーを押します。ただし、A5405SAを閉じている場合、・は無効になります。
- スヌーズを設定している場合、アラーム動作後は次のアラーム動作になるまで、待受画面に「××:××（アラーム時刻）で解除」と表示されます。スヌーズを解除するには、動作中に OFFを押すか待受画面でを押した後、「はい」を選択します。



補 足

- タイトルは、全角9文字（半角18文字）まで入力できます。文字入力については、「文字の入力方法」(P.56)をご参照ください。
- アラーム音／アラーム音量／バイブパターン選択中に**[確認]**を押すと、選択しているアラーム音／アラーム音量／バイブパターンを確認できます。
- アラーム音は、アラーム1～3、SOUND1～9の固定パターンの他に、お買い上げ時に用意されているメロディ（P.192）やダウンロードしたメロディなどから選択することができます。
- アラームを設定すると待受画面に  が表示されます。
- 電源を切っていても設定時刻になると自動的に電源が入り、アラームが動作します。ただし、パワーONガード（P.216）を設定している場合は動作しません。
- アラーム音に画像と音声が含まれるデータを設定している場合、アラーム動作中はアラーム音の画像データが表示されます。
- アラーム動作中は着信ランプが点滅します。着信ランプの色は、通常着信（P.192）のイルミネーションの設定に従います。
- アラーム音量を「ステップアップ」に設定するとレベル1から徐々に大きくなり、「ステップダウン」に設定するとレベル5から徐々に小さくなります。
- バイブレータの振動パターンを「バイブ→トーン」に設定すると10秒間振動した後にアラーム音が鳴り、「トーン→バイブ」に設定すると10秒間アラーム音が鳴った後に振動します。また、「メロディ連動」に設定したときは、アラーム音のバイブレータパターンで振動します。（アラーム音にバイブレータパターンがない場合は振動しません。）
- 通話中に設定時刻になった場合もアラームが動作し、通話終了後にアラーム音が1回鳴ります（通話中は、受話口からアラーム音が聞こえます）。この場合はアラーム音の設定にかかわらず、固定のアラーム音でお知らせします。
- 他の時刻アラームやスケジュールアラーム(P.172)が同時に発生する場合は、以下の優先順位で1件のみ動作します。
 - ①時刻アラーム（1～5の順）
 - ②スケジュールアラーム（スケジュール一覧順）起動できなかったアラームは破棄され、待受画面のポップアップ表示（P.27）から確認したときに、破棄されたアラームと件数が表示されます。

- スヌーズを設定している場合、次のアラーム動作になるまでの間に他のアラームが起動すると、スヌーズ設定中のアラームは破棄されます。

メモ帳

買物リストやお店の情報など、必要な内容を5件まで登録できます。


1



「メモ帳」を選び  [選択]

メモ一覧が表示されます。

2

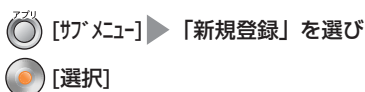

登録画面が表示されます。

※ 1 件目を登録するときは、上記手順のかわりに[新規]を押すことで表示できます。

3

内容を入力し  [確定]

メモ帳を編集するには

メモ一覧から編集するメモを選び[サブメニュー]を押し、「編集」を選択します。続けて内容を編集して[確定]を押し、「はい」を選択します。

※新規登録する場合は「いいえ」を選択します。

登録件数を確認するには


メモ一覧表示中にサブメニューから「登録件数確認」を選択します。

メモ帳を削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.40) をご参照ください。




補 足

- メモは、全角50文字（半角100文字）まで入力できます。文字入力については、「文字の入力方法」(P.56) をご参照ください。
- 待受中に  を押し「メモ帳」を選択することでもメモ帳を起動できます。

電卓

A5405SAを電卓として使うことができます。小数点を含めて9桁まで入力・表示できます。

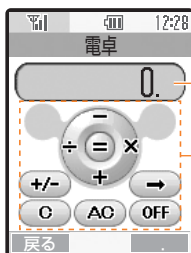

入力した数値や計算結果が表示されます。

各キーを使用して計算します。

例) $12+34$ を計算する



「電卓」を選び [選択]

電卓画面が表示されます。



計算結果が表示されます。

《キー操作一覧》

キー	機能	キー	機能
	－ (引き算)		バックスペース
	＋ (足し算)		クリア
	÷ (割り算)		オールクリア
	× (かけ算)		電卓OFF
	= (計算結果)		数値の入力
	. (小数点)		
	＋／－の切り替え		

補足

- 計算結果が9桁を超える場合（小数点を含む）や計算できない数値を入力した場合（0での割り算など）は、計算結果の左端に「E」と表示されます。

マイメニュー

よく利用するM機能（P.188）をマイメニューに登録しておく、簡単に呼び出すことができます。マイメニューには、10件まで登録できます。

例)「M251 キー操作音」を登録する

1



マイメニュー一覧が表示されます。

2



M機能グループ一覧が表示されます。

※ 1 件目を登録するときは、上記手順のかわりに[新規登録]を押すことで表示できます。

3



「効果音」を選び「キー操作音」を選び「登録」を押すことで表示できます。

マイメニューを削除するには

「データの削除／消去／初期化」（P.40）をご参照ください。

補 足

- ガイド機能（P.217）とプロフィール（P.218）は登録できません。
- 登録したM機能を呼び出すときは、マイメニュー一覧から機能を選び[選択]を押します。
- すでに登録している機能は登録できません。

M機能の使い方

M機能	188
M機能一覧	188
M機能の呼び出し方	189
通話料金	190
時間／料金確認	190
通話料金表示	190
通話料金レート	190
音／バイブ	192
通常着信／Eメール受信／お知らせ受信／Cメール受信	192
効果音	193
画面表示	194
メインディスプレイ	194
サブディスプレイ	196
照明	197
ランプ設定	198
文字切替	199
プライバシー	200
ロックNo.変更	200
ジュニアロックNo.変更	200
発信者番号通知	200
アクセス制限	201
着信制限	203
リセット	205
ユーザー補助	209
文字入力設定	209
自動時刻補正	211
市外局番機能	211
データ通信	212
便利機能	215
ハンズフリー機能	215
オープントーク	215
オートパワー機能	215
パワーONガード.....	216
オートマナー機能	216
ジュニアモード解除	216
からくり時計設定	216
ガイド機能	217
プロフィール	218

M機能

M機能一覧

A5405SAでは、いろいろな機能を設定することができます。機能の内容ごとに8つのグループに整理されています。

M1 通話料金

機能No.	機能名称	ページ
M11	時間／料金確認	P.190
M12	通話料金表示	P.190
M13	通話料金レート	P.190

M2 音／バイブ

機能No.	機能名称	ページ
M21	通常着信	P.192
M22	Eメール受信	P.192
M23	お知らせ受信	P.192
M24	Cメール受信	P.192
M25	効果音	
M251	キー操作音	P.193
M252	ウェイクアップ音	P.193
M253	通話品質アラーム	P.193

M3 画面表示

機能No.	機能名称	ページ
M31	メインディスプレイ	
M311	待受画面	P.194
M312	オープン画面	P.195
M313	スクリーンセーバー	P.195
M314	メール通信中画面	P.196
M315	輝度設定	P.196
M316	節電設定	P.196
M32	サブディスプレイ	
M321	サブ時計設定	P.196
M322	サブ文字設定	P.197
M323	サブ着信表示設定	P.197
M324	サブ照明	P.197
M33	照明	P.197
M34	ランプ設定	
M341	話中ランプ	P.198
M342	新着ランプ	P.198
M343	ランプ色変更	P.198
M35	文字切替	
M351	文字種類	P.199
M352	文字サイズ	P.199

M4 プライバシー

機能No.	機能名称	ページ
M41	ロックNo.変更	P.200
M42	ジュニアロックNo.変更	P.200
M43	発信者番号通知	P.200
M44	アクセス制限	
M441	オートロック	P.201
M442	とじるとロック	P.201
M443	ダイヤル発信制限	P.201
M444	アドレス帳制限	P.201
M445	メール制限	P.201
M446	EZweb制限	P.201
M447	EZアプリ制限	P.201
M448	ジュニア制限	P.202
M449	シークレット	P.201
M45	着信制限	P.203
M46	リセット	
M461	機能リセット	P.205
M462	文字学習リセット	P.205
M463	EZアプリリセット	P.205
M464	オールリセット	P.205

M5 ユーザー補助

機能No.	機能名称	ページ
M51	文字入力設定	
M511	単語登録	P.209
M512	定型文	P.209
M513	推測変換設定	P.210
M514	ダウンロード辞書	P.210
M52	自動時刻補正	P.211
M53	市外局番機能	P.211
M54	データ通信	
M541	通信モード	P.256, 261
M542	通信速度	P.256
M543	データ転送モード	P.212
M55	ネットワーク	
M551	留守伝言再生	P.238
M552	留守番開始1	P.236
M553	留守番開始2	P.236
M554	留守番停止	P.237
M555	応答内容変更	P.239
M556	英語ガイダンス	P.242
M557	日本語ガイダンス	P.242

M6 便利機能

機能No.	機能名称	ページ
M61	ハンズフリー機能	P.215
M62	オープントーク	P.215
M63	オートパワー機能	
M631	オートパワーON	P.215
M632	オートパワーOFF	P.215
M64	パワーONガード	P.216
M65	オートマナー機能	
M651	オートマナーON	P.216
M652	オートマナーOFF	P.216
M66	ジュニアモード解除	P.216
M67	からくり時計設定	P.216

M# ガイド機能

機能No.	機能名称	ページ
M#	ガイド機能	P.217

M0 プロフィール


機能No.	機能名称	ページ
M0	プロフィール	P.218

M機能の呼び出し方

M機能の呼び出し方には、機能一覧から検索して呼び出す方法と機能No.を入力して直接呼び出す方法があります。

検索して呼び出す

例)「M251 キー操作音」を呼び出す

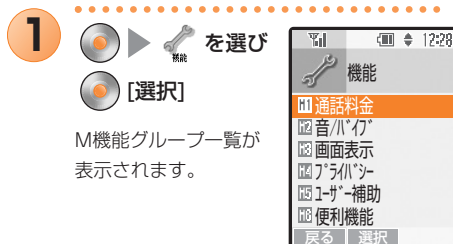

- 2 「音／バイブ」を選び [選択] ▶
- 「効果音」を選び [選択] ▶
- 「キー操作音」を選び [選択]
- キー操作音の設定画面が表示されます。

機能No.で呼び出す

例)「M251 キー操作音」を呼び出す

- 1 [2 かABC] [5 なJkL] [1 あiO]
- キー操作音の設定画面が表示されます。

補 足

- よく利用するM機能をマイメニュー（P.185）に登録しておく、簡単な操作で目的の機能を呼び出すことができます。

通話料金

※お買い上げ時の設定については、P.205をご参照ください。

時間／料金確認

前回かけた電話の通話時間と通話料金の目安、現在までの累積された通話時間と通話料金の目安を確認できます。また、月別（当月、前月、前々月）の累積通話時間と累積通話料金の目安を確認することもできます。

1



前回時間／料金と累積時間／料金の目安が表示されます。

2



[月別]

月別の累積時間／料金の目安が表示されます。

時間／料金の目安をリセットするには

前回・累積・月別の通話時間と通話料金の目安をすべてリセットします。

リセットするには、手順1の操作の後に[リセット]を押し、ロックNo.を入力して「はい」を選択します。



補 足

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては、倍率設定が必要です。「通話料金レート」（右記）の設定倍率表をご参照ください。（通話料金目安表示のみ）
- 次のような場合の通話料金は表示されません。
 - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - ・電話がかかってきた場合
 - ・通話料金無料の電話番号へ発信した場合
 - ・Eメールを送受信した場合
 - ・Cメールを送信した場合
 - ・EZweb（インターネット）を利用した場合
 - ・クイックダイヤルにかけた場合

通話料金表示

通話を終了したとき、その通話の料金目安を表示することができます。

1



2

「ON」を選び [選択]

通話料金レート

通話料金の目安を表示する際の倍率を設定します。ここで設定した倍率は、「時間／料金確認」および「通話料金表示」に適用されます。

1



3 ロックNo.を入力

する

料金倍率の入力画面が表示されます。

2

倍率（0.1～9.9）を入力し [確定]



補 足

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZweb（インターネット）等のご利用分は表示されません。
- 表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。

《通話料金レート設定倍率表》

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下の通りです。設定する倍率が「1.0倍」のプランの場合は、お買い上げ時の設定のままで変更の必要はありません。

■首都圏／中部圏でご契約のお客様

ご加入の料金プラン	設定する倍率
コミコミ One ビジネス	1.0倍
コミコミ One スタンダード	1.0倍
コミコミ One エコノミー	1.0倍
コミコミ One オフタイム	・主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様→1.6倍 ・主に深夜、早朝にご利用になるお客様→1.4倍 ・主に平日昼間にご利用になるお客様→5.0倍
デイトタイムプランEN	1.0倍
コミコミ One ライト	1.0倍
コミコミデイトタイム	・主に平日昼間にau電話にかけるお客様→1.0倍 ・主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様→1.0倍 ・主に夜間、土日にご利用になるお客様→3.0倍

■首都圏／中部圏以外でご契約のお客様

ご加入の料金プラン	設定する倍率
コミコミコールスーパー	1.5倍
コミコミコールジャンボ	2.0倍
コミコミコールL	3.0倍
コミコミコールS	4.0倍
標準プラン	1.0倍
ちょっとコール	・主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様→1.0倍 ・主に平日昼間にご利用になるお客様→1.4倍
デイトタイムプランKO	1.0倍
コミコミデイトタイム	・主に平日昼間にau電話にかけるお客様→1.0倍 ・主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様→1.0倍 ・主に夜間、土日にご利用になるお客様→3.0倍

音／バイブ

※お買い上げ時の設定については、P.205をご参照ください。

通常着信／Eメール受信／お知らせ受信／Cメール受信

着信音やバイブレータの設定など、着信をお知らせする方法を設定します。以下の場合の設定ができます。

- 「M21 通常着信」 : 電話がかかってきたとき
- 「M22 Eメール受信」 : Eメールを受信したとき
- 「M23 お知らせ受信」 : お留守番サービスの伝言お知らせ／着信お知らせを受信したときやEメールをサーバに受信したとき
- 「M24 Cメール受信」 : Cメールを受信したとき

例) 「M22 Eメール受信」を設定する

1



Eメール受信の設定項目が表示されます。

2

項目を選択して設定する

■音量

でレベル1～5またはOFFを選び[選択]を押します。

※通常着信設定時は、でステップアップ／ステップダウンに設定できます。

■バイブ設定

バイブレータの振動パターンを選択します。

※通常着信設定時は、バイブ→トーン／トーン→バイブに設定することもできます。

■メロディ

着信音を設定します。

オリジナル：お買い上げ時に用意されているデータから選択します。

データフォルダ：データフォルダのデータから選択します。

■画像

着信時に画像を表示することができます。

オリジナル：お買い上げ時に用意されているデータから選択します。

データフォルダ：データフォルダのデータから選択します。

※データフォルダから静止画を選択したときは、トリミングを行なう画面が表示されます。で画像をスクロールして表示させる部分をトリミング枠に合わせた後[選択]を押してください。

■イルミネーション

着信時の着信ランプとサブディスプレイ照明の色を選択します。

※背面の着信ランプで色を確認できます。

■鳴動時間

着信音の鳴動時間を設定します。

1回再生：着信音を1回（最大60秒）再生します。

時間設定：鳴動時間（1～60秒）を入力して[選択]を押します。

※各項目を設定後[リセット]を押すと、設定した内容を確認できます。

3



《メロディの種類》

着信音1～7、SOUND1～9の固定パターンの他に、あらかじめ以下のメロディが用意されています。

Winter Games
美女と野獣
あし笛の踊り
ロンドンデリーの歌
アルルの女

※ JASBAC T-0410132



補 足

- 通常着信設定時は、鳴動時間の設定ができません。また、お知らせ受信設定時は、画像の設定ができません。
- 画像と音声が含まれるデータを着信音に設定している場合は、画像の設定変更ができません。また、着信があったときは設定画像より着信音の画像データが優先されます。
- お知らせ受信／Cメール受信設定時は、画像と音声が含まれるデータを着信音に設定できません。
- 着信時のサブディスプレイ照明は、A5405SAを閉じている場合のみ点灯します。
- 音量の「ステップアップ」と「ステップダウン」は、通常着信時のみ設定できます。「ステップアップ」に設定するとレベル1から徐々に大きくなり、「ステップダウン」に設定するとレベル5から徐々に小さくなります。
- バイブレータの「バイブ→トーン」と「トーン→バイブ」は、通常着信時のみ設定できます。「バイブ→トーン」に設定すると10秒間振動した後に着信音が鳴り、「トーン→バイブ」に設定すると10秒間着信音が鳴った後に振動します。
- バイブレータを「メロディ連動」に設定すると、設定している着信音のバイブレータパターンで振動します（着信音にバイブレータパターンがない場合は振動しません）。
- 音量／バイブパターン／着信音／画像選択中に**[確認]**を押すと、選択している音量／バイブパターン／着信音／画像を確認できます。
- 通常着信の音量を「S（OFF）」に設定すると待受画面に が表示されます。
- 通常着信のバイブレータを設定すると設定したバイブパターンにより、待受画面に以下のアイコンが表示されます
 …「パターン1～3」／「メロディ連動」の場合
 …「バイブ→トーン」の場合
 …「トーン→バイブ」の場合
- イルミネーションの色は、ソーダ、ブルーベリー、ピーチ、オレンジ、レモン、ライム、メロン、自作1～3、自動変化（通常着信設定時のみ）の11種類から選択できます。イルミネーションの色調を変更することもできます。（ランプ色変更：P.198）

効果音

キー操作音

キーを押したときに鳴る音の音量を設定します。

1



2

音量（レベル1～3またはOFF）を選び **[確定]**

ウェイクアップ音／通話品質アラーム

「M252 ウェイクアップ音」：

電源を入れたときに鳴る音の設定をします。

「M253 通話品質アラーム」：

電波状態が悪くなり通話が切れそうになったとき、警告音でお知らせします。

例）ウェイクアップ音を設定する

1



2

「ON」を選び **[選択]**



補 足

- キー操作音をOFFに設定すると、設定完了音などの各種通知音は鳴りません。
- ウェイクアップ音は、通常着信（P.192）で設定している音量に従います。ただし、ステップアップに設定している場合はレベル1、ステップダウンの場合はレベル5の音量で鳴ります。また、通常着信のバイブレータをOFF以外に設定している場合は、ウェイクアップ音とともに振動します。
- 通話品質アラームを設定していても電波状態が急激に悪くなったときは、警告音が鳴らずに通話が切れる場合があります。
- 通話をするときはアンテナを伸ばしてください。アンテナを伸ばさないで使用すると、電波の弱い所では通話が途切れたり、切れてしまう場合があります。また、アンテナが完全に伸びていない場合は、感度が悪くなります。

画面表示

※お買い上げ時の設定については、P.205をご参照ください。

メインディスプレイ

メインディスプレイに関する設定をします。待受画面やスクリーンセーバー、節電モードなどの設定ができます。

待受画面

待受中に表示する画面を設定します。お買い上げ時に用意されている5種類の画像やデータフォルダの画像データ、メモ帳（P.183）から選択して表示できます。また、時計やカレンダーを表示することもできます。

1



待受画面の設定項目が表示されます。

2


項目を選択して設定する

■画面設定


「ON」を選択後、表示する内容を選択します。
オリジナル：お買い上げ時に用意されている画像から選択します。

データフォルダ：データフォルダの画像データから選択します。

メモ：登録しているメモから選択します。

※データフォルダから静止画を選択したときは、トリミングを行なう画面が表示されます。画像サイズが画面より大きいときはで画像をスクロールし表示範囲を指定して[選択]を押してください。画像サイズが小さいときは[拡大]を押すと、画像を並べて表示することができます。

■時計カレンダー表示設定


時計／カレンダーの選択と表示位置の設定をします。画面に画像を設定している場合は、画像上に時計／カレンダーを表示することができます（時計3／時計5設定時を除く）。設定するには、一覧から時計／カレンダーを選択した後、で表示位置を指定して[確定]を押します。

※時計1～6、カレンダー、OFFから選択できます。

※時計3または時計5に設定する場合、表示位置は指定できません。



補足

- 時計カレンダー表示に「時計3」、または「時計5」を設定している場合、設定した画像は表示されません。
- 画面に「メモ」を設定している場合、設定した時計／カレンダーは表示されません。
- 画像／メモ選択中に[確認]を押すと、選択している画像／メモを確認できます。
- 待受中にメモ／カレンダーを表示しているときは、で他のメモ／他の月のカレンダーを表示できます。

オープン画面

A5405SAを開いたときに表示する画面を設定します。お買い上げ時に用意されている2種類の画像やデータフォルダの画像データ、メモ帳（P.183）、カレンダーから選択して表示できます。

1     ▶ 「ON」を
選び  [選択]


2 画面の種類を選択して設定する

■オリジナル

お買い上げ時に用意されている画像から選択します。

■データフォルダ

データフォルダの画像データから選択します。

※画像サイズが画面より大きいときは  で画像をスクロールし表示範囲を指定して [選択] を押してください。

■メモ

登録しているメモから選択します。

■カレンダー

カレンダーに設定します。



補 足

- 画像／メモ選択中に[確認]を押すと、選択している画像／メモを確認できます。
- 記念日（P.172）の当日は、本設定にかかわらず記念日の画面表示になります。

スクリーンセーバー

待受中に一定時間操作をしなかった場合、スクリーンセーバーを表示できます。お買い上げ時に用意されている2種類の画像やデータフォルダの画像データから選択して表示できます。

1     ▶ 「ON」を
選び  [選択]

スクリーンセーバーの設定項目が表示されます。


2 項目を選択して設定する

■設定画面

表示するスクリーンセーバーを選択します。

オリジナル：お買い上げ時に用意されている画像から選択します。

データフォルダ：データフォルダの画像データから選択します。

※データフォルダから静止画を選択したときは、トリミングを行なう画面が表示されます。画像サイズが画面より大きいときは  で画像をスクロールし表示範囲を指定して [選択] を押してください。

■設定時間

スクリーンセーバーが動作するまでの時間と動作時間（各10秒～3分）を入力して [選択] を押します。

3  [確定]



補 足

- スクリーンセーバーと節電設定（P.196）では、節電設定が優先されます。（スクリーンセーバー表示中でも節電設定の時間になると、節電画面に切り替わります。）
- 画像選択中に[確認]を押すと、選択している画像を確認できます。

メール通信中画面

EメールやCメールの送信中、Eメールの受信中に表示する画面を設定します。お買い上げ時に用意されている画像やデータフォルダの画像データから選択して表示できます。

1



2

画面の種類を選択して設定する

■オリジナル

お買い上げ時に用意されている画像から選択します。

■データフォルダ

データフォルダの画像データから選択します。

※静止画を選択したときは、トリミングを行なう画面が表示されます。で画像をスクロールして表示させる部分をトリミング枠に合わせた後[選択]を押してください。



補 足

- 画像選択中に[確認]を押すと、選択している画像を確認できます。

輝度設定

メインディスプレイ照明の明るさを設定します。

1



2

輝度（明るい／暗い）を選び



節電設定

待受中に一定時間操作をしなかった場合はディスプレイが消灯し、節電状態になります。節電状態になるまでの時間を設定することができます。

1



2

時間（10秒～5分）を入力し



サブディスプレイ

サブディスプレイに関する設定をします。時計設定、文字設定、着信表示設定、照明の設定ができます。

サブ時計設定

待受中の時計表示を設定します。

1



2

時計の種類（時計1～6）を選び



※選択中は背面のサブディスプレイで時計の種類を確認できます。

サブ文字設定

サブディスプレイに表示される文字のサイズを設定します。

1



2

文字サイズ（標準／大）を選び



※選択中は背面のサブディスプレイで文字サイズを確認できます。

サブ着信表示設定

電話がかかってきたとき、サブディスプレイに発信者情報（名前や電話番号など）を表示できます。

1



2

「表示あり」を選び [選択]



サブ照明

サブディスプレイ照明の色を設定することができます。

1



2

色を選び [選択]



※選択中は背面のサブディスプレイで色を確認できます。



補 足

照明の色は、ナチュラル、ソーダ、ブルーベリー、ピーチ、オレンジ、レモン、ライム、メロンの8種類から選択できます。

照明

キーを押したときなどに点灯するディスプレイ照明とキー照明の点灯時間を変更できます。

1



照明の設定項目が表示されます。

2

項目を選択して設定する

■通常照明

通常操作時の点灯時間（5～30秒）を入力して[選択]を押します。

■メール／EZ照明

Eメール／Cメール／EZweb（インターネット）操作時の点灯時間（10秒～3分）を入力して[選択]を押します。

■ぼんやり照明

通常照明、メール／EZ照明の点灯時間経過後は、明るさを抑えたディスプレイ照明が点灯します。点灯時間（10秒～3分）を入力して[選択]を押します。

3



ランプ設定

話中ランプ

設定したランプ色で、通話中に着信ランプを点灯／点滅／Flashさせることができます。

1  3 き DEF 4 た GHI 1 あ ▶ 「ON」を

選び  [選択]

話中ランプの設定項目が表示されます。

2 項目を選択して設定する

■ランプ設定

ランプの動作を設定します。点灯／点滅／Flashから選択できます。

■色指定

ランプ色を選択します。

※選択中は背面の着信ランプで動作を確認できます。

3  [確定]

補 足

- ランプ色は、ソーダ、ブルーベリー、ピーチ、オレンジ、レモン、ライム、メロン、自作1～3、自動変化の11種類から選択できます。ランプの色調を変更することもできます。(ランプ色変更：右記)

新着ランプ

新着メールや不在着信の電話があった場合は、設定した間隔で着信ランプが点滅してお知らせします。

1  3 き DEF 4 た GHI 2 か ABC ▶ 「ON」を選び  [選択]

2 間隔 (3～10秒) を入力し  [確定]

補 足

- 新着ランプが点滅したままで放置しておくと、ご利用可能時間が短くなる場合があります。
- 新着ランプの色は、通常着信／Eメール受信／お知らせ受信／Cメール受信 (P.192) のイルミネーションの設定に従います。

ランプ色変更


着信時のイルミネーション・話中ランプの色調や色名を変更したり、自分で色を作ることができます。

1  3 き DEF 4 た GHI 3 き DEF ▶ 変更する色を選び  [選択]

設定項目が表示されます。

2 項目を選択して設定する

■色調変更

 で赤・青・緑の比率を変更した後[確定]を押し、「はい」を選択します。

※背面の着信ランプで色を確認できます。

■色名変更

色名を入力して[確定]を押します。

変更中の色をリセットするには

色調変更中に、変更を始める前の色に戻したり、お買い上げ時の色に戻して変更し直すことができます。リセットするには、色調変更画面で[リセット]を押した後、項目を選択し「はい」を選択します。



補 足

- 色調変更画面で[参照]を押すと、他のランプ色の比率を参照することができます。
- 色名は、全角8文字（半角16文字）まで入力できます。文字入力については、「文字の入力方法」(P.56) をご参照ください。
- ランプ色は、ソーダ、ブルーベリー、ピーチ、オレンジ、レモン、ライム、メロン、自作1～3の10種類から選択できます。

文字切替

メインディスプレイに表示される文字の種類とサイズを変更できます。

文字種類

1



2

種類を選び [選択]



補 足

- 文字種類は、ゴシックまたはまる文字から選択できます。
- 文字種類選択中に[確認]を押すと、選択している種類でサンプル表示されます。
- 待受画面の時計表示、ソフトキー表示などには適用されません。

文字サイズ

1



文字サイズの設定項目が表示されます。

2

項目を選択して設定する

■名前表示設定

以下の画面で表示される名前のサイズ（標準／大）を選択します。

- ・ 発信中／着信中
- ・ 発信履歴／着信履歴の詳細画面
- ・ アドレス帳の電話番号選択画面
- ・ プロフィールの電話番号・アドレス表示画面

■メール表示設定

Eメール／Cメール（おしゃべりモードを含む）の本文を表示するときのサイズ（小／標準／大）を選択します。

■EZweb表示設定

EZweb（インターネット）中のサイズ（小／標準／大）を選択します。



補 足

- 文字サイズ選択中に[確認]を押すと、選択しているサイズでサンプル表示されます。

プライバシー

※お買い上げ時の設定については、P.205をご参照ください。

ロックNo.変更

A5405SAの各種設定等に使用するロックNo.を変更できます。

1



ロックNo.入力画面が表示されます。


2

現在のロックNo.を入力する

入力したロックNo.が正しいときは、新しいロックNo.の入力画面が表示されます。

3

新しいロックNo.を入力する

※入力中に  を押すと1桁ずつ削除され、1秒以上押すと全桁削除されます。

ジュニアロックNo.変更

ジュニアモード (P.226) で使用するロックNo.を変更できます。

1



ロックNo.入力画面が表示されます。

※ジュニアロックNo.を変更する場合は、上記の「ロックNo.変更」で設定したロックNo.の入力が必要です。


2

ロックNo.を入力する

入力したロックNo.が正しいときは、現在設定されているジュニアロックNo.が表示されます。

3

新しいジュニアロックNo.を入力する

※入力中に  を押すと1桁ずつ削除され、1秒以上押すと全桁削除されます。

発信者番号通知

電話をかけるとき、お客様の電話番号を相手の方に通知したり、通知しないようにすることができます。

1



2

「ON」を選び  [選択]



補 足

- 設定した内容により、電話をかけるときは以下の動作になります。

ON : 発信番号表示サービス (P.252) の契約内容に従います。

OFF : お客様の電話番号は通知しません。

アクセス制限

M441 オートロック	A5405SAを使用できないように設定します。電源を入れるたび、自動的にロックがかかります。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。
M442 とじるとロック	A5405SAを使用できないように設定します。待受中にA5405SAを閉じるとロックがかかります。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。
M443 ダイヤル発信制限	ダイヤルキーでの番号入力による発信、発信履歴や着信履歴からの発信、ペア機能からの発信、Cメールでの送信（送信先をアドレス帳から呼び出した場合を除く）、データ通信、M機能のM551～M557による発信、各機能からのPhone toによる発信、アドレス帳の登録・編集・削除（各機能からのアドレス帳への登録を含む）を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。（データ通信の際は、一時解除ができません。）
M444 アドレス帳制限	アドレス帳に関するすべての操作（各機能からのアドレス帳への登録・検索を含む）、スピードダイヤルによる電話番号の呼び出し、速メールによるEメールアドレス／電話番号の呼び出しを制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。
M445 メール制限	EメールとCメールに関するすべての操作（各機能からのメール作成・Eメール添付・Mail toによる作成などを含む）を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。
M446 EZweb制限	EZweb（インターネット）への接続（各機能からのURL toによる接続・URLジャンプ・地図表示による接続を含む）を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。
M447 EZアプリ制限	EZアプリでのアプリ通信やGPS通信の利用を制限します。
M448 ジュニア制限	ジュニアモードで利用可能な通話時間（かかってきた場合を除く）とメール送信回数を設定します。
M449 シークレット	アドレス帳／スケジュール／記念日／日記帳にシークレットをかけて登録するときや、シークレットをかけて登録した内容を表示するときに設定します。

オートロック／とじるとロック／ダイヤル発信制限／アドレス帳制限
／メール制限／EZweb制限／EZアプリ制限／シークレット



例) オートロックを設定する

1   4 た GHJ  4 た GHJ  1 あ ● ▶ ロックNo.を
入力する

2 「ON」を選び [選択]



補 足

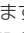- EZアプリ制限は、「アプリ通信制限」、「GPS通信制限」の項目を選択して個別に設定します。
- オートロック中やとじるとロック中に電話がかかってきたときは通常通り受けることができます。
- オートロック中／とじるとロック中／ダイヤル発信制限中でも、110番（警察）、118番（海上保安本部）、119番（消防・救急）へは電話をかけることができます。
- 各機能操作中にA5405SAを閉じて、とじるとロックは動作しません。各機能の操作終了後にロックがかかります。
- オートロック中／とじるとロック中は待受画面に  が表示されます。
- シークレットを設定すると画面に  が表示されます。
- シークレットは電源を切るたび、自動的に「OFF」になります。

シークレットに関するお知らせ

シークレットを「OFF」にしている場合は、シークレット登録した内容により以下になります。

<アドレス帳をシークレット登録した場合>

- ・シークレット登録したアドレス帳は表示されません。（誕生日もカレンダーに表示されなくなります。）
- ・シークレット登録した相手へ電話をかけた場合やメールを送信した場合、発信中／発信履歴／メールの送信ボックスなどに相手の名前は表示されません。（名前のかわりに電話番号やEメールアドレスが表示されます。）
- ・シークレット登録した相手から電話がかかってきた場合やメールを受信した場合、着信中／着信履歴／簡易留守メモ／メールの受信ボックスなどに相手の名前は表示されません。（名前のかわりに電話番号やEメールアドレスが表示されます。）
- ・簡易留守メモ設定中にシークレット登録した相手から電話がかかってきた場合、用件録音中の相手の声を聞くことはできません。
- ・データ転送モードでPIMデータ送信する場合、シークレット登録したアドレス帳は送信されません。

<スケジュールをシークレット登録した場合>

- ・シークレット登録したスケジュールは表示されません。（スケジュールのアラーム動作中は、設定した用件が表示されなくなります。）

- ・データ転送モードでPIMデータ送信する場合、シークレット登録したスケジュールは送信されません。

<記念日をシークレット登録した場合>

- ・シークレット登録した記念日は表示されません。（記念日当日のオープン画面も表示されなくなります。）

<日記帳をシークレット登録した場合>

- ・シークレット登録した日記は表示されません。

ジュニア制限

1



▶ ロックNo.を

入力する

2

「ON」を選び  「選択」

現在の設定内容と残りの通話時間・メール送信回数が表示されます。

※[Yes]を押して「はい」を選択すると、残りの通話時間・メール送信回数をリセットできます。

3



▶ 制限時間と制限回数を

入力し  「確定」

4



「確定」



補 足

- 制限時間は0～99時間59分まで、制限回数は0～999回まで設定できます。
- 本設定後、カウントされた通話時間・メール送信回数は、翌月の1日00：00にリセットされます。





着信制限





指定した電話番号や発信者番号通知がない電話などからの着信を自動的に拒否します。

指定着信制限

指定した電話番号から電話がかかってきたとき、着信を自動的に拒否します。電話番号は10件まで登録できます。

指定番号を登録する

1    ▶ 「指定着信」を選び  [選択] ▶ ロックNo.を入力する

2 「指定番号」を選び  [選択] ▶  [サブメニュー] ▶ 「新規登録」を選び  [選択] ▶ 電話番号を入力し  [確定]

※1件目を登録する場合は、「指定番号」を選択後[新規登録]を押してから電話番号を入力します。

※登録済みの電話番号を編集する場合は、「指定番号」を選択後編集する電話番号を選び[サブメニュー]を押します。続けて「編集」を選択して電話番号を入力します。





登録した指定番号を削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.40)をご参照ください。

発信履歴／着信履歴から指定番号へ登録するには

履歴一覧(P.50)から登録する電話番号を選び[サブメニュー]を押し、「着信制限登録」を選択します。続けてロックNo.を入力して「はい」を選択します。

拒否設定／着信履歴機能を設定する

1    ▶ 「指定着信」を選び  [選択] ▶ ロックNo.を入力する

指定着信制限の設定項目が表示されます。

2 項目を選択して設定する

■拒否設定

登録した電話番号から電話がかかってきたときの動作を選択します。

ON1 (メッセージあり) :

相手にメッセージ1が流れた後電話が切れます。

ON2 (メッセージなし) :

着信時に着信拒否したとき(P.48)と同様の動作になります。

OFF : 指定着信制限の設定を解除します。

■着信履歴機能

着信履歴に残すか残さないかを選択します。

ON : 着信履歴に残ります。

OFF : 着信履歴に残りません。

3  [確定]

非通知着信制限

発信者番号の通知がない場合や通知できない場合、また公衆電話からかかってきた場合の着信を自動的に拒否します。

1    ▶ 「非通知」を選び  [選択] ▶ ロックNo.を入力する

非通知着信制限の設定項目が表示されます。

2 項目を選択して設定する

■非通知拒否

発信者番号通知がないときの動作を選択します。

ON1（メッセージ1）：

相手にメッセージ1が流れた後電話が切れます。

ON2（メッセージ2）：

相手にメッセージ2が流れた後電話が切れます。

OFF：非通知拒否の設定を解除します。

■公衆電話拒否

公衆電話からかかってきたときの動作を選択します。

ON（メッセージあり）：

相手にメッセージ1が流れた後電話が切れます。

OFF：公衆電話拒否の設定を解除します。

■通知不可能拒否

発信者番号通知ができない相手からかかってきたときの動作を選択します。

ON（メッセージあり）：

相手にメッセージ1が流れた後電話が切れます。

OFF：通知不可能拒否の設定を解除します。

3 [確定]

非通知着信制限をすべて解除するには

設定項目表示中に[一括解除]を押し「はい」を選択します。

アドレス帳登録外制限

アドレス帳に登録していない相手からの着信を自動的に拒否します。

- 1    ▶ 「アドレス帳登録外」を選び  [選択] ▶ ロックNo.を入力する

2 拒否の種類を選択して設定する

■ON1：メッセージあり

相手にメッセージ1が流れた後電話が切れます。

■ON2： あり

簡易留守メモ（P.53）が動作します。

■ON3：メッセージなし

着信時に着信拒否したとき（P.48）と同様の動作になります。

■OFF

アドレス帳登録外制限の設定を解除します。

着信制限一括解除

着信制限の設定（登録した指定番号を除く）をすべて解除します。

- 1    ▶ 「一括解除」を選び  [選択] ▶ ロックNo.を入力する
▶ 「はい」を選び  [選択]

補 足

- お留守番サービス（P.235）、または着信転送サービス（P.244）の無応答転送を設定している場合は指定着信制限を設定していても、お留守番サービス、着信転送サービスが優先されます。
- 各制限で項目を選択するとき、[再生]を押すとメッセージの内容を確認できます。
- 指定着信制限の電話番号を入力するとき、サブメニューから発信履歴、着信履歴、アドレス帳の電話番号を呼び出すことができます。
- アドレス帳登録外制限を設定してもペア登録（P.222）した相手からの着信は拒否されません。
- 相手に流れるメッセージの内容は以下の通りです。
メッセージ1：「この電話番号からの電話はお受けできません」
メッセージ2：「発信者番号通知がされておりません。電話番号の先頭に186をつけておかけ直してください。」

リセット

登録や設定した内容をリセットします。

「M461 機能リセット」：

各機能の設定をすべてリセットします。

「M462 文字学習リセット」：

文字入力時の推測変換候補や文節区切りなどの情報をすべてリセットします。

「M463 EZアプリリセット」：

EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定をすべてリセットします。

「M464 オールリセット」：

登録した内容や各機能の設定をすべてリセットします。

※機能リセット、オールリセットを行なうと、各設定が右記の初期値に戻ります。

例) 機能リセットをする

1    ▶ ロックNo.を
入力する

2 「はい」を選び  [選択]

《リセット一覧》

機能名称・初期値	機能 リセット	オール リセット
M11 時間／料金確認 : 0円・0秒	—	○
M12 通話料金表示 : OFF	○	○
M13 通話料金レート : 1.0	○	○
M21 通常着信 音量 : レベル3 バイブ設定 : OFF メロディ : 着信音1 画像 : オリジナル イルミネーション : ソーダ	○	○
M22 Eメール受信 音量 : レベル3 バイブ設定 : OFF メロディ : 着信音4 画像 : オリジナル イルミネーション : ブルーベリー 鳴動時間 : 5秒	○	○
M23 お知らせ受信 音量 : レベル3 バイブ設定 : OFF メロディ : 着信音5 イルミネーション : メロン 鳴動時間 : 5秒	○	○
M24 Cメール受信 音量 : レベル3 バイブ設定 : OFF メロディ : 着信音6 画像 : オリジナル イルミネーション : オレンジ 鳴動時間 : 5秒	○	○
M251 キー操作音 : レベル2	○	○
M252 ウェイクアップ音 : ON	○	○
M253 通話品質アラーム : ON	○	○
M311 待受画面 画面設定 : ON (金魚) 時計カレンダー表示設定 : 時計1 (画面中央)	○	○
M312 オープン画面 : OFF	○	○
M313 スクリーンセーバー : OFF	○	○
M314 メール通信中画面 : オリジナル	○	○
M315 輝度設定 : 明るい	○	○
M316 節電設定 : 30秒	○	○
M321 サブ時計設定 : 時計1	○	○
M322 サブ文字設定 : 標準	○	○
M323 サブ着信表示設定 : 表示あり	○	○
M324 サブ照明 : ナチュラル	○	○

機能名称・初期値	機能 リセット	オール リセット
M33 照明 通常照明 : 10秒 メール/EZ照明 : 10秒 ぼんやり照明 : 20秒	○	○
M341 話中ランプ : OFF	○	○
M342 新着ランプ : ON (5秒)	○	○
M343 ランプ色変更 ソーダ : 赤0 緑0 青30 ブルーバリー : 赤6 緑0 青24 ピーチ : 赤25 緑2 青3 オレンジ : 赤23 緑6 青1 レモン : 赤16 緑14 青0 ライム : 赤0 緑24 青6 メロン : 赤0 緑30 青0 自作1~3 : 赤10 緑10 青10	○	○
M351 文字種類 : ゴシック	○	○
M352 文字サイズ 名前表示設定 : 標準 メール表示設定 : 標準 EZweb表示設定 : 標準	○	○
M41 ロックNo.変更 : 1234	—	—
M42 ジェアロックNo.変更 : 1234	—	○
M43 発信者番号通知 : ON	○	○
M441 オートロック : OFF	○	○
M442 とじるとロック : OFF	○	○
M443 ダイヤル発信制限 : OFF	○	○
M444 アドレス帳制限 : OFF	○	○
M445 メール制限 : OFF	○	○
M446 EZweb制限 : OFF	○	○
M447 EZアプリ制限 : OFF	○	○
M448 ジュニア制限 : OFF	○	○
M449 シークレット : OFF	○	○
M45 着信制限 指定着信 指定番号 : 登録なし 拒否設定 : OFF 着信履歴機能 : ON 非通知 非通知拒否 : OFF 公衆電話拒否 : OFF 通知不可能拒否 : OFF アドレス帳登録外 : OFF	○	○
M511 単語登録 : 登録なし	—	○
M512 定型文 : お買い上げ時の状態	—	○
M513 推測変換設定 : ON	○	○
M514 ダウンロード辞書 : 登録なし	○	○

機能名称・初期値	機能 リセット	オール リセット
M52 自動時刻補正 : ON	○	○
M541 通信モード : Packet	○	○
M542 通信速度 : 高速	○	○
M543 データ転送モード 外部カメラモード 画像設定 : 255×255 (PNG)	○	○
M61 ハンズフリー機能 : OFF	○	○
M62 オーブントーク : OFF	○	○
M631 オートパワーON : OFF	○	○
M632 オートパワーOFF : OFF	○	○
M64 パワーONガード : OFF	○	○
M651 オートマナーON : OFF	○	○
M652 オートマナーOFF : OFF	○	○
M67 からくり時計設定 : OFF	○	○
M0 プロフィール : 登録なし (電話番号1、Eメールアドレス1を除く)	—	○
メインメニュー画面 : (白)	○	○
マナーモード 設定 : 解除 マナー種別 : 通常マナー-1 おやすみマナー 着信設定 通常着信 登録あり : ON 登録なし : OFF メール受信 登録あり : ON 登録なし : OFF 簡易留守メモ : ON アラーム優先 : OFF オリジナルマナー 着信音量 : OFF パイプ : OFF 簡易留守メモ : OFF キー操作音 : OFF ウェイクアップ音 : OFF アラーム優先 : OFF	○	○
発信履歴 : なし	—	○
着信履歴 : なし	—	○
アドレス帳 登録内容 : なし 一覧表示切替 : 行順一覧 グループ編集 登録内容 : なし グループ名 : ゲルプ00~19	—	○

機能名称・初期値	機能 リセット	オール リセット
簡易留守メモ		
録音内容 : なし	—	○
設定 : 解除		
応答時間設定 : 10秒	○	○
応答メッセージ設定		
設定 : 通常応答用		
自作メッセージ : 録音なし	—	○
音声メモ : なし	—	○
マイボイス録音 : なし	—	○
カメラ		
フォト		
撮影モード : ケタ付イ		
シャッター音 : シャッター音1		
日付スタンプ : OFF		
ムービー	○	○
録画モード : S (メール用)		
録画時間 : 5秒		
録画開始終了音 :		
録画開始終了音1		
プレイヤーデザイン : GRAY		
ペア機能 : 登録なし	—	○
日記帳 : 登録なし	—	○
時刻アラーム設定 : OFF	○	○
メモ帳 : 登録なし	—	○
マイメニュー : 登録なし	○	○
カレンダー		
スケジュール : 登録なし		
タスクリスト : 登録なし	—	○
記念日 : 登録なし		
休日設定 : 毎週の日曜日および 2004年の祝日		
おこづかい帳 : 登録なし	—	○
時間割		
登録内容 : なし	—	○
貼付科目編集 : お買い上げ時の 状態		
Eメール		
送信ボックス : なし		
受信ボックス : なし		
送信履歴 : なし		
受信履歴 : なし	—	○
受信フォルダ振り		
分け登録 : なし		
受信フォルダ名 : メールフォルダ、 フォルダ 1~11		

機能名称・初期値	機能 リセット	オール リセット
Eメール設定		
受信・表示設定		
自動受信設定 : ON		
メール受信方法		
設定 : 全受信		
指定アドレス/条件 :		
登録なし		
添付自動受信設定 : ON		
動画 : ON (30KB)		
音声 : ON (20KB)		
静止画 : ON (20KB)		
装飾情報 : ON (10KB)		
添付クック再生設定 : ON		
フォルダ設定 : ON		
送信・作成設定		
返信先アドレス設定 :		
OFF (登録なし)		
差出人名称設定 :		
OFF (登録なし)	○	○
冒頭文設定 :		
OFF (登録なし)		
署名設定 :		
OFF (登録なし)		
返信メッセージ設定 :		
引用する		
送信グループ設定		
設定 : 設定なし		
グループ名 : グループ 1~10		
アドレス変更送信設定 : ON		
基本アドレス :		
お買い上げ時の状態		
フォトメール便送信 :		
お買い上げ時の状態		
マイ絵文字送信 :		
お買い上げ時の状態		
お手軽絵文字送信 :		
お買い上げ時の状態		
Cメール		
送信ボックス : なし		
受信ボックス : なし	—	○
送信履歴 : なし		
受信履歴 : なし		
おしゃべり履歴 : なし		
Cメール設定		
署名		
設定 : OFF	○	○
内容 : 登録なし	—	○

機能名称・初期値	機能 リセット	オール リセット
蓄積機能：選択蓄積 おしゃべり中バイブ：ON おしゃべり表示：メロン 受信フィルター 指定番号：OFF アドレス帳登録外：OFF 非通知：OFF Eメールお知らせ：OFF 指定番号登録：なし	○	○
EZナビ GPS履歴：なし	—	○
ナビゲーション設定 GPS情報通知設定： ON（確認画面あり）	○	○
接続先設定： EZ@NAVI（http:// map.eznavi.jp/） おでかけ情報設定： EZ@NAVI（http:// www.eznavi.jp/）	—	○
EZアプリ EZアプリ：なし	—	○
EZアプリ設定 待受EZアプリ設定：設定OFF 一発起動設定： EZ@NAVI（オールセット時 は「設定OFF」） メニュー表示切替：アイコン表示大	○	○
EZweb EZ設定 添付データ再生設定：再生する ページスクロール設定：1行 タイトル表示設定：表示しない ブラウザ履歴クリア設定： 自動設定しない タイムアウト設定：30秒 一発ジャンプ設定： SANYOケータイラネット カンタクトス設定： http://number.ezweb.ne. jp/nads/select.jsp?num=	○	○
お気に入りリスト：なし 画面メモリスト：なし	—	○

機能名称・初期値	機能 リセット	オール リセット
データフォルダ 保存データ：なし	—	○
ユーザーフォルダ名：フォルダ1～6、 ロックフォルダ プレイリスト：登録なし サムネイル一覧表示設定：ON プレイヤーデザイン：GRAY	○	○
文字入力学習情報：お買い上げ時の状態	—	○
受話音量：レベル3	○	○

ユーザー補助

※お買い上げ時の設定については、P.205をご参照ください。

文字入力設定


単語登録

よく使う単語を短い読みで登録しておく、その読みを入力し変換することで、効率的に文字入力することができます。単語は100件まで登録できます。

1



2

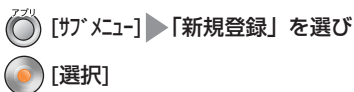

登録画面が表示されます。

※1件目を登録する場合は、上記手順のかわりに[新規登録]を押すことで表示できます。

※登録済みの単語を編集する場合は、一覧から編集する単語を選び[サブメニュー]を押し、「編集」を選択します。

3

単語を入力し [確定] ▶ 読みを入力し [確定]

入力した単語と読みが表示されます。

※入力し直すときは[編集]を押します。

4



単語を削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.40)をご参照ください。



補足

- 単語と読みが同じ組み合わせですでに登録されている場合は登録できません。
- 単語は全角10文字（半角20文字）まで、よみは全角8文字まで入力できます。文字入力については、「文字の入力方法」(P.56)をご参照ください。

定型文

「自作定型文」グループの1～7に自分で作成した文章を定型文として登録できます。また、お買い上げ時に登録されている定型文を編集することもできます。

※登録されている定型文の内容については、P.62をご参照ください。

例) 自作定型文を登録する

1



グループ一覧が表示されます。

2

「自作定型文」を選び [選択]

登録がある場合は、定型文が一覧表示されます。

3

登録No.を選び [編集]

定型文編集画面が表示されます。

※登録済みの定型文を編集する場合は、一覧から編集する定型文を選び[サブメニュー]を押し、「編集」を選択します。

4

定型文を編集し [確定] ▶ 「はい」を選び [選択]

グループ名を編集するには

グループ一覧から編集するグループを選び[サマメニュー]を押し、「編集」を選択します。続けてグループ名を編集して[確定]を押し、「はい」を選択します。

定型文／グループ名を初期化するには

「データの削除／消去／初期化」(P.40)をご参照ください。

補 足

- 定型文は全角40文字（半角80文字）まで、グループ名は全角9文字（半角18文字）まで入力できます。文字入力については、「文字の入力方法」(P.56)をご参照ください。
- 「インターネット」グループの1～3の定型文は編集できません。

推測変換設定

文字入力時の推測変換機能を設定します。

1   



2 「ON」を選び  [選択]

ダウンロード辞書

データフォルダに保存されている辞書データを最大100KBまたは10件登録できます。登録した辞書データは、文字入力時に変換候補として表示されます。



※登録は、辞書データを「SANYOケータイブラネット」からダウンロードしてから行なってください。

1   
登録データ一覧が表示されます。

2 登録No.を選び  [選択] ▶ フォルダを選び  [選択] ▶ 登録する辞書データを選び  [選択]

選択した辞書データが一覧に表示されます。

※選択したデータを取り消すときは[解除]を押します。

3  [登録] ▶ 「はい」を選び  [選択]

自動時刻補正

待受中に表示する日付と時刻を設定します。
「ON」に設定した場合は、サービスエリア内で時刻情報を受信すると自動的に時刻補正が行なわれ、正しい時刻が設定されます。

例) 手動で設定する

- 1    ▶ 「OFF」を選び
 [選択]
- 2 日時を入力し  [確定]







補 足

- おこづかい帳 (P.229) が登録されている場合、本設定を変更しようとする、おこづかい帳が削除される旨のメッセージと時刻変更の実行を確認するメッセージが表示されます。設定を変更すると、おこづかい帳の登録内容がすべて削除されます。
- 設定した日付と時刻は電池パックを交換するときも保持されますが、長時間電池パックを外していると、リセットされる場合があります。
- 手動で設定した場合は、1ヶ月あたり数分程度の誤差が生じることがあります。

市外局番機能

アドレス帳に登録しているすべての電話番号へ、任意の市外局番を一括付加できます。また、登録している電話番号から市外局番を一括削除することもできます。

例) 一括付加する

- 1    ▶ 「市外局番一括付加」を選び  [選択] ▶ ロックNo.を入力する
- 2 市外局番を入力し  [確定] ▶ 「はい」を選び  [選択]

補 足

- 0から始まる2～5桁の番号を入力してください。
- 4桁以下の電話番号や先頭が「0」、「1」、「*」、「#」の電話番号には付加されません。また市外局番の付加により、電話番号が36桁を超える場合は付加されません。

データ通信

データ転送モード

パソコンやデジタルカメラなどの外部機器と接続して、データのやりとりができます。

※接続方法などについては、外部機器側の取扱説明書をご参照ください。

他の機器へファイルを送信する

1 「ファイル送信」を選び [選択]


データフォルダのフォルダー一覧が表示されます。

2 送信する

■ファイルを1件送信する

データフォルダから送信するファイルを選び [送信] を押します。

■複数のファイルを送信する

[サブメニュー] を押し「ファイル選択送信」を選択した後、ファイルを選び [選択] を押す操作を繰り返します。送信するファイルの選択が終わったら [送信] を押し「はい」を選択します。
※ファイル選択中、別のフォルダから選択するときは  を押してフォルダー一覧から選択します。

※一度に20件まで選択できます。指定したファイルを取り消すときは [解除] を押します。

■選択したフォルダのファイルをすべて送信する

[サブメニュー] を押し「フォルダ内全件送信」を選択し「はい」を選択します。

他の機器からファイルを受信する

1 「ファイル受信」を選び [選択]

受信ファイルリストが表示されます。

2 受信する

■ファイルを1件受信する

リストから受信するファイルを選び [受信] を押します。

■複数のファイルを受信する

[サブメニュー] を押し「選択受信」を選択した後、ファイルを選び [選択] を押す操作を繰り返します。受信するファイルの選択が終わったら [受信] を押し「はい」を選択します。

※一度に20件まで選択できます。指定したファイルを取り消すときは [解除] を押します。

■ファイルをすべて受信する

[サブメニュー] を押し「全件受信」を選択し「はい」を選択します。



- 1 件受信時、受信に失敗したときは「受信できませんでした」と表示されます。選択受信時と全件受信時は、他データ受信の実行を確認するメッセージが表示されます。
- 1 件受信時、データフォルダの容量や登録件数が一杯の場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除／消去／初期化」(P.40) の選択削除をご参照ください。選択受信時と全件受信時は受信が終了します。





- 著作権のあるファイルは送信できません。
- 送信に失敗したときは、「送信できませんでした」と表示されます。

PIMデータを送信する

他の機器へアドレス帳、スケジュール、タスクリストを送信します。

1
 5 な JKL 4 た GH 3 る DEF ▶ 「PIMデータ
 送信」を選び  [選択]

2
 送信するデータを選び  [選択] ▶
 「はい」を選び  [選択]



補 足

- シークレット登録しているアドレス帳やスケジュールを送信する場合は、シークレット (P.201) を「ON」に設定してから操作してください。
- 送信に失敗したときは、「送信できませんでした」と表示されます。

PIMデータを受信する

他の機器からアドレス帳、スケジュール、タスクリストを受信します。

1
 5 な JKL 4 た GH 3 る DEF ▶ 「PIMデータ
 受信」を選び  [選択]

2
 受信するデータを選び  [選択] ▶
 「はい」を選び  [選択]


補 足




- 受信に失敗したときは、「受信できませんでした」と表示されます。
- 受信したアドレス帳は、空いているメモリNo.に登録されます。
- アドレス帳、スケジュール、タスクリストの登録件数が一杯の場合は、受信できません。

デジタルカメラから画像ファイルを受信する

接続したデジタルカメラから画像ファイルを受信したり、ファイルを削除することができます。

1
 5 な JKL 4 た GH 3 る DEF ▶ 「外部カメラ
 モード」を選び  [選択] ▶ 「ファイ
 ル名表示」を選び  [選択]

受信ファイルリストが表示されます。
 ※ファイルを選び[表示]を押すと画像を確認
 できます。画像表示中に他の画像を確認す
 るには  を押します。

2
 アプ
 [サ*メニュー] ▶ 「保存」を選び
 [選択] ▶ 保存方法を選び
 [選択]

データフォルダへ保存されます。
 ※1件保存する場合は、受信ファイルリスト
 から保存するファイルを選んでおきます。
 ※画像表示中にサブメニューから「保存」を
 選択したときは、表示中の画像が保存され
 ます。

受信ファイルを削除するには

「データの削除／消去／初期化」(P.40) をご参照く
 ださい。

※削除機能に対応しているデジタルカメラの場合のみ
 削除ができます。

補 足

- 受信に失敗したときは、「受信できませんでした」と表示されます。
- 1件保存時、データフォルダの容量や登録件数が一杯の場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除／消去／初期化」(P.40) の選択削除をご参照ください。全件保存時は保存ができません。

カメラモードの画像サイズを設定する

- 1     ▶ 「外部カメラモード」を選び  [選択] ▶ 「画像設定」を選び  [選択]
画像サイズ一覧が表示されます。

- 2 画像サイズを選び  [選択]

補 足

- 受信に失敗したときは、「受信できませんでした」と表示されます。
- 画像サイズ一覧は、最小の画像サイズから10種類のみ表示されます。
- A5405SAで表示できる画像サイズには「○」、表示できない画像サイズには「×」が表示されます。

Bluetoothを設定する

au電話対応のBluetooth機器（Bluetoothアダプタなど）を使用して、他のBluetooth機器（パソコンなど）とデータの送受信を行なうための設定をします。パスキーを変更したり、接続Bluetooth機器の機器名の表示・変更やデバイスアドレスを表示することができます。接続方法については、Bluetooth機器の取扱説明書をご参照ください。

- 1     ▶ 「Bluetooth設定」を選び  [選択]

Bluetooth設定の項目が表示されます。

- 2 項目を選択して設定する

■パスキー変更

ロックNo.を入力した後、パスキーを入力して[OK]を押します。

■機器名変更

[変更]を押し、機器名を入力して[確定]を押した後[送信]を押します。

補 足

- 機器名は、全角12文字（半角24文字）まで入力できます。文字入力については、「文字の入力方法」（P.56）をご参照ください。
- 変更に失敗したときは、「変更できませんでした」と表示されます。

便利機能

ハンズフリー機能

通話をする際のハンズフリー機能の設定をします。

1



2

項目を選択して設定する

■ハンズフリー

A5405SAを置いたまま通話ができます。

■スピーカ受話

相手の声をスピーカから聞くことができます。

■OFF

設定を解除します。



補 足

- 通話をするときは、P.49をご参照ください。

オープントーク

電話がかかってきたとき、A5405SAを開くことで着信音を止めたり、電話を受けることができます。

1



2

項目を選択して設定する

■オープンサイレント

電話がかかってきたときA5405SAを開くと着信音が止まり、バイブレータの振動にかわります。

■オープントーク

電話がかかってきたときA5405SAを開くと電話につながります。

■OFF

設定を解除します。



補 足

- オープンサイレントに設定していても通常着信(P.192)の音量とバイブ設定を「OFF」にしている場合は、バイブレータが動作しません。

オートパワー機能

「M631 オートパワーON」：

毎日、指定した時刻に自動的に電源を入れることができます。

「M632 オートパワーOFF」：

毎日、指定した時刻に自動的に電源を切ることができます。

例) オートパワーONを設定する

1



2

「ON」を選び [選択] ▶ 動作時刻を入力し [確定]



補 足

- オートパワーONとオートパワーOFFは、同じ時刻に設定できません。
- 通話中やメールの送受信中、EZweb（インターネット）中などにオートパワーOFF時刻になった場合は、各動作終了後に電源が切れます。
- パワーONガード（P.216）を設定している場合、オートパワーONは動作しません。

パワーONガード

電源を切っているときに、アラーム（P.172、181）やオートパワーON（P.215）を動作させないようにします。

1



2

「ON」を選び  「選択」

オートマナー機能

「M651 オートマナーON」：

毎日、指定した時刻に自動的にマナーモードを設定することができます。

「M652 オートマナーOFF」：

毎日、指定した時刻に自動的にマナーモードを解除することができます。

例）オートマナーONを設定する

1



2

「ON」を選び  「選択」▶ 動作時刻を入力し  「確定」

補 足

- オートマナーONとオートマナーOFFは、同じ時刻に設定できません。
- オートマナーONは、マナーモード（P.51）で前回設定されていたモードが起動します。

ジュニアモード解除

ジュニアモード（P.226）を解除します。

1



2

ロックNo.を入力する

からくり時計設定

毎正時に30秒間、画面表示と設定したメロディでお知らせします。

1



2

メロディを選択して設定する

■オリジナル

お買い上げ時に用意されているメロディから選択します。

■データフォルダ

データフォルダのデータから選択します。

補 足

- メロディの音量は、通常着信（P.192）で設定している音量に従います。（ただし、「ステップアップ」に設定しているときはレベル1、「ステップダウン」に設定しているときはレベル5の音量で鳴ります。）
- からくり時計動作中は、着信ランプが点滅します。着信ランプの色は、通常着信（P.192）のイルミネーションの設定に従います。
- からくり時計動作中にA5405SAを開閉したりいすれかのキーを押すと、からくり時計が停止します。
- 各機能動作中は、からくり時計は動作しません。また、からくり時計と他のアラーム動作が同時に発生する場合も、からくり時計は動作しません。

ガイド機能

操作方法をディスプレイで確認できます。

1




ガイド機能の項目一覧が表示されます。


2

確認する項目を選び  [選択]

操作方法が表示されます。

※他の項目を表示するには、 を押します。

《操作方法表示画面》

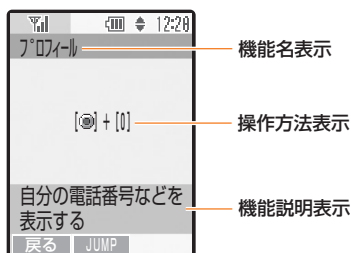

補 足

- 操作方法表示中、画面下部に「JUMP」または「発信」と表示されている場合は、ソフトキーを押すことでその機能呼び出したり、電話をかけることができます。

プロフィール

A5405SAの電話番号やEメールアドレスを確認できます。また、名前、住所、趣味など自分の情報を登録することもできます。電話番号とEメールアドレスは、それぞれ3つまで登録できます。(お買い上げ時の電話番号とEメール・EZwebの初期設定で取得したEメールアドレスを含む)
※以下の登録画面の表示は説明用のためのもので、実際のものとは異なります。

《電話帳登録画面》



- 名前を入力します。
※全角12文字(半角24文字)まで入力できます。
※名前を入力すると、ヨミが自動的に入力されます。
- 名前のヨミを入力します。
※半角24文字まで入力できます。
- 電話番号を入力し種別を選択します。
※36桁まで入力できます。
※種別は6種類から選択できます。
※お買い上げ時の電話番号は、電話番号1へ表示されます。
- Eメールアドレスを入力し種別を選択します。
※半角64文字まで入力できます。
※種別は6種類から選択できます。
※Eメール・EZwebの初期設定で取得したアドレスは、Eメールアドレス1へ表示されます。
- 画像をデータフォルダから選択します。

《個人情報登録画面》



- 住所を入力し種別を選択します。
※全角40文字(半角80文字)まで入力できます。
※種別は3種類から選択できます。
- メモを入力します。
※全角40文字(半角80文字)まで入力できます。
- URLを入力します。
※半角256文字まで入力できます。
- 誕生日を入力します。
※星座が未登録の場合、誕生日を入力すると該当する星座が自動的に設定されます。
- 星座を選択します。
※蛇遺座を含む13星座から選択できます。
- 血液型を選択します。
- 趣味を入力します。
※全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- EZナビ機能を利用して、位置を登録することができます。
※GPS情報を新たに取得したり、GPS履歴やデータフォルダのGPS情報付加データから選択できます。
※EZナビ機能について詳しくは、「EZナビ」(P.160)をご参照ください。

1



A5405SAの電話番号とEメールアドレスが表示されます。



2




登録内容の詳細が表示されます。

3



登録画面が表示されます。

※  を押すことで登録画面が切り替わります。

4

項目を選択して設定する

5



【確定】

プロフィールを初期化するには

お買い上げ時の電話番号とEメール・EZwebの初期設定で取得したEメールアドレス以外の登録内容を初期化します。

初期化するには、登録内容の詳細表示中にサブメニューから「プロフィール初期化」を選択し「はい」を選択します。



補足


- 電話番号やEメールアドレスは、それぞれ電話番号2、3、Eメールアドレス2、3の順に入力します。電話番号1、Eメールアドレス1には、お買い上げ時の電話番号、Eメール・EZwebの初期設定で取得したEメールアドレスが表示されます。
- 文字入力については、「文字の入力方法」(P.56)をご参照ください。
- 電話番号に「P」(ポーズ)や「-」(ハイフン)を入力するときは、電話番号入力中にサブメニューから選択します。
- GPS情報を設定するとき、GPS情報にタイトル情報が含まれている場合は、住所項目へのタイトル入力を確認するメッセージが表示されます。
- 登録した誕生日はカレンダー(P.172)の表示に適用されます。

ペア機能.....	222
ペアメニュー	222
ペア相手を登録／編集する	222
登録内容をリセットするには.....	223
ペア相手に電話をかける／メールを送信する	224
電話をかけるには.....	224
Eメールを送信するには	224
Cメールを送信するには	224
GPSメールを送信するには	224

ペア機能

登録した特定の相手（ペア相手）に、簡単な操作で電話をかけたりメールを送信することができます。

ペアメニュー

ペアメニューからペア相手を登録したり、電話をかけたり、メールを送信することができます。ペアメニューを表示するには、待受中に  を押します。



登録したペア相手の画像や名前、電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

アイコンを選択すると、ペア機能の各操作ができます。



ペア相手に電話をかけることができます。



ペア相手にEメールを送信できます。



ペア相手を登録／編集できます。



ペア相手にCメールを送信できます。



ペア相手にGPSメールを送信できます。



登録したペア相手の内容を確認できます。

ペア相手を登録／編集する

名前や電話番号、Eメールアドレスなどを登録します。ペア相手から電話がかかってきたときは、名前や画像が表示されます。また、着信音やイルミネーションなど着信時の動作を個別に設定することもできます。

※以下の登録画面の表示は説明用のためのもので、実際のものとは異なります。



名前を入力します。

※全角12文字（半角24文字）まで入力できます。

電話番号を入力し種別を選択します。

※36桁まで入力できます。

※種別は6種類から選択できます。

Eメールアドレスを入力し種別を選択します。

※半角64文字まで入力できます。

※種別は6種類から選択できます。

誕生日を入力します。

※星座が未登録の場合、誕生日を入力すると該当する星座が自動的に設定されます。

星座を選択します。

※蛇遺座を含む13星座から選択できます。


相手の画像などをデータフォルダから選択します。

設定した画像を電話がかかってきたときに表示することができます。

※画像が静止画の場合は、 で表示範囲を指定してください。

※画像を設定している場合のみ、項目が表示されます。

《着信指定登録画面》

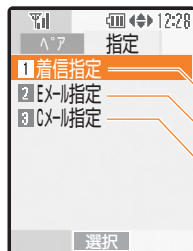


電話がかかってきたときの動作を設定します。

Eメールを受信したときの動作を設定します。

Cメールを受信したときの動作を設定します。

例)「着信指定」の設定項目

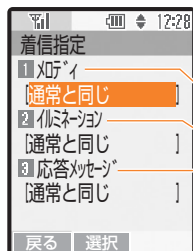


着信音を設定します。(P.192)

着信ランプとサブディスプレイ照明の色を設定します。(P.192)


簡易留守メモで応答するときのメッセージを設定します。(P.53)

1

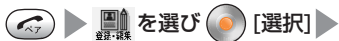

ロックNo.を入力する

登録画面が表示されます。

※  を押すことで登録画面が切り替わります。

2


項目を選択して設定する

3



【確定】


登録内容をリセットするには

ペアメニューから  を選択し登録内容を表示します。続けて[リセット]を押し、ロックNo.を入力して「はい」を選択します。




補 足

- 文字入力については、「文字の入力方法」(P.56)をご参照ください。
- 電話番号は「P」(ポーズ)や「-」(ハイフン)を含めて36桁まで入力できます。「P」や「-」を入力するときは、電話番号入力中にサブメニューから選択してください。
- 電話番号を入力するとき、登録先が一般電話の場合は、必ず市外局番を入力してください。携帯電話やPHSの場合は、必ず11桁の番号で入力してください。
- 登録した名前は電話の発信時/着信時、発信履歴/着信履歴、メールの送信ボックス/受信ボックスなどの表示に適用され、誕生日はカレンダー(P.172)に適用されます。
- 応答メッセージは、固定メッセージと自作メッセージから選択できます。「自作メッセージ」を選び【サブメニュー】を押すと、メッセージの再生/録音/消去ができます。自作メッセージについては、簡易留守メモの「応答メッセージを設定する」(P.53)をご参照ください。


- 画像の着信時表示を設定するとき、画像が静止画の場合は「ON」を選択したときにトリミングを行なう画面が表示されます。で画像をスクロールして表示させる部分をトリミング枠に合わせた後**【確定】**を押してください。
- 着信音に画像と音声が含まれるデータを設定している場合、電話がかかってきたときは着信時表示の設定画像より着信音の画像データが優先されます。
- 「メロディ」や「イルミネーション」の各項目を「通常と同じ」に設定すると、通常着信／Eメール受信／Cメール受信（P.192）で設定した内容で動作します。
- 「応答メッセージ」の項目を「通常と同じ」に設定すると、簡易留守メモ（P.53）で設定した応答メッセージで動作します。
- 登録したペア相手からCメールを受信したときは、メール本文が自動表示されます。（Cメール自動表示機能：P.136）

ペア相手に電話をかける／メールを送信する

電話をかけるには


ペアメニューからを選択すると、ペア相手にダイヤルされます。

Eメールを送信するには

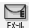ペアメニューからを選択すると、宛先が入力された送信メール作成画面が表示されます。


※Eメールの作成／送信については、「Eメールを作成して送信する」（P.117）をご参照ください。

Cメールを送信するには


ペアメニューからを選択すると、Cメールの本文入力画面が表示されます。

※Cメールの作成／送信については、「Cメールを作成して送信する」（P.133）をご参照ください。

GPSメールを送信するには

GPS情報を取得し、現在地をお知らせするメールを送信することができます。ペアメニューからを選択し「はい」を選択すると、GPS情報の測位中画面が表示されます。GPS情報の測位完了後自動的にペア相手にメールが送信されます。

※件名には**【重要】現在位置**という内容が自動的に付加されます。

※待受中にを1秒以上押し「はい」を選択することでもGPSメールを送信できます。

※GPS情報については、「EZナビ」（P.160）をご参照ください。

補 足

- アクセス制限（P.201）を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- ペア相手へ電話をかける場合は、発信者番号通知（P.200）の設定にかかわらず、電話番号が通知されます。

ジュニアモード

ジュニアモード.....	226
ジュニアモードに切り替える	226
メインメニュー画面	226
時間割	227
時間割を登録する	227
メモを登録する	228
任意科目を編集する	228
時間割を削除する	229
おこづかい帳	229
おこづかい帳を登録する	229
おこづかい帳を確認する	230
おこづかい帳を編集するには.....	230
おこづかい帳を削除するには.....	230
お子様に持たせて安心の制限機能	231
ジュニア制限	231
メールからのアクセスを防止	231
登録外受信拒否機能	231
その他	232

ジュニアモード



お子様にA5405SAを持たせる場合などはジュニアモードに切り替えることにより、迷惑メールなどの受信を防止したり、ジュニアモード専用機能の「時間割」と「おこづかい帳」を利用することができます。また、あらかじめ通話可能時間やメール送信可能回数を設定（ジュニア制限：P.202）しておくことで、使い過ぎを防止することができます。

■ジュニアモード中は、ジュニアモード用のロックNo.を使用します。

ロックNo.入力が必要とする場面では、「ジュニアロックNo.変更」（P.200）で設定されているロックNo.を入力してください。ただし、ジュニアモード中にペア機能（P.222）の登録／編集／リセットをする場合やジュニアモードを解除（P.216）する場合は、通常お使いのロックNo.の入力が必要です。

ジュニアモードに切り替える

1

   を選び  [選択]

2

「ジュニアモード」を選び  [選択]


▶ ロックNo.を入力する



補 足

- ジュニアモードに切り替えると、各機能操作中の画面表示はジュニアモード用の形状および背景色にかわります。

メインメニュー画面

ジュニアモードには、専用のメインメニュー画面があります。ジュニアモードに切り替えた後、待受中に  を押すと表示されます。



EZナビを利用できます。（P.160）



データフォルダに保存されているデータを確認したり、各機能へ登録することができます。（P.96）



時間割を利用できます。（P.227）



カレンダー（P.172）、アラーム（P.181）、メモ帳（P.183）、電卓（P.184）、フォトミキサー（P.180）を利用できます。



カメラで静止画（フォト）や動画（ムービー）を撮影できます。（P.76）



日記帳を利用できます。（P.178）



アドレス帳を利用できます。（P.68）




M機能を利用できます。（P.188）



おこづかい帳を利用できます。（P.229）

時間割

時間割を作成できます。また、曜日ごとにメモをつけることもできます。

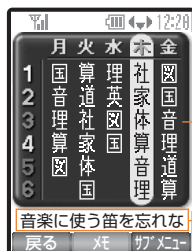

科目名表示

メモ表示

各曜日に登録されているメモが表示されます。でスクロールができます。

時間割を登録する

24種類の固定科目と12種類の任意の科目から選択して貼り付けます。任意科目は編集することができます。

1



を選び [選択]

時間割表が表示されます。

※登録がある場合は、その内容が時間割表に表示されます。

2



「[ガムエー]」を選び [選択]

編集画面が表示されます。

3

編集する曜日・時限を選び [編集]

貼付科目の選択画面が表示されます。

4

貼り付ける科目を選び [選択]

選択した科目が貼り付けられます。

※他の科目に切り替えるときは[次科目]を押します。

※同じ科目を続けて貼り付けるときは[連続]を押します。

※で他の曜日・時限に移動することができます。

5

[確定]

科目が確定されます。

※手順3～5を繰り返して時間割を作成します。

※[削除]を押すと、選択している科目が削除されます。

6

[登録]


科目名	科目内容	科目名	科目内容
国	国語	保	保健
算	算数	道	道徳
理	理科	学	学活
社	社会	選	選択
音	音楽	ク	クラブ
体	体育	委	委員会
英	英語		任意科目1
図	図工		任意科目2
書	書写		任意科目3
総	総合		任意科目4
家	家庭		任意科目5
生	生活		任意科目6
数	数学		任意科目7
地	地図／地理		任意科目8
歴	歴史		任意科目9
公	公民		任意科目10
美	美術		任意科目11
技	技術		任意科目12

メモを登録する

曜日ごとにメモを登録できます。



時間割表が表示されます。

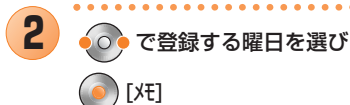

※登録がある場合は、その内容が表示されます。

※登録しているメモを削除するときは[削除]を押し「はい」を選択します。



編集画面が表示されます。



補 足


- メモは全角50文字（半角100文字）まで入力できます。文字入力については、「文字の入力方法」（P.56）をご参照ください。

任意科目を編集する

12種類の任意科目を編集できます。



時間割表が表示されます。

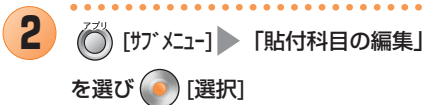

編集科目の選択画面が表示されます。



設定項目が表示されます。



■  (科目名)

科目名を入力して[確定]を押します。

■  (科目内容)

科目内容を入力して[確定]を押します。



補 足

- 科目名は全角1文字（半角2文字）まで、科目内容は全角10文字（半角20文字）まで入力できます。文字入力については、「文字の入力方法」（P.56）をご参照ください。
- 編集した任意科目を初期化するとき、編集科目の選択画面から初期化する科目を選び[初期化]を押し「はい」を選択します。

時間割を削除する

1 を選び [選択]

時間割表が表示されます。

2 [サブメニュー] ▶ 「時間割の削除」を選び [選択] ▶ 「はい」を選び [選択]


おこづかい帳

当月と前月のおこづかい帳を作成できます。月ごとに内容を60件まで登録することができます。

おこづかい帳を登録する

※以下の登録画面の表示は説明用のためのもので、実際のものとは異なります。

《登録画面》

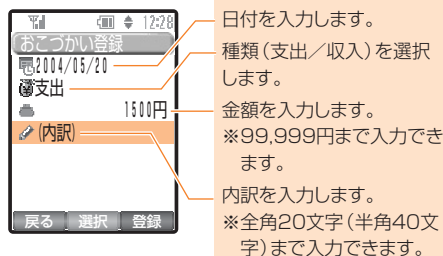

1 を選び [選択]

おこづかい帳画面が表示されます。

※前月のおこづかい帳を作成する場合は、
[前月]を押します。

※登録がある場合は、選択している月の残高
が表示されます。

2 「支出の記入」／「収入の記入」を選び [選択]

金額入力画面が表示されます。

3 金額を入力し [確定]

登録画面が表示されます。

4 項目を選択して設定する

5 [登録]

補 足

- 残高は「-9999999～9999999」の範囲で表示されます。金額を入力することにより残高が上記表示範囲を超える場合は、メッセージが表示され登録できません。
- 当月のおこづかい帳をはじめて登録するとき、前月に残高がある場合は、当月に引き継がれます。(同じ月に前月と当月のおこづかい帳を登録した場合、前月の残高は当月に引き継がれません。)
- 月が変わってはじめて登録するとき、当月のみの登録となります。
- 待受中にダイヤルキーで金額を入力した後 [登録] を押し、「おこづかい帳へ登録」を選択することでも登録操作ができます。(当月分のおこづかい帳へ登録されます。)
- 前月・当月のおこづかい帳が登録されている状態で翌月になった場合、手順2の操作をした時点で前々月のおこづかい帳は削除され、前月の残高が当月に引き継がれます。
- 文字入力については、「文字の入力方法」(P.56)をご参照ください。

おこづかい帳を確認する

《おこづかい帳一覧画面》



項目	金額
5月 残り	2950円
01 繰越	640円
01 おこづかい	1500円
02 えんぴつ	90円
05 まんが	500円
07 CD	1250円

登録件数が表示されます。
 選択している月の残高が表示されます。
 前月から引き継がれた金額が表示されます。
 日付、種類(支出／収入)、内訳、金額が表示されます。

1



を選び [選択]

おこづかい帳画面が表示されます。

※前月のおこづかい帳を確認する場合は、
 [前月]を押します。

2

「詳しい内容確認」を選び [選択]

おこづかい帳一覧が表示されます。

3

内容を選び [選択]

選択した内容の詳細が表示されます。

おこづかい帳を編集するには

おこづかい帳一覧から編集する内容を選び[サブメニュー]を押します。続けて「編集」を選択して各項目を編集後[登録]を押します。

※前月からの繰り越し金額を選んで編集することもできます。金額の入力画面では、ソフトキーを押すことで「プラス」と「マイナス」を切り替えることができます。「-9999999~9999999」の範囲で入力することができます。

おこづかい帳を削除するには

おこづかい帳の詳細画面から[削除]を押し「はい」を選択すると、表示していた内容を削除できます。
 おこづかい帳一覧表示中にサブメニューから「削除」を選択することで1件削除／選択削除／全件削除することもできます。操作方法については、「データの削除／消去／初期化」(P.40)をご参照ください。



補 足

- おこづかい帳の詳細画面から[編集]を押すことでも編集操作ができます。
- おこづかい帳の内容を削除することにより残高が表示範囲を超える場合は、メッセージが表示され削除できません。
- 前月のおこづかい帳の繰り越し金額を編集した場合、当月のおこづかい帳には引き継がれません。
- 自動時刻補正 (P.211) の設定変更をした場合は、おこづかい帳がすべて削除されますのでご注意ください。

お子様に持たせて安心の制限機能

以下の制限機能によって、お子様の通話・メールの使い過ぎや迷惑メールからのサイトアクセスを防止することができます。

ジュニア制限

ジュニアモードに切り替える前に、あらかじめ利用可能な通話時間とメール送信回数を設定しておくことで、使い過ぎを防止することができます。

設定方法については、「ジュニア制限」(P.202)をご参照ください。



補 足

● 通話可能時間について

- ・通話中に、利用可能な通話時間を超えた場合は、通話終了後に制限がかかります。
- ・かかってきた場合の通話時間はカウントされません。
- ・ペア相手への発信はカウントされません。

- ・利用可能な通話時間を超えた場合でも、ペア相手、110番（警察）、118番（海上保安本部）、119番（消防・救急）へ電話をかけることができます。
- ・カウントされた時間は、翌月1日00:00にリセットされます。

● メール送信可能回数について

- ・設定したメール送信回数は、EメールとCメールを合わせた回数になります。
- ・ペア相手への送信はカウントされません。（Eメール送信時、Cc/Bccにペア相手が含まれる場合もカウントされません。）
- ・送信に失敗したメールや送信を中止したメールはカウントされません。（Cメール送信時、蓄積した場合はカウントされます。）
- ・Cメール送信時、おしゃべりモードで送信したメールは、ファーストメールのみカウントされます。
- ・カウントされた回数は、翌月1日00:00にリセットされます。

メールからのアクセスを防止

ジュニアモードに切り替えることで、メール本文中（ペア相手のメールを除く）に含まれる電話番号／Eメールアドレス／URLへの電話発信／Eメール送信／URL接続を制限して、不意なアクセスを防止することができます。

登録外受信拒否機能

ジュニアモードに切り替えることで、ペア機能やアドレス帳に登録している相手以外の方からのメールを受信拒否することができます。



補 足

- 登録している相手以外の方からのEメールは、差出人および件名のみ受信され、本文／添付データは受信されません。
- 登録している相手以外の方からのCメールは、受信されません。（相手側は正常に送信された形となり、送料がかかります。）
- ジュニアモード中は、Eメールの「メール受信方法」およびCメールの「受信フィルター」の設定変更ができません。

その他

ジュニアモード中は、以下の機能がご利用になれません。

ベア機能（P.222）	ジュニアロックNo.では、登録／編集およびリセットができません。（通常お使いのロックNo.の入力が必要です。）
M機能	<ul style="list-style-type: none">・「時間／料金確認」のリセット（目安表示は可能です。）（P.190）・「通話料金レート」（P.190）・「ロックNo.変更」（P.200）・「ジュニアロックNo.変更」（P.200）・「ジュニア制限」の設定変更・リセット（ジュニア制限が設定されている場合は、設定内容の確認ができます。）（P.202）・「着信制限」（P.203）・「リセット」（P.205）・「自動時刻補正」（P.211）・「データ通信」（P.212、256、261）・「ジュニアモード解除」（ジュニアロックNo.では解除できません。通常お使いのロックNo.の入力が必要です。）（P.216）

auのネットワークサービス

auのネットワークサービス	234
お留守番サービス	235
お留守番サービスをご利用になる前に	235
お留守番サービスの開始から停止まで	235
お留守番サービス総合案内（141）	236
お留守番サービスを開始する	236
お留守番サービスを停止する	237
お留守番サービス中に電話がかかってくると	237
伝言お知らせ	238
伝言を聞く	238
着信お知らせ	239
応答メッセージを録音／確認／変更する	239
不在通知を設定する	240
お留守番サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）	241
ボイスメール	241
外国語ガイダンスを利用する	242
ご利用料金について	243
着信転送サービス	244
応答できない電話を転送する（無応答転送）	245
通話中にかかってきた電話を転送する（話中転送）	245
かかってくる電話をすべて転送する（フル転送）	246
手動で転送する（選択転送）	246
海外の電話に転送する	247
着信転送サービスを停止する（転送停止）	247
着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）	248
ご利用料金について	248
割込通話サービス	249
割込みされたくないときは	249
割込通話サービスを開始／停止する	250
ご利用料金について	250
三者通話サービス	251
三者通話開始後の操作	251
ご利用料金について	251
発信番号表示サービス	252
発信時の操作について（自分の電話番号の通知）	252
着信時の表示について（かけてきた相手の電話番号の表示）	252
番号通知リクエストサービス	253
番号通知リクエストサービスを開始／停止する	253
迷惑電話撃退サービス	254
最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する	254
最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する	254
受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する	254
ご利用料金について	254
通話明細分計サービス	255
データ通信サービス	256
PacketOne（Packet通信サービス）	256
回線交換通信サービス	260

auのネットワークサービス

auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

■首都圏／中部圏でご契約のお客様

サービス		参照ページ
標準サービス	Cメール	P.130
	お留守番サービス (ボイスメール含む)	P.235
	着信転送サービス	P.244
	発信番号表示サービス	P.252
	番号通知リクエストサービス	P.253
	データ通信サービス	P.256
	au国際電話サービス	P.46
有料オプションサービス	EZwebサービス	
	EZweb (インターネット)	P.144
	Eメール	P.108
	高速パケットサービス	P.256
	高速パケットサービス	P.256
	割込通話サービス	P.249
	三者通話サービス	P.251
	迷惑電話撃退サービス	P.254
	通話明細分計サービス	P.255

■首都圏／中部圏以外でご契約のお客様

サービス		参照ページ
標準サービス	着信転送サービス	P.244
	発信番号表示サービス	P.252
	番号通知リクエストサービス	P.253
	データ通信サービス	P.256
	au国際電話サービス	P.46
有料オプションサービス	EZwebサービス	
	EZweb (インターネット)	P.144
	Eメール	P.108
	Cメール	P.130
	お留守番サービス (ボイスメール含む)	P.235
	高速パケットサービス	P.256
	高速パケットサービス	P.256
	割込通話サービス	P.249
	三者通話サービス	P.251
	迷惑電話撃退サービス	P.254
	通話明細分計サービス	P.255

※EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります。(特別なお申し込みは不要です)

※上記は、2004年1月現在のサービスです。



補 足

- オプションサービスは別途で契約が必要になります。お申し込み／お問い合わせの際は、auお客様センター・auショップ等にご連絡ください。

お留守番サービス

※首都圏／中部圏でご契約のお客様は、特別な申し込みは必要ありません。

※首都圏／中部圏以外でご契約のお客様は、別途申し込みが必要です。

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手からの伝言をお預かりするサービスです。

お留守番サービスをご利用になる前に

- ご契約時、お留守番サービスは開始状態に設定されています。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ（P.53）を設定している場合は、簡易留守メモが優先されます。
- お留守番サービスと着信転送サービス（P.244）を同時に開始することはできません。お留守番サービスを起動中に着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス（P.253）を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ダイヤル発信制限（P.201）が設定されている場合、お留守番サービスの設定を呼び出すにはロックNo.の入力が必要です。

お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを開始する（P.236）



伝言を再生する（P.238）



お留守番サービスを停止する（P.237）

■お留守番サービスでは次の通り伝言をお預かりします

お預かり（保存）時間	48時間まで※1
お預かりできる件数	20件まで※2
1件あたりの録音時間	3分まで

※1：お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。

※2：21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール（P.241）の伝言も含まれます。

お留守番サービス総合案内 (141)

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

1



2



3

ガイダンスに従って操作をする

■総合案内（141）では、次の機能を利用できます

- 伝言再生（1417）
- 応答メッセージの確認／変更／録音（1414）
- 外国語ガイダンスの設定／解除（14191／14190）
- 不在通知の設定／解除（1610／1611）
- 着信お知らせの開始／停止
- 伝言お知らせの選択／変更

お留守番サービスを開始する

留守番開始1（通話中にかかってきた電話も転送する場合）

1



2



3

ガイダンスを確認後



留守番開始2（通話中にかかってきた電話は転送しない場合）

1



2





3

ガイダンスを確認後



補 足

- 着信転送サービスと異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても電源がONの状態であれば、着信音が約20秒間鳴り、この間は電話に出ることができます。
- 電話がかかってきたとき、au電話の状態が以下の場合に留守番サービスへ転送され、留守応答します。
 - ・無応答転送：電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間（約20秒間）呼び出しても電話に出なかった場合
 - ・話中転送：通話中にかかってきた場合（留守番開始1で設定した場合のみ）
 - ・選択転送：着信中にボタン操作（▶）を行なった場合

お留守番サービスを停止する

1



2



3

ガイダンスを確認後

補 足

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音／確認／変更「1414」の操作をすることができます。また、着信お知らせおよび伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

1

お留守番サービスで留守応答する

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、お客様が設定された応答メッセージで留守応答します。

※電話をかけてきた相手は **(#)** を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに（スキップして）手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合（P.239）は、**(#)** を押しても応答メッセージはスキップしません。

2

伝言を録音する

録音時間は3分以内です。

※伝言を録音した後、手順3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3

(#) を押して録音を終了する

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作をすることができます。

①	録音した伝言を再生して、内容を確認します。
②	録音した伝言を「至急扱い」にします。「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。
⑨	録音した伝言を消去して、取り消します。
(*)	録音した伝言を消去して、録音し直します。

4

電話を切る

補 足

- お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合、通話料金は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。

伝言お知らせ

伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。伝言お知らせは着信履歴（P.50）で確認することができます。

《通知されるタイミング》

- 伝言お預かり後
通話中、EZweb利用中等
ですぐにお知らせできな
い場合がありますが、お
留守番センターのリトラ
イ機能によりお知らせす
ることができます。



補 足

- 伝言お知らせには「発番情報なし」（伝言の未聴／総件数のみのお知らせ）、「発番情報あり」（伝言の未聴／総件数、お預かりした時間、相手の電話番号等のお知らせ）の2種類があります。
- 「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。「発番情報なし」は1件まで、「発番情報あり」は20件までですが、「発番情報あり」の場合は、1回のお知らせに2件分の情報が入る場合があります。
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、総合案内（P.236）で「発番情報なし」へ設定変更することができます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合、その伝言についてのお知らせは届きません。

伝言を聞く

1 5 5 1 または
 4 1 7
あ. ● た. SHI あ. ● 本PORS

2

3 ガイダンスに従って操作をする

操作	キー
同じ伝言をもう一度聞く	
伝言を保存する	
5秒間巻き戻して聞き直す	
伝言を一時停止（20秒間）する※1	
5秒間早送りして聞く	
伝言を消去する	
伝言再生中の操作方法を聞く	
次の伝言を聞く※2	
前の伝言を聞く※2	

※1： 以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。
※2：再生中の伝言は保存されません。

4

補 足

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後に保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合もボイスメール（P.241）でお預かりした場合も、同じものとして扱われます。

着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。着信お知らせは着信履歴（P.50）で確認することができます。

《通知されるタイミング》

- 相手の方が伝言を残さず電話を切った後
通話中、EZweb利用中等ですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番センターのリトライ機能によりお知らせすることができます。



補 足

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手の電話番号をお知らせします。ただし、一定時間（約20秒間）呼び出してでも電話にでなかった場合は、au電話に転送前の着信履歴が残ってしまいます。
- 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。ただし、1回のお知らせに2件分の情報が入る場合があります。
- ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていますが、総合案内（P.236）で「着信お知らせ無し」へ設定変更することができます。

応答メッセージを録音／確認／変更する

現在設定している応答メッセージの内容を確認／変更／録音／スキップ禁止などの設定を行います。

1



2




3

ガイダンスに従って操作をする

- 全てお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する



- 名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する

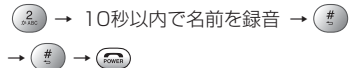

- 設定されている応答メッセージを確認する



補 足

- 録音できる応答メッセージは各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は既製タイプの応答メッセージに設定されています。
- 通常は、電話をかけてきた方が $\#$ を押すと応答メッセージを最後まで聞かずに（スキップして）伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いてほしい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。

不在通知を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合等に不在通知を設定することができます。この機能はお留守番サービスとボイスメールでは伝言をお預かりせず、お客様が録音された声で留守応答するものです。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

1




2



3

蓄積停止メッセージを録音する

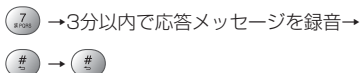

4



5



6



7

お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスを確認後



不在通知を解除する

1



2



3

お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスを確認後



補 足

- 本機能をご利用後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知は解除されません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始／停止、伝言の再生、応答メッセージの録音／確認／変更等ができます。

1 090-4444-××××に電話をかける

「××××」はサービスの使用目的により、以下のようになります。

総合案内（伝言再生など）	0141
お留守番サービスの開始	1411、 1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言再生	1417

2 自分のau電話番号を入力する

3 (#)

4 暗証番号（4桁）を押す

5 (#)

6 ガイダンスに従って操作をする



補 足

- 操作を行なう場合は暗証番号（P.9）が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行なうことはできません。

ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

A5405SAからボイスメールを送る

1



2

送信先のau電話番号を入力する

3



4

ガイダンスに従って伝言を録音する

その他の電話からボイスメールを送る

1

090-4444-0001に電話をかける

2

ガイダンスに従って伝言を録音する

お留守番サービス

■ボイスメールでは次の通り伝言をお預かりします

お預かり（保存）時間	48時間まで※1
お預かりできる件数	20件まで※2
1件あたりの録音時間	3分まで

※1：お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。

※2：21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。

- ボイスメールを送信したとき、相手が電話に出ることはありません。

ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりするとお留守番サービスの伝言と同様に、通知音と文字でお知らせします（P.238）。ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く」（P.238）と同じ手順で再生してください。

ボイスメールを遠隔操作で再生する（遠隔操作サービス）

お客様で契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する」（P.241）と同じ手順で操作してください。

外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語（英語）／日本語に切り替えることができます。

※お買い上げ時は、日本語ガイダンスに設定されています。

外国語（英語）ガイダンスに切り替える

1

5 な JKL 6 は MNO または
1 あ, た GHI 4 た GHI 1 あ, ろ WXYZ 9 ろ WXYZ 1 あ,

2

外国語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

3

日本語ガイダンスに切り替える

1

5 な JKL 5 な JKL 7 ま PQRST または
1 あ, た GHI 4 た GHI 1 あ, ろ WXYZ 9 ろ WXYZ 0

2

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

3

ご利用料金について

月額使用料

- ・首都圏／中部圏でご契約のお客様…無料
- ・首都圏／中部圏以外でご契約のお客様…有料

特番へのダイヤル操作

ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料金がかかります。

伝言が無いときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料金はかかりません。











遠隔操作

遠隔操作を行なった場合、すべての操作について遠隔操作を行なった電話に対して通話料金がかかります。

伝言の録音

伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料金がかかります。（お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合、通話料金は発生しません。転送され、応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。）

電話がかかってきたとき、登録した別の電話に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を次の4つから選ぶことができます。

サービス内容	操 作
無応答転送	1422 → 転送先電話番号 →  → 
話中転送	1423 → 転送先電話番号 →  → 
フル転送	1424 → 転送先電話番号 →  → 
選択転送	1425 → 転送先電話番号 →  → 
サービスの停止	1420 →  → 

■ 無応答転送

電波の届かない場所にいるときやかかってきた電話に出られないとき、電源を切っているときにかかってきた電話を転送します。

■ 話中転送

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。

■ フル転送

かかってくる電話をすべて転送します。

■ 選択転送

電話がかかってきたとき、その電話に出られないときに手動で転送します。



補 足

- 海外へ転送することもできます。(P.247)
- 緊急電話（110／119／118）、時報／天気予報（117／177）など一般に転送先としてのぞましくないと思われる番号には転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、着信転送サービスをセットしているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出ることができます。このとき、簡易留守メモ（P.53）が設定されている場合は、簡易留守メモが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間（約20秒間）を変更することはできません。
- 着信転送サービスとお留守番サービス（P.235）を同時に開始することはできません。着信転送サービスを起動中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと番号通知リクエストサービス（P.253）を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- タイヤル発信制限（P.201）を設定している場合、着信転送サービスを呼び出すにはロックNo.の入力が必要です。
- 転送の種類を変更するときは、転送を停止してから設定し直してください。

応答できない電話を転送する（無応答転送）

電波の届かない場所にいるときや電源を切っているときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。

1

1 あ・● 4 た GH 2 か ABC 2 か ABC + 転送先電話番号

2




設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3



補 足

- 前回と同じ転送先へ設定する場合は「14212+」で再設定することができます。

通話中にかかってきた電話を転送する（話中転送）

通話中にかかってきた電話を転送します。

1

1 あ・● 4 た GH 2 か ABC 3 き DEF + 転送先電話番号

2




設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3



補 足

- 前回と同じ転送先へ設定する場合は「14213+」で再設定することができます。
- 話中転送と割込通話サービス（P.249）を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

かかってくる電話をすべて転送する（フル転送）

かかってくるすべての電話を転送します。

- 1 + 転送先電話番号
- 2

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 3



補 足

- お客様のA5405SAは呼び出されません。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合は「14214+」で再設定することができます。

手動で転送する（選択転送）

電話がかかってきたとき、その電話に出られないときに手動で転送します。

- 1 + 転送先電話番号
- 2

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 3



補 足

- 前回と同じ転送先へ設定する場合は「14215+」で再設定することができます。

電話を転送するには

電話に出られないとき、次の操作を行なうと登録先に転送されます。

- 1 着信中に [転/拒]
- 2

同時に開始している場合の優先順位


①フル転送 ②話中転送 ③選択転送 ④無応答転送

海外の電話に転送する

KDDI (001) の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。

例) アメリカの「212-123-xxxx」に転送する場合

1

xxxx 

「xxxx」は転送の種類により、以下の番号になります。

無応答転送	1422
話中転送	1423
フル転送	1424
選択転送	1425

2

0 0 1 (KDDI国際アクセスコード)
 + 0 1 0 + 1 (国番号) +
 2 1 2 (市外局番) +
 1 2 3 xxx (転送先電話番号)

3





補 足

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせは下記へ

一般加入電話・au電話から
 0120-786-001 (通話料金無料)
 受付時間 毎日9:00~20:00

※ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC、日本テレコム、NTTコミュニケーションズの国際電話サービスもご利用いただけます。別途、ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC (0066-11)、日本テレコム (0088-41)、NTTコミュニケーションズ (0120-506-506) とのご契約が必要です。

着信転送サービスを停止する (転送停止)

着信転送サービスを停止します。

1

1 4 2 0

2



設定が解除された旨を伝えるガイダンスが流れます。

3



着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの転送開始（無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送）、サービス停止ができます。

1 090-4444-××××に電話をかける

「××××」はサービスの使用目的により、以下のようになります。

無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
サービス停止	1420

2 自分のau電話番号を入力する

3 (#)

4 暗証番号（4桁）を押す

5 (#)

6 ガイダンスに従って操作をする



補 足

- 操作を行なう場合は暗証番号（P.9）が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュボタンを使用します。プッシュボタンが送出できない電話を使って遠隔操作を行なうことはできません。

ご利用料金について

月額使用料	無料
相手先からA5405SAまでの通話料金	相手の方のご負担
A5405SAから転送先までの通話料金	お客様のご負担

※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際通信事業者からのご請求となります。


通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現在通話中の電話を一時的に保留して、あとからかけてこられた方と通話をすることができます。

例) Aさんとの通話中にBさんが電話をかけてきた場合


1 通話中に割込音が聞こえる



Aさんとの通話は保留中になり、Bさんと話せます。

※  を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えます。

補 足

-  を押すと、通話中／保留中の両方の通話が終了します。
- 割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については、記録されない場合があります。

割込みされたくないときは

大事な用件などで割込みされたくない通話の場合は、その相手との通話だけ、割込みを禁止することができます。

1 +相手先電話番号



補 足

- 発信の際に、発信者番号を通知する／しないを設定することができます。その場合は「186／184」を先にダイヤルしてください。

発信者番号	操作手順
通知する	「186」＋「1452」＋ 相手先電話番号 ＋ 
通知しない	「184」＋「1452」＋ 相手先電話番号 ＋ 

※ 「1452＋186＋相手先電話番号」では発信することができません。「184」についても同じです。

- 電話番号を入力するときにサブメニューから発信履歴、着信履歴、アドレス帳の電話番号を呼び出すことができます。

割込通話サービス

割込通話サービスを開始／停止する

割込通話サービスの設定（開始／停止）を切り替えることができます。

※お申し込みをされた時点でサービスは開始されています。

割込通話サービスを開始する

1



設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2



割込通話サービスを停止する

1



設定が解除された旨を伝えるガイダンスが流れます。

2



補 足

- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス（P.253）を同時に開始していると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス（P.254）を同時に開始していると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際（特に有料データをダウンロード中など）やEメール送受信中に割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」停止の設定後、ご利用ください。

ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料金	電話をかけた方のご負担（保留中でも通話料金はかかります。）

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で通話ができます。

例) Aさんと通話中にBさんに電話をかけて、
3人で話す場合

1 通話中にBさんの電話番号を入力する

2 

3 Bさんが電話に出る

Bさんと話せます。

4 



3人で通話します。

5 



Bさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。



補 足

- 三者通話中にを押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料金がかかります。通話料金は、それぞれ電話をかけた方のご負担となります。
- 三者通話でCメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話の二人目の相手として割込通話サービスをご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば、割り込みはできません。
- Bさんが電話に出ないときは、を2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- 通話中に相手の方が電話を切ったときは、もう一人の相手との通話になります。

三者通話開始後の操作

自分で  を押す	最初の方との二者通話に戻ります。二人目の相手との電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、電話をかけ直す必要があります。
2番目の人が電話を切る	最初の方との二者通話に戻ります。
最初の方が電話を切る	二人目の相手との二者通話になります。
自分で  を押す	最初の方との電話も二人目の相手との電話も切れます。

ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料金	電話をかけた方のご負担

電話をかけるときにお客様の電話番号を相手の方の電話機に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号をディスプレイに表示させることができます。

発信時の操作について (自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」、または「186」をつけてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を通知する／しないを指定することができます。

	操作手順
電話番号を通知する場合	相手先電話番号+ 
	186+相手先電話番号+ 
電話番号を通知しない場合	184+相手先電話番号+ 



補 足

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いには十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても相手方のネットワークおよび電話機によっては、お客様の電話番号が表示されない場合があります。
- 三者通話 (P.251)、ASYNC/FAX通信 (P.260) を行なう場合でも、電話番号を通知する／しないを指定できます。
- 「184」、または「186」をダイヤルした後に、サブメニューから発信履歴、着信履歴、アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。
- 発信者番号通知 (P.200) により、お客様の電話番号を通知したり、通知しないようにすることもできます。
発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「ON」にしても相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合は、auお客様センターへお問い合わせください。

着信時の表示について (かけてきた相手の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

au電話の表示	非通知理由
非通知設定	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合
公衆電話	相手の方が公衆電話から電話をかけた場合
通知不可能	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合



補 足

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳やベア機能に登録されている場合は、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- 割込通話に対しても発信者番号の表示ができます。

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

番号通知リクエストサービスを開始／停止する

番号通知リクエストサービスの設定（開始／停止）を切り替えることができます。

※お買い上げ時、サービスは停止されています。

番号通知リクエストサービスを開始する

1



2



設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3



番号通知リクエストサービスを停止する

1



2



設定が解除された旨を伝えるガイダンスが流れます。

3



補足

- お留守番サービス（P.235）／着信転送サービス（P.244）／割込通話サービス（P.249）／三者通話サービス（P.251）それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス（P.254）を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- サービスの開始／停止には通話料金は無料です。
- 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直してください。」とガイダンスが流れます。電話をかけてきた相手の方にガイダンスが流れると通話料金がかかります。
- 公衆電話／国際電話／Cメールの受信、また相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの着信の場合、番号通知リクエストサービスは動作しません。この場合は、通常の接続となります。

迷惑電話撃退サービス

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきた後に「1442」とダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

1 迷惑電話などの着信後に



設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2



補 足

- 留守番サービス (P.235) / 着信転送サービス (P.244) / 番号通知リクエストサービス (P.253) / 割込通話サービス (P.249) / 三者通話サービス (P.251) それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、一番古い電話番号を削除して新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知がない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 電話をかけてきた相手の方には、「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」という受信拒否ガイダンスが流れます。受信拒否ガイダンスが流れると、相手の方に通話料金がかかります。
- 受信拒否リストに登録された相手の方が電話番号を非通知で発信した場合も、受信拒否ガイダンスに接続されます。
- 警察／消防／海上保安本部、また公衆電話／国際電話／Cメールの受信時は、受信拒否リストへ登録できません。
- 受信拒否リストに登録した相手でも以下の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・Cメール
 - ・国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

1



最後に登録した電話番号を削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2



補 足

- 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、常に新しい登録から1件ずつ削除します。

受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

1



登録した電話番号をすべて削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

2




ご利用料金について

月額使用料		有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録「1442」	無料
	最後の登録を削除「1448」	無料
	すべての登録を削除「1449」	無料

通話明細分計サービス

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」をつけてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。（それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます。）

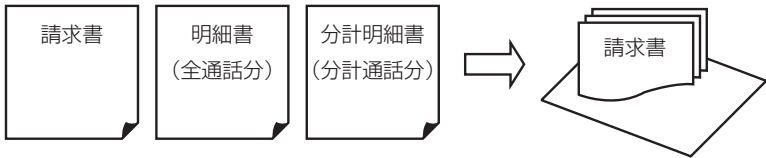

- 1

1
あ・い・う

3
え・お・か

1
さ・し・す

+相手先電話番号を
入力する
- 2


補 足

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」をつけてダイヤルする必要があります。簡単な発信方法については、P.44をご参照ください。
- 発信者番号通知（186）／非通知（184）と通話明細分計サービス（131）をつけてダイヤルする場合は、以下の順にダイヤルしてください。

	操作手順
電話番号を通知して分計する場合	「186」＋「131」＋相手先電話番号＋
電話番号を通知しないで分計する場合	「184」＋「131」＋相手先電話番号＋

- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号では、「131」をつけてダイヤルすることができません。分計対象外の番号へ「131」をつけてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」をつけてダイヤルされていた場合は、月初まで遡って分計対象として明細書へ記載致します。

例)

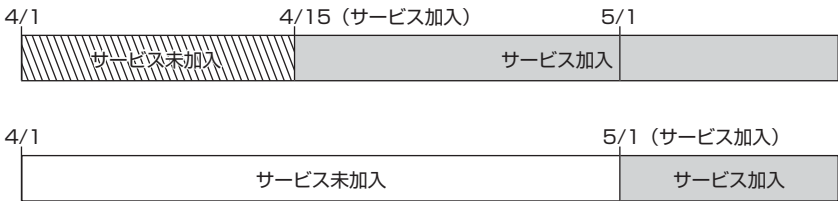

- : 「131」付加した通話は分計対象となる
- : 「131」付加した通話は分計対象とならない

データ通信サービス

PacketOne (Packet 通信サービス)

PacketOneとはPacket通信方式を採用したCDMA2000 1X/cdmaOneのデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行なうことができます。

A5405SAは「au.NET (エーユーネット)」のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続してPacket通信を行なうことができます。

※通信速度については、最新のauカタログ/auホームページをご参照ください。



補 足

- ご利用には、USBケーブル・PacketOneカード等(いずれも別売)の接続機器が必要です。ただし、フォトパレット、ウェブパレット、トリコメールをご使用の場合、別売接続機器は不要です。
- 別途ご契約により、PacketOne対応プロバイダによる接続もできます。対応プロバイダについてはauホームページをご覧ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご覧ください。
- 高速データ通信を行なうには、高速パケットサービスのお申し込みが必要です。
- Packet通信モード設定中でPacket通信を行っていないときは、音声通話の割込みが可能です。
- Packet通信では発信履歴、着信履歴、通話時間は記憶されません。
- パソコンなどからの接続のしかたは、Packet通信のしかたは、USBケーブル・PacketOneカード等およびパソコンなどをご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況、ネットワークの混雑状況)により、設定した通信速度にならない場合があります。
- Packet通信をしながら充電することもできます。そのときは、卓上ホルダを使った充電方法で充電してください。(P.267)
- ASYNCFAX通信モードが設定されている場合は、Packet通信ができません。




補 足

- EZweb、または高速パケットサービスのお申し込みをされていないお客様は、通信速度設定を「標準」に変更してください。「高速」のままですと、Packet通信(インターネット接続、LAN接続等)ができません。
- ダイヤル発信制限(P.201)を設定している場合、データ通信は行なえません。設定を解除してください。


PacketOneを利用する

PacketOneを利用するためには、次の準備が必要となります。

- 1 A5405SAの通信モードを「Packet」に設定する

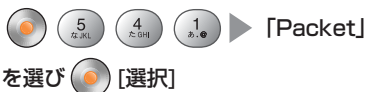

- 2 A5405SAの通信速度を設定する

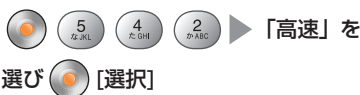

- 3 接続機器(USBケーブル・PacketOneカード等)をパソコン等に接続する

- 4 接続機器のモデム設定をする


- 5 ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定する

au.NETで利用の場合の設定


ユーザー名	「au@au-net.ne.jp」 : 全ユーザー共通
パスワード	「au」 : 全ユーザー共通
電話番号	9999 : 任意の数字で可
DNSアドレス	● プライマリ DNS : 210.196.3.183 ● セカンダリ DNS : 210.141.112.163

例) Windows®XPでのau.NETで利用の設定


- 1 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワークの接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリックする。

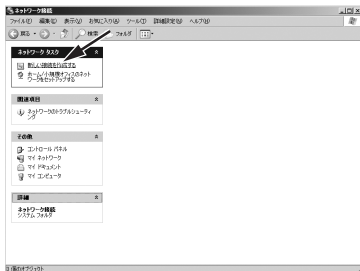


- 2 「次へ」をクリックする。

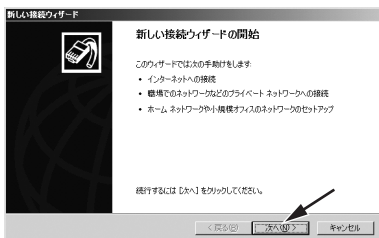


- 3 「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする。

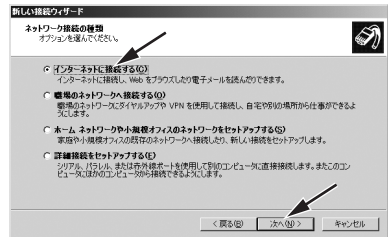


- 4 「接続を手動でセットアップする」をチェックし、「次へ」をクリックする。

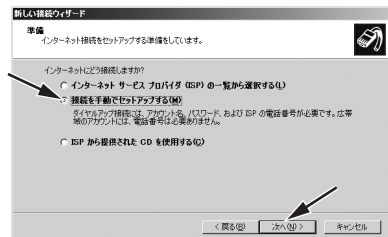


- 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする。

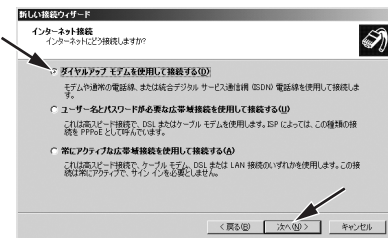


- 6 使用するモデムを選択し、「次へ」をクリックする。

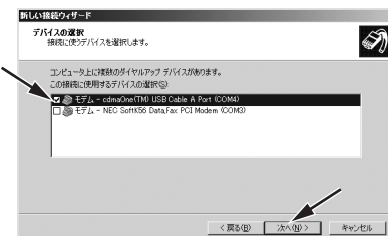


- 7 「ISP名」に任意の名前（例：au.NET）を入力し、「次へ」をクリックする。

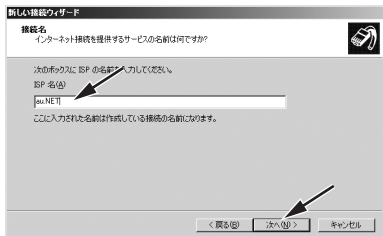


- 8 「電話番号」に任意の数字（例：9999）を入力し、「次へ」をクリックする。

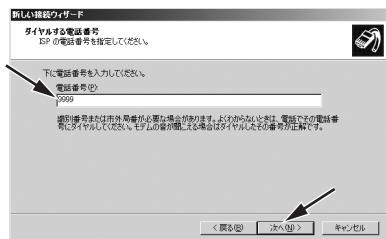


- 9 「ユーザー名」に「au@au-net.ne.jp」、「パスワード」・「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリックする。なお、「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境にあわせて選択してください。

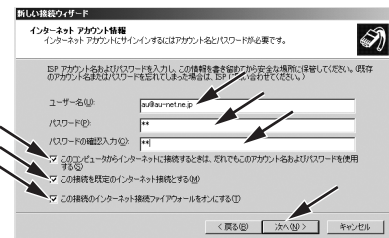


- 10 「完了」をクリックする。

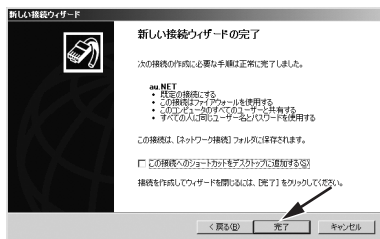

- 11 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前（例：au.NET）のアイコンを選択し、右クリックしてプロパティを開く。

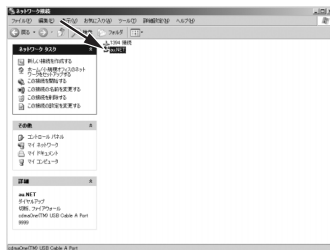


- 12 プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択し、「設定」をクリックする。

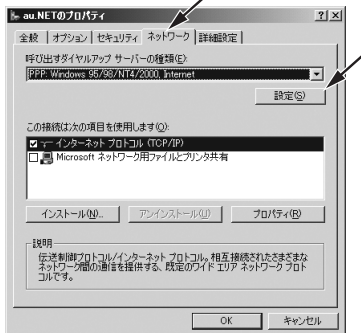

- 13 「PPP設定」ですべてのチェックを外して「OK」をクリックする。




- 14 プロパティ画面で「インターネットプロトコル (TCP/IP)」にチェックして、「プロパティ」をクリックする。

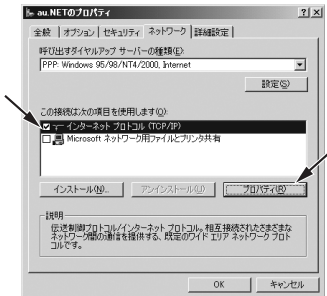


- 15 次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェックし、「優先DNSサーバー」・「代替DNSサーバー」に以下のような値を入力し、「OK」をクリックする。


- 「優先DNSサーバー」：210.196.3.183
- 「代替DNSサーバー」：210.141.112.163

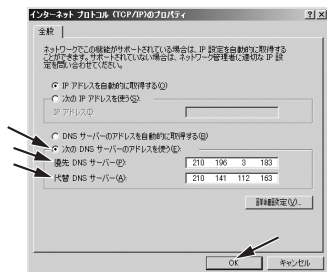


- 16 プロパティ画面で「OK」をクリックする。

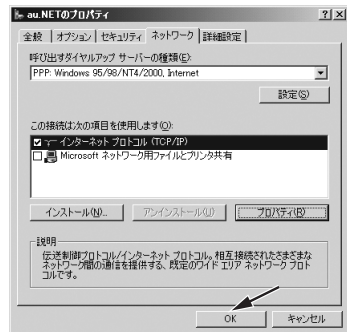

- 17 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前（例：au.NET）のアイコンをダブルクリックする。

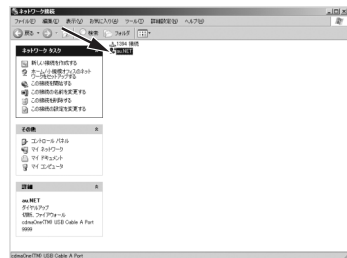


- 18 「ダイヤル」をクリックする。

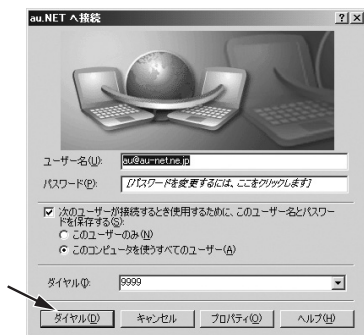

Packet通信中の表示

Packet通信中は次のように表示されます。

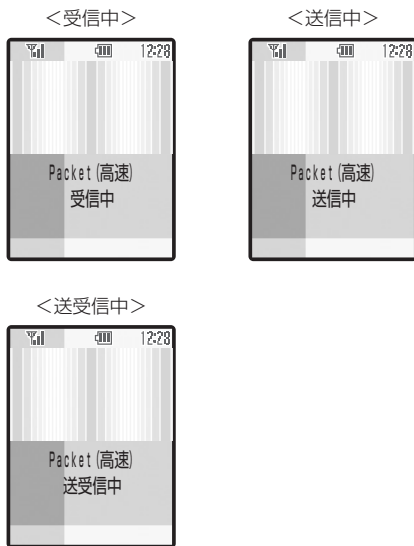

PacketOneのご利用料金について

月額 使用料	標準パケットサービス	無料
	高速パケットサービス	有料※
	PacketOne通信料金	有料

※EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります。(特別なお申し込みは不要です)

回線交換通信サービス

USBケーブル・PacketOneカード（いずれも別売）などを利用して、パソコンなどから最高速度14.4kbps（無線区間）のASYNC/FAX通信を行なうことができます。

補 足

- パソコンなどの接続のしかた、ASYNC/FAX通信のしかたは、USBケーブル・PacketOneカード（いずれも別売）およびパソコンなどご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- 実効速度（スループット）は、通信相手（相手モデムの性能）により異なります。
- 音声通話を行なっているとき、電話を切らずにそのままASYNC/FAX通信を開始することはできません。
- ASYNC/FAX通信を終了すると、自動的に回線が切断されます。ASYNC/FAX通信終了後、電話を切らずにそのまま音声通話を開始することはできません。
- au電話以外の電話からau電話に対してASYNC/FAX通信を行なう場合は、特別なダイヤル操作が必要になります。(P.261)
- ASYNC/FAX通信は、電波の強い地域で静止した状態で行なうことをおすすめします。
- ASYNC/FAX通信をしながら充電することもできます。そのときは、卓上ホルダを使った充電方法で充電してください。(P.267)
- Packet通信モードが設定されている場合は、ASYNC/FAX通信ができません。
- ASYNC/FAX通信を行なう場合の通信速度は、設定にかかわらず14.4kbpsになります。

ASYNC/FAX通信を行なう前に

- 1 A5405SAの通信モードを「ASYNC/FAX」に設定する



- 2 接続機器（USBケーブル・PacketOneカード等）をパソコン等に接続する

- 3 接続機器のモデム設定をする

A5405SAからASYNC/FAX通信を開始する

A5405SAからは、パソコン等の操作により発信するだけでASYNC/FAX通信を開始することができます。

- 1 通信ソフトを起動する

- 2 通信相手に接続する

※接続方法は使用する通信ソフトによって異なります。詳しくは、通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

その他の電話からA5405SAへASYNC/FAX通信を開始する

au 電話以外の電話からA5405SAへASYNC/FAX通信をする場合は、アクセス番号を使用します。相手の方にアクセス番号をお伝えください。

ASYNC通信（PC通信）を行なう

- 1 通信ソフトを起動する

- 2 09044444444（アクセス番号）をダイヤルする

- 3 “ブー” 音を確認する

- 4 通信相手先の電話番号 + (#) を入力する

- 5 ASYNC通信開始

ポーズダイヤル機能のあるモデム等から発信する場合

- 1 通信ソフトを起動する
- 2 ATDT09044444444...（相手先の電話番号）を入力する
- 3 ASYNC通信開始

FAX通信を行なう

- 1

09044444445（アクセス番号）をダイヤルする
- 2

“ブー”音を確認する
- 3


通信相手先の電話番号＋（#）を入力する
- 4

FAX通信開始

ポーズボタンのあるFAXから発信する場合

- 1 09044444445
（相手先の電話番号）を入力する
- 2 FAX通信開始

ASYNC/FAX通信中の表示

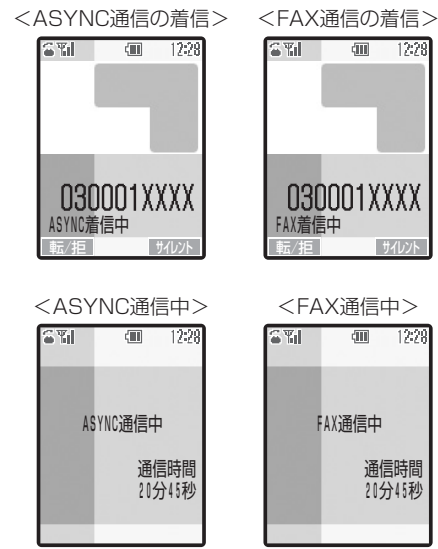

ご利用料金について


月額使用料	無料
通信料金	有料

周辺機器のご紹介.....	264
電池パックを交換する	265
充電する	266
平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／ 平型ステレオイヤホンマイク（別売）の使い方	270
故障とお考えになる前に.....	271
アフターサービス.....	272
区点コード表.....	273
主な仕様.....	277
索引.....	281

周辺機器のご紹介

- 電池パック (5405URA/5405UWA/
5405UKA)


定格：3.7V 630mAh

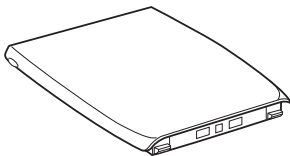

- 卓上ホルダ (5405PUA)

入力：DC5.6V 700mA


出力：DC5.6V 700mA

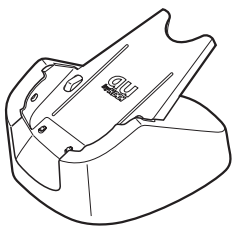

- ACアダプタ (5405PQA)

入力：AC100V 50-60Hz


出力：DC5.6V 700mA

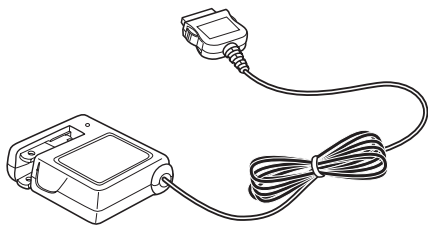

- DCアダプタ (5306PEA) (別売)

入力：DC12/24V (ヒューズ：250V 1A)

出力：DC5.6V 700mA

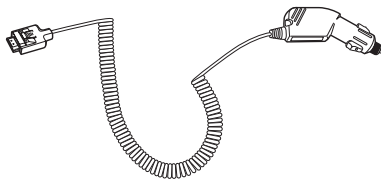

- 平型スイッチ付イヤホンマイク
(0201QLA) (別売)

- 平型ステレオイヤホンマイク
(0201QMA) (別売)

- カーホルダ (別売)

- PacketOneカード (別売)

- USBケーブル (別売)

注) USBケーブルBはご使用になれません。




- C403ST/C411ST/A1011ST/A1014ST/A5306ST/INFOBARに対応しているACアダプタやDCアダプタでの充電も可能です。ただし、充電時間は異なります。

電池パックを交換する

■取り外し方


電池パックのロック部を矢印方向へスライドさせ、電池パックを持ち上げる

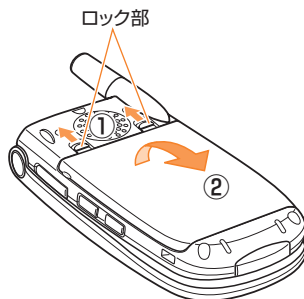

■取り付け方


1 電池パックのツメをA5405SA下部の凹部に差し込み、矢印方向へたおす

1

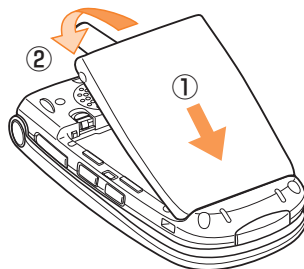

2 電池パックのロック部を矢印方向へスライドさせる

2

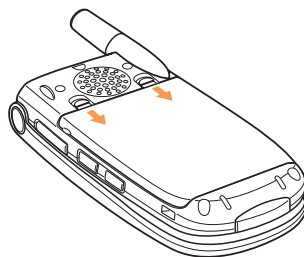**補 足**


- 必ず専用の電池パックをご使用ください。
- 電池パックを交換するときは、必ずA5405SAの電源を切ってから行なってください。

その他

充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間ご使用にならなかったときは、専用の充電機器で充電してください。


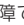
《充電中のランプ表示について》

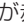充電中は着信ランプが赤色に点灯し、ディスプレイにが表示されます（A5405SAを閉じているときは、サブディスプレイに充電中と表示されます）。充電するときは必ず着信ランプが赤色に点灯していることを確認してください。充電が完了すると、着信ランプが消灯します。


《充電時間とご利用可能時間》

充電時間	ACアダプタ使用時：約100分 DCアダプタ使用時：約100分	A5405SAの電源を切った状態で、空の電池パックの充電が完了する時間
連続通話時間	約150分	通話を続けることができる時間
連続待受時間	約210時間	待受状態で一度も通話や操作をしなかった場合の時間

 補 足

- 電池パックを長時間使わなかったり、電池交換警告音が鳴った後に充電しないで放置していた場合は、接続したときに着信ランプとディスプレイの（またはサブディスプレイの充電中）が点灯しないことがあります。電池パックの寿命や故障でない場合は、数分後に着信ランプとディスプレイの（またはサブディスプレイの充電中）が点灯して充電が開始されます。充電が開始されない場合は、お近くのご相談窓口へお問い合わせください。
- 充電中に着信ランプが赤色点滅したときは、ACアダプタのコネクタを差し込み直してください。それでも点滅が続く場合は充電を中止して、お近くのご相談窓口へお問い合わせください。
- A5405SAを長時間使用（充電）しなかった場合は、設定した機能やアドレス帳などの登録内容が変化・消失することがあります。長時間使用しない場合でも、ときどき充電してください。
- 低温下では使用時間が短くなります。低温下での使用は、電池パックの性能を十分に発揮できません。できるだけ常温でご使用ください。

■卓上ホルダで充電する

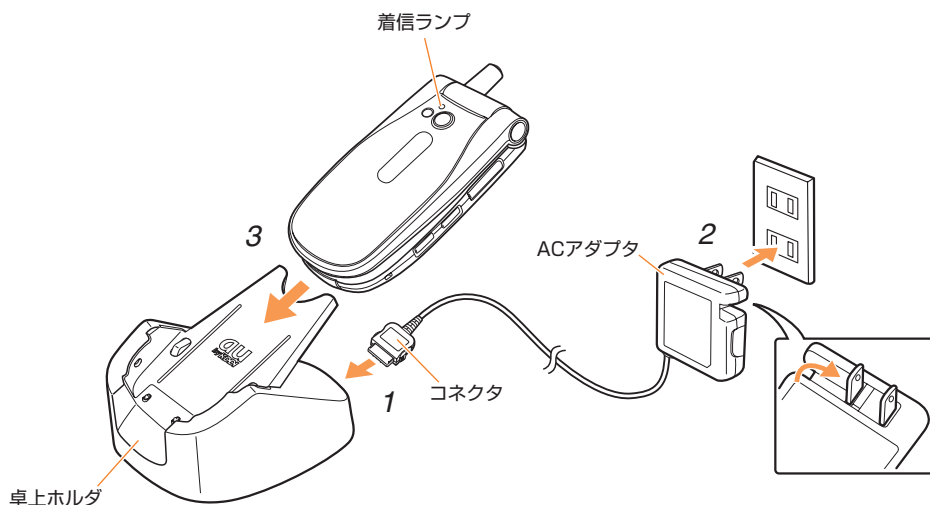


- 1 ACアダプタのコネクタを卓上ホルダの接続端子に差し込む
※コネクタの形状を確認し、刻印（文字）面を上にして差し込みます。
- 2 ACアダプタの電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む
- 3 A5405SAを卓上ホルダに取り付ける
※奥まで完全に差し込んでください。
- 4 着信ランプが赤色に点灯したことを確認する
- 5 充電が完了したら、卓上ホルダからA5405SAを取り外す
※ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。




補 足

- 卓上ホルダには、DCアダプタ（別売）を接続できません。
- 卓上ホルダを使用すると、充電しながらデータ通信（P.256）が行なえます。

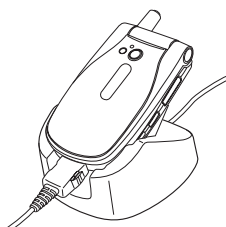

■ACアダプタを接続して充電する

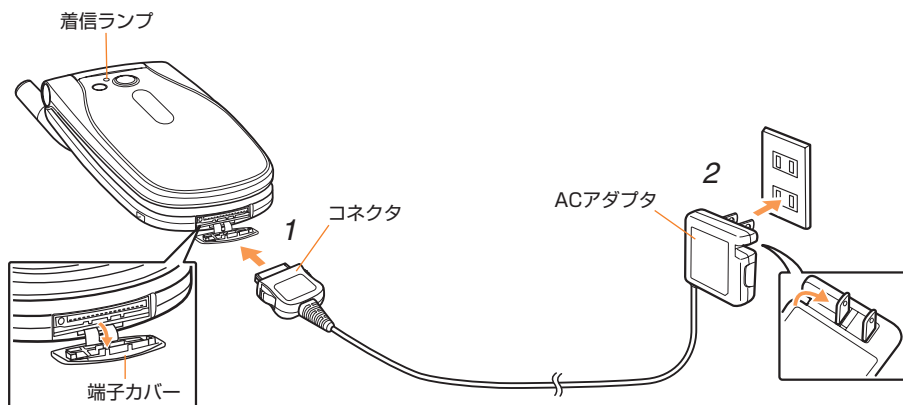

- 1 A5405SAの外部接続端子のカバーを開け、ACアダプタのコネクタを外部接続端子に差し込む

※コネクタの形状を確認し、刻印（文字）面を上にして差し込みます。

- 2 ACアダプタの電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む

- 3 着信ランプが赤色に点灯したことを確認する


- 4 充電が完了したら、ACアダプタのコネクタをA5405SAからはずす

※コネクタをはずすときは、コネクタ両側のロックボタンを押しながら抜きます（無理にはずそうとすると、故障の原因となります）。

※ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。

■DCアダプタ（別売）を接続して充電する

自動車内でシガーライタに接続して充電することができます。カーホルダ（別売）と組み合わせてご使用になると便利です。

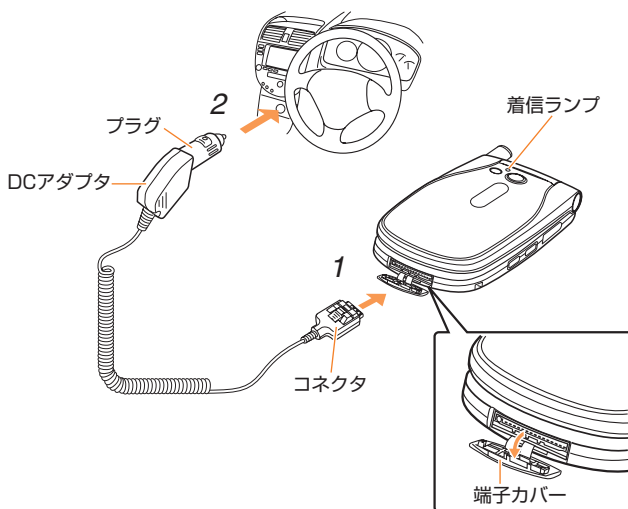

1 A5405SAの外部接続端子のカバーを開け、DCアダプタのコネクタを外部接続端子に差し込む

※コネクタの形状を確認し、PUSHボタン面を上にして差し込みます。

2 DCアダプタのプラグをシガーライタソケットに差し込む

3 着信ランプが赤色に点灯したことを確認する

4 充電が完了したら、DCアダプタのコネクタをA5405SAからはずす

※コネクタをはずすときは、コネクタのPUSHボタンを押しながら抜きます（無理にはずそうすると、故障の原因となります）。

※DCアダプタのプラグをシガーライタソケットから抜いてください。



補 足

- 自動車のバッテリーの消耗を防ぐため、必ずエンジンをかけてご使用ください。
- ご使用にならない場合は、DCアダプタのプラグをシガーライタソケットから抜いてください。自動車のバッテリーが消耗します。
- DCアダプタが正常に動作しない場合は、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。市販の同等のヒューズ（250V 1A）と交換してください。

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）の使い方

■電話をかける場合

- 1 A5405SAの平型イヤホンマイク接続端子のカバーを開け、イヤホンマイクを平型イヤホンマイク接続端子に差し込む
- 2 電話番号を入力する
※電話番号を入力しない場合は、アドレス帳のメモリNo.499に登録している電話番号1にダイヤルされます。
- 3 イヤホンマイクのスイッチを”ピピッ”と鳴るまで押す
※音がしたらスイッチをはなしてください。
- 4 通話を終了するときは、イヤホンマイクのスイッチを”ピー”と鳴るまで押す

■電話を受ける場合



- 1 着信中にイヤホンマイクのスイッチを”ピピッ”と鳴るまで押す
※音がしたらスイッチをはなしてください。



補 足

- 通話中にイヤホンマイクをご使用の際は、通話が終了するまでイヤホンマイクを抜かないでください。通話が切れることがあります。

故障とお考えになる前に

症 状	チェックする箇所	参照ページ
電源が入らない	電池切れになっていませんか？	P.26、31
	 を1秒以上押していますか？	P.31
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.265
	電池パックの端子が汚れていませんか？	——
電話がかかけられない	「圏外」が表示されているか、電波の弱い場所にいませんか？	P.26、31
	キー操作無効、オートロック、とじるとロックのいずれかが設定されていませんか？	P.38、201
	電話番号が間違っていないですか？（市外局番からダイヤルしていますか？）	P.44
	 を押しましたか？	P.44
	ダイヤル発信制限やアドレス帳制限が設定されていませんか？	P.201
電話がかかってこない	「圏外」が表示されているか、電波の弱い場所にいませんか？	P.26、31
	着信制限が設定されていませんか？	P.203
	着信転送サービスが開始されていませんか？	P.244
着信音が鳴らない	マナーモードが設定されていませんか？	P.51
	着信音量がOFFに設定されていませんか？	P.192
電源が勝手に切れる	電池切れになっていませんか？	P.26、31
	オートパワーOFFが設定されていませんか？	P.215
相手の声が聞き取りにくい	受話音量がレベル1に設定されていませんか？	P.44、48、49
充電ができない	卓上ホルダに正しくセットされていますか？	P.267
	ACアダプタなどのコネクタはしっかり差し込まれていますか？	P.267、268
キー操作ができない	キー操作無効、オートロック、とじるとロックのいずれかが設定されていませんか？	P.38、201
利用可能時間が短い	「圏外」が表示される場所で待受することが多くありませんか？	P.26、31
	新着ランプが点滅したままで放置されていませんか？	P.198
	電池パックの寿命ではありませんか？	——
電話をかけたとき、受話口から“プーッ、プーッ…”と音がしてつながらない	「圏外」が表示されているか、電波の弱い場所にいませんか？	P.26、31
	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方がお話中です。	——
ディスプレイの表示が消える	節電モード中ではありませんか？	P.196

アフターサービス

1. 修理を依頼されるときは

修理については、お近くのご相談窓口へお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無料修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

※メモリの内容などは、修理をする際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。

※修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

2. 補修用性能部品について

当社はこのA5405SA本体及びその周辺機器の補修用性能部品を生産終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター（故障案内）

一般電話からは ☎0077-7-113（通話料金無料）

au電話からは 局番なしの113番（通話料金無料）

5. auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象：盗難・紛失など

補償期間：お買い上げ後1年間（補償は1回限りとなります。）

補償内容：同一機種同一色のau電話（携帯電話本体および電池パック）

※在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

※盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返却はございません。

※以前、利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が受けられません。

※補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。

※お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

※充電機器類は補償対象に含まれません。

※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。

※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間は0からとなります。（auご加入年数は継続されます。）

※auショップ、PiPitでのサービスとなります。

※販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは ☎0077-7-111（通話料金無料）

au電話からは 局番なしの157番（通話料金無料）

区点コード表

4桁目										4桁目										4桁目												
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010											122	♡	☺	☹	☺							208	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
011	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	130	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	209	一	期	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
012	<	>	<	>	<	>	<	>	<	>	131	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	210	紀	期	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
013	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	132	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	211	鬼	期	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
014	()	()	()	()	()	133	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	212	鬼	期	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
015	<	>	<	>	<	>	<	>	<	>	134	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	213	鬼	期	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
016	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	135	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	214	鬼	期	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
017	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	136	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	215	鬼	期	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	137	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	216	鬼	期	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
019	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	138	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	217	鬼	期	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
020	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	139	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	218	鬼	期	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
021	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	160	亜	唾	娃	阿	哀	愛	始	逢			219	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
022	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	161	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			220	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
023	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	162	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			221	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
024	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	163	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			222	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
026	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	164	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			223	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
027	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	165	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			224	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
028	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	166	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			225	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
029	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	167	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			226	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
031											168	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			227	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
032	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	169	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			228	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
033	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	170	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			229	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
034	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		171	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			230	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
035	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	172	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			231	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
036	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	173	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			232	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
037	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	174	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			233	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
038	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	175	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			234	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
039	u	v	w	x	y	z					176	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			235	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
040	あ	い	う	え	お	こ	そ	て	ば	ほ	177	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			236	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
041	か	き	く	け	こ	さ	せ	そ	た	て	178	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			237	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
042	ち	ち	ち	ち	ち	ち	ち	ち	ち	ち	179	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			238	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
043	に	に	に	に	に	に	に	に	に	に	180	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			239	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
044	の	の	の	の	の	の	の	の	の	の	181	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			240	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
045	ひ	ひ	ひ	ひ	ひ	ひ	ひ	ひ	ひ	ひ	182	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			241	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
046	ふ	ふ	ふ	ふ	ふ	ふ	ふ	ふ	ふ	ふ	183	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			242	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
047	ぶ	ぶ	ぶ	ぶ	ぶ	ぶ	ぶ	ぶ	ぶ	ぶ	184	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			243	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
048	み	み	み	み	み	み	み	み	み	み	185	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			244	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
050	ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ト	186	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			245	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
051	チ	リ	ニ	ホ	ヘ	ト	ニ	ホ	ヘ	ト	187	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			246	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
052	カ	サ	タ	ナ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ト	ニ	188	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			247	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
053	キ	ク	ケ	コ	サ	セ	ソ	タ	テ	ト	189	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			248	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
054	カ	サ	タ	ナ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ト	ニ	190	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			249	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
055	キ	ク	ケ	コ	サ	セ	ソ	タ	テ	ト	191	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			250	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
056	カ	サ	タ	ナ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ト	ニ	192	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			251	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
057	キ	ク	ケ	コ	サ	セ	ソ	タ	テ	ト	193	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			252	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
058	カ	サ	タ	ナ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ト	ニ	194	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			253	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
060	ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ト	195	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			254	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
061	チ	リ	ニ	ホ	ヘ	ト	ニ	ホ	ヘ	ト	196	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			255	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
062	カ	サ	タ	ナ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ト	ニ	197	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			256	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
063	キ	ク	ケ	コ	サ	セ	ソ	タ	テ	ト	198	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			257	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
064	カ	サ	タ	ナ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ト	ニ	199	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			258	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
065	キ	ク	ケ	コ	サ	セ	ソ	タ	テ	ト	200	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			259	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
070	ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ト	201	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			260	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
071	チ	リ	ニ	ホ	ヘ	ト	ニ	ホ	ヘ	ト	202	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			261	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
072	カ	サ	タ	ナ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ト	ニ	203	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			262	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
073	キ	ク	ケ	コ	サ	セ	ソ	タ	テ	ト	204	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			263	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
074	カ	サ	タ	ナ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ト	ニ	205	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			264	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
075	キ	ク	ケ	コ	サ	セ	ソ	タ	テ	ト	206	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			265	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
076	カ	サ	タ	ナ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ト	ニ	207	葵	西	娃	阿	哀	愛	始	逢			266	奇	基	寄	岐	希	幾	機	機	機	機
077	キ	ク	ケ	コ	サ	セ	ソ	タ	テ																							

部は外字です。各機能の文字入力画面により、入力できない場合があります。

その他

区点コード表

その他

区点コード表

4柸目										4柸目										4柸目																																			
1~3柸目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3柸目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3柸目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																							
447 448 449	矢鏑	厄	役	也約	<夜> 夜詠	<夜詠> 夜詠	爺躍	耶柳	野棚	弥敦	506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579	叭吩呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖	叭吟呖												
449 450 451 452	悠悠	愉輸	愉輸	愉輸	<ゆ> 優湧	<ゆ> 優湧	勇涌雄	友猶狄	有猶狄	幽夕	449 450 451 452	悠悠	愉輸	愉輸	愉輸	<ゆ> 優湧	<ゆ> 優湧	勇涌雄	友猶狄	有猶狄	幽夕	449 450 451 452	悠悠	愉輸	愉輸	愉輸	<ゆ> 優湧	<ゆ> 優湧	勇涌雄	友猶狄	有猶狄	幽夕	449 450 451 452	悠悠	愉輸	愉輸	愉輸																		
452 453 454 455 456	余揚蕪蕪	與蕪蕪	與蕪蕪	與蕪蕪	預備蕪蕪	預備蕪蕪	幼洋謡翼	容俗謡翼	容俗謡翼	予庸用陽	452 453 454 455 456	余揚蕪蕪	與蕪蕪	與蕪蕪	與蕪蕪	預備蕪蕪	預備蕪蕪	幼洋謡翼	容俗謡翼	容俗謡翼	予庸用陽	452 453 454 455 456	余揚蕪蕪	與蕪蕪	與蕪蕪	與蕪蕪	預備蕪蕪	預備蕪蕪	幼洋謡翼	容俗謡翼	容俗謡翼	予庸用陽	452 453 454 455 456	余揚蕪蕪	與蕪蕪	與蕪蕪	與蕪蕪																		
456 457 458	螺乱	裸風	萊風	萊風	類濫	雷藍	洛蘭	落覽	落覽	羅齡	456 457 458	螺乱	裸風	萊風	萊風	類濫	雷藍	洛蘭	落覽	落覽	羅齡	456 457 458	螺乱	裸風	萊風	萊風	類濫	雷藍	洛蘭	落覽	落覽	羅齡	456 457 458	螺乱	裸風	萊風	萊風																		
458 459 460 461 462 463 464 465	履	李梨	李梨	李梨	理裡	離溜	陸流	律流	律流	立粒	458 459 460 461 462 463 464 465	履	李梨	李梨	李梨	理裡	離溜	陸流	律流	律流	立粒	458 459 460 461 462 463 464 465	履	李梨	李梨	李梨	理裡	離溜	陸流	律流	律流	立粒	458 459 460 461 462 463 464 465	履	李梨	李梨	李梨	理裡																	
466 467 468 469 470	瑠齡	瑠齡	瑠齡	瑠齡	累玲	令鈴	例零	例零	例零	勵麗	466 467 468 469 470	瑠齡	瑠齡	瑠齡	瑠齡	累玲	令鈴	例零	例零	例零	勵麗	466 467 468 469 470	瑠齡	瑠齡	瑠齡	瑠齡	累玲	令鈴	例零	例零	例零	勵麗	466 467 468 469 470	瑠齡	瑠齡	瑠齡	瑠齡																		
470 471 472 473	露牟	露牟	露牟	露牟	<ろ> 魯郎	<ろ> 魯郎	櫓樓郎	路漏	路漏	路漏	470 471 472 473	露牟	露牟	露牟	露牟	<ろ> 魯郎	<ろ> 魯郎	櫓樓郎	路漏	路漏	路漏	470 471 472 473	露牟	露牟	露牟	露牟	<ろ> 魯郎	<ろ> 魯郎	櫓樓郎	路漏	路漏	路漏	470 471 472 473	露牟	露牟	露牟																			
473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505	粹碗	粹碗	粹碗	粹碗	<わ> 話託	<わ> 話託	至囊	腦厥	腦厥	感灣	473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505	粹碗	粹碗	粹碗	粹碗	<わ> 話託	<わ> 話託	至囊	腦厥	腦厥	感灣	473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505	粹碗	粹碗	粹碗	粹碗	<わ> 話託	<わ> 話託	至囊	腦厥	腦厥	感灣	473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505	粹碗	粹碗	粹碗	粹碗	<わ> 話託	<わ> 話託	至囊	腦厥	腦厥	感灣	473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505	粹碗	粹碗	粹碗	粹碗	<わ> 話託	<わ> 話託	至囊	腦厥	腦厥	感灣	473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505

その他

その他

主な仕様

質 量	約103g（電池パック装着時）
連続通話時間	約150分
連続待受時間	約210時間
サイズ（幅×高さ×奥行）	約48mm×約94mm×約20mm（アンテナを除く）

※連続通話時間および連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などによって、半分以下になることがあります。

携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種A5405SAの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表わす比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、これが $2\text{W}/\text{kg}^*$ の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の高さに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの証明（技術基準適合証明）を受ける必要があります。この携帯電話機A5405SAも財団法人テレコムエンジニアリングセンターから技術基準適合証明を受けており、SARの値は $1.22\text{W}/\text{kg}$ です。この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib.or.jp/>

auのホームページ

<http://www.au.kddi.com/>

※技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

■ アドレス帳

登録可能項目	電話帳	名前、ヨミ、電話番号（3つまで）、Eメールアドレス（3つまで）、グループ、画像、着信時画像表示、シークレット
	個人情報	住所、メモ、URL、誕生日、星座、血液型、趣味、GPS情報
	着信指定	着信指定 ：メロディ、イルミネーション、応答メッセージ Eメール指定 ：メロディ、イルミネーション Cメール指定 ：メロディ、イルミネーション
登録可能件数		最大500件
グループ数		20グループ（グループ00～19）

■ カメラ

画素数	有効画素数	約31万画素
フォト	撮影モード	ケータイサイズ ：横132×縦176ドット ケータイサイズ連写 ：横132×縦176ドット（8枚連続撮影） PCサイズ ：横640×縦480ドット
	ズーム	15段階
	露出補正	11段階
	撮影可能枚数	ケータイサイズ ：約341枚 ^{※-1} PCサイズ ：約61枚 ^{※-1}
ムービー	録画モード	S（メール用）：横96×縦80ドット M（メール用）：横128×縦96ドット
	録画時間	最大15秒
	ズーム	15段階
	露出補正	11段階
	録画可能件数	S（メール用）：約153件 ^{※-2} M（メール用）：約122件 ^{※-2}

※-1：画像1枚あたりをケータイサイズが9KB、PCサイズが50KBで算出した平均的な枚数です。
※-2：画像1件あたりをS（メール用）が20KB、M（メール用）が25KB（いずれも録画時間が5秒の場合）で算出した平均的な件数です。

■ データフォルダ

容量	3MBまたは999件
タイトル編集	全角20文字（半角40文字）
ユーザーフォルダ名編集	全角6文字（半角12文字）

■ Eメール

送信	宛先	5件（Cc、Bccを含め半角640文字以内）
	件名	全角50文字（半角100文字）
	本文	全角5000文字（半角10000文字）
	添付データ	5データまで添付可。データサイズは合計で最大137KB ^{*-1}
受信	差出人	日時、差出人、件名、宛先（To、Cc）などを含め半角1000文字（内、宛先は半角640文字）
	件名	
	本文	全角5000文字（半角10000文字）
	添付データ	5データまで受信可。データサイズは1データあたり最大137KB ^{*-2}
送信グループ数		10グループ。1グループあたり最大10件
受信フォルダ振り分け		11フォルダ（メインフォルダを除く）
送信ボックス	保存容量	最大200件または100KB（添付データを除く）
	保存期間	無期限
	保護数	最大100件または送信ボックス容量の50%
受信ボックス	保存容量	最大500件または250KB（添付データを除く）
	保存期間	無期限
	保護数	最大250件または受信ボックス容量の50%
サーバ	保存容量	3MB
	保存期間	30日

※-1：添付データは添付を行なった際に符号化され、実際より大きなデータとなります。

（例：100KBのデータを添付すると137KBになります。）

※-2：受信状況によっては、添付データを受信できない場合があります。

■ Cメール

送信可能文字数		全角50文字（半角100文字）
受信可能文字数		全角50文字（半角100文字）
送信ボックス	保存件数	最大50件
	保存期間	無期限
	保護数	最大25件
受信ボックス	保存件数	最大100件
	保存期間	無期限
	保護数	最大50件
おしゃべり履歴	保存件数	最大10件または5KB
	保存期間	無期限
	保護数	最大5件または2.5KB
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■ EZweb（インターネット）

お気に入り	タイトル	全半角共に最大50文字
	URL	最大半角1024文字
	登録可能件数	最大100件
画面メモ	タイトル	全半角共に最大50文字
	登録可能件数	最大10件または50KB
URLダイレクト入力		最大半角1000文字
一発ジャンプ設定	URL入力	最大半角256文字

■ EZアプリ（BREW™）

容量	最大1.2MB
----	---------

■ M機能

通常着信	画像最大表示サイズ	横132×縦75ドット（ムービーの場合は横96×縦80ドット（Sサイズ）または横128×縦96ドット（Mサイズ））
Eメール受信	画像最大表示サイズ	横132×縦75ドット
Cメール受信	画像最大表示サイズ	横132×縦75ドット
待受画面	画像最大表示サイズ	横132×縦176ドット
オープン画面	画像最大表示サイズ	横132×縦176ドット
スクリーン セーバー	画像最大表示サイズ	横132×縦176ドット（ムービーの場合は横96×縦80ドット（Sサイズ）または横128×縦96ドット（Mサイズ））
メール通信中 画面	画像最大表示サイズ	横132×縦75ドット

アルファベット

ACアダプタ	264, 268	起動	168
ASYN/C/FAX通信	260	ダウンロード	167
au国際電話サービス	46	EZアプリ制限	201
auのネットワークサービス	234	EZアプリリセット	205
auのメルマガサービス設定	114	EZ照明	197
Bluetooth設定	214	EZ設定確認	157
Cメール	130	EZナビ	160
Cメール自動表示機能	136	EZナビメニュー	160
Cメール設定	131	GPSマップ表示	160
Cメールメニュー	130	GPSメール作成	161
おしゃべりモード	138	GPS履歴	161
おしゃべり履歴	140	おでかけ情報	161
作成	133	ナビゲーション設定	162
受信	135	Eメール	108
受信ボックス	137	Eメール設定	109
送信	133	Eメールメニュー	108
送信ボックス	134	1行/3行表示	128
返信	138	拒否リストへ登録	129
保護/保護解除	141	コピー	129
Cメール受信	192	作成	117, 119, 120
DCアダプタ	264, 269	受信	122
EZweb制限	201	受信ボックス	123
EZweb (インターネット)	144	新着メール問合せ	123
EZ設定	156	送信	117
EZパスワード	150	送信ボックス	121
EZメニュー	151	ソート	128
EZリスト	150	その他の設定	113
SSL/TLS	146	転送	125
各種申込	149	添付データ	117, 120, 124
カンタンアクセス	148	パステルメール	118
キーワード検索	147	フォトメール便	118
ダウンロード	147	フォルダ移動	127
トップメニュー	144	振り分け登録	126
ブラウザメニュー	155	返信	125
ブラウザ履歴	145	保護/保護解除	127
ブラウジング	145	Eメールアドレスの変更	113
料金照会	149	Eメール受信	192
EZアプリ (BREW™)	166	Eメール設定確認	116
EZアプリカタログ	167	GPS情報通知設定	162
EZアプリ設定	169	Mail to	119
EZアプリメニュー	166	M機能一覧	188
		PacketOneカード	264
		Packet通信サービス	256

Phone to	46
URL to	148
URLダイレクト入力	153
USBケーブル	264

あ

アイコン	26, 28
アクセス制限	201
アドレス帳	68
電話をかける	45
登録	68, 73
表示	71
アドレス帳制限	201
アドレス帳登録外制限	204
アドレス変更送信設定	112
アフターサービス	272
アプリ並べ替え	169
アラーム	181
暗証番号	9
アンテナ	25
一発起動設定	169
一発ジャンプ設定	157
イルミネーション	192
ウェイクアップ音	193
絵文字	60
応答時間設定	53
応答保留	48
応答メッセージ設定	53
オートパワーOFF	215
オートパワーON	215
オートマナーOFF	216
オートマナーON	216
オートロック	201
オープン画面	195
オープントーク	215
オールリセット	205
お気に入り登録	155
お気に入りリスト	151
おこづかい帳	229
おしゃべり中バイブ	131
おしゃべり表示	131
お知らせ受信	192
お手軽絵文字送信	118

おでかけ情報設定	164
おやすみマナー	51
オリジナルマナー	51
お留守番サービス	235
遠隔操作サービス	241
応答メッセージ	239
外国語ガイダンス	242
開始	236
総合案内	236
着信お知らせ	239
停止	237
伝言お知らせ	238
伝言を聞く	238
不在通知	240
音声メモ	54

か

カーホルダ	264
回線交換通信サービス	260
ガイド機能	217
外部接続端子	25
各部の名称と機能	24
カメラ	76
GPS情報付加	88
アフレコ	92
画像回転	91
撮影モード	78
シーン	81
シネマモード	83
シャッター音	81
スタンプ	90
静止画切り出し	93
セルフタイマー	88
テロップ	92
特殊効果	87
日付スタンプ	82
フェーダー	84
フォト撮影	78
フラッシュ	89
フレーム	86
プレイヤーデザイン	85
編集中止	93
ムービー撮影	79

文字書き込み	91
ライト	89
録画音声	82
録画開始終了音	83
録画時間	82
録画モード	79
画面メモリスト	154
からくり時計設定	216
カレンダー	172
簡易ライト	38
簡易留守メモ	53
カンタンアクセス	148
キー操作音	193
キー操作無効	38
記号	60
輝度設定	196
記念日	172
機能リセット	205
休日	176
区点コード表	273
効果音	193
項目の選択	39
国際電話	46

さ

削除	40
差出人名称設定	111
サブ照明	197
サブ着信表示設定	197
サブディスプレイ	25, 28
サブ時計設定	196
サブ文字設定	197
三者通話サービス	251
シークレット	201
市外局番機能	211
時間確認	190
時間割	227
時刻アラーム設定	181
自作メッセージ	53
システム情報	169
指定着信制限	203
自動時刻補正	211
自動受信設定	109

自動転送先	113
周辺機器	264
充電	266
充電端子	25
祝日	176
受信フィルター	131
受信履歴削除	110, 132
ジュニア制限	202
ジュニアモード	226
ジュニアモード解除	216
ジュニアロックNo.	200
受話音量	44, 48, 49
受話口	24
仕様	277
消去	40
照明	197
初期化	40
署名設定	111, 131
新着表示	27
新着ランプ	198
推測変換	57
推測変換設定	210
スクリーンセーバー	195
スケジュール	172
スピーカ	25
スピーカ受話	49
スピードダイヤル	45
接続先設定	163
節電設定	196
前回画面表示	153
送信グループ設定	111
送信履歴削除	112, 132
送話口	25
速メール	120, 134
その他の設定の確認	114

た

タイトル表示設定	156
タイムアウト設定	157
ダイヤルキー	25
ダイヤル発信制限	201
ダウンロード辞書	210
卓上ホルダ	264, 267

は

フラッシュ	25, 89
プレミアムEZパスワード	9
プロフィール	218
ペア機能	222
ページ更新	155
ページスクロール設定	156
返信先アドレス設定	111
返信メッセージ設定	111
ボイスメール	241
遠隔操作サービス	242
送る	241
再生	242
冒頭文設定	111
ポーズダイアル	47
ポートレートフラッシュ	25, 89
ぼんやり照明	197

ま

マイ絵文字送信	118
マイメニュー	185
待受EZアプリ設定	169
待受画面	194
マナーモード	51
ムービー	79
鳴動時間	192
迷惑電話撃退サービス	254
メインディスプレイ	24, 26
メインメニュー画面	41
メール受信方法	109
メール照明	197
メール制限	201
メール通信中画面	196
メールフィルター	113
メニュー表示切替	169
メモ帳	183
メロディ	192
文字学習リセット	205
文字サイズ	199
文字種類	199
文字装飾	65
文字入力設定	209
文字の入力方法	56
Undo	58

各キーの文字割り当て	59
区点コード	64
コピー／切り取り	64
削除	58
中止	58
入力	57
入力モード	56
貼付け	64
呼出	63

ら

ライト	38, 89
ランプ色変更	198
ランプ設定	198
リセット	205
リセット一覧	205
料金確認	190
ロック	38, 201
ロックNo.	9, 200

わ

割込通話サービス	249
----------	-----

Team Factoryアプリケーション利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社くお問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『Team Factory』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW™）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはなりません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションは、お客さま任意の操作により削除された場合、EZアプリカタログからのダウンロードによって再取得が可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはなりません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW™）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以 上ー

EZ@NAVIアプリケーション利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『EZ@NAVI』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW™）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションは、お客さま任意の操作により削除された場合、EZアプリカタログからのダウンロードによって再取得が可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW™）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－



Powered by
CompactNetFront®



Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright © 2001 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

- ・本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- ・本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2003年7月現在) キューバ、イラン、イラク、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S. law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Iraq, Libya, North Korea, Sudan and Syria.

(Other restrictions regarding this device may apply.)

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

本製品のEメール機能は株式会社ACCESSのソフトウェアを搭載しています。

Copyright © 2000 ACCESS CO., LTD.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

BREW及びBREWに関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

BREW and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

ソフトウェアについて

この携帯電話機には当社以外の第三者が所有するソフトウェアが含まれています。ご利用のお客様には、この携帯電話機を使用する限りにおいて、インストールされているソフトウェアの非独占的で譲渡を禁止した使用权が許諾されています。この使用权の許諾をもって、お客様のソフトウェアの販売と解釈されるものではありません。お客様はソフトウェアの一部または全部の複製・変更・頒布・模倣・改変・リバースエンジニアリングをしたり、ソースコードを明らかにしてはいけません。ソフトウェアの所有者である第三者は、唯一独占的にソフトウェアを所有し、全ての権利を保持しており、利益を享受します。

この携帯電話機にインストールされているソフトウェアは、現状有姿でお客様に使用权を許諾されています。明示・黙示を問わず、すべてのソフトウェアに関して第三者知的財産権の不侵害、商品性、特定目的への適合性等は何ら保証するものではありません。更に、ソフトウェアが連続的に正しく動作することも保証するものではありません。黙示の保証の排除を許さない法域では、黙示の保証は排除されず限定されます。

This wireless device ("Device") contains software owned by third parties ("Software"). Each recipient ("User") of this Device is granted a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or otherwise discover the source code of the Software or any component of the Software. Each third party owner is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to its Software. Each such third party shall be an intended third party beneficiary of these terms.

THE SOFTWARE IS LICENSED TO YOU "AS IS." ANY AND ALL WARRANTIES REGARDING THE SOFTWARE, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, ARE HEREBY DISCLAIMED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THERE IS NO WARRANTY THAT THE OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY OR MAY BE LIMITED.

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more the following
United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,099,204	5,056,109	5,101,501	5,103,459
5,107,225	5,109,390	5,228,054	5,257,283	5,265,119
5,267,261	5,267,262	5,280,472	5,283,536	5,289,527
5,309,474	5,337,338	5,339,046	5,341,456	5,383,219
5,490,486	5,490,165	5,504,773	5,506,865	5,509,015
5,511,073	5,528,593	5,535,239	5,566,206	5,566,357
5,568,483	5,574,773	5,581,575	5,588,043	5,590,408
5,594,718	5,600,754	5,602,833	5,603,096	5,604,459
5,604,730	5,617,060	5,621,784	5,621,853	5,627,857
5,629,975	5,629,995	5,638,412	5,640,414	5,642,398
5,644,591				

お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）

一般電話からは



0077-7-111

（通話料金無料）

au電話からは

局番なしの157番

（通話料金無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元： KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元： 三洋電機株式会社